




Montage arrêtoirs | tubes d'arrêt

(portail manuel)

(portail motorisé)

(Option)

Composants nécessaires

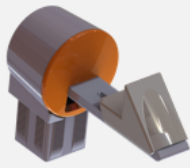

Arrêteur



Tube 40x40



Tampon autocollant



Embout à ailettes

Outils nécessaires



Clef de 8



Crayon



Tournevis
cruciforme



Mortier ou
scellement chimique

La mise en place des arrêtoirs d'ouverture est impérative


Etape 1 :

Assemblez l'arrêteur sur le tube




Etape 2 :

Ouvrez le vantail au maximum, présentez l'arrêteur au plus près du montant central puis effectuez un marquage au sol

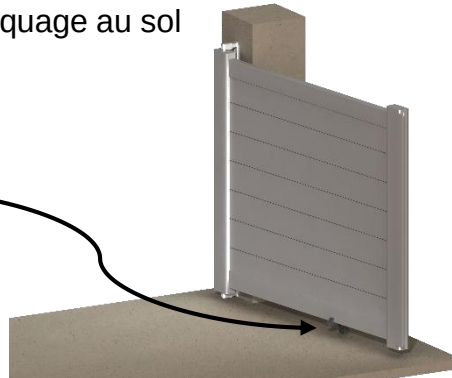


Etape 3 :


Créez une réservation, scellez le tube avec du scellement chimique ou du mortier

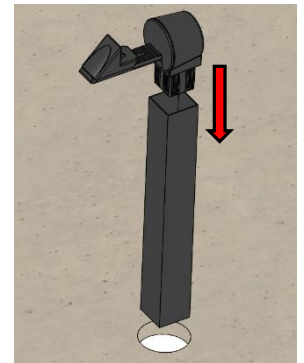


Etape 4 : Ouvrez de nouveau le vantail pour régler hauteur de scellement

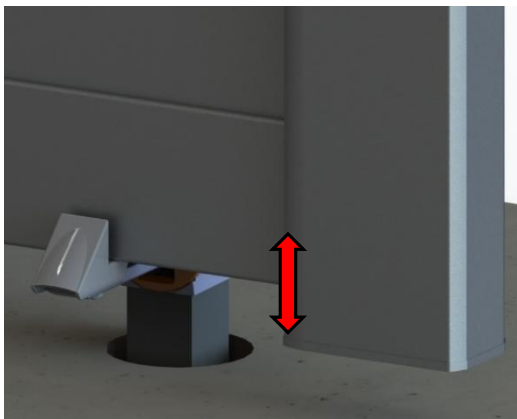

Etape 5 : Réglez la profondeur de l'arrêteur (entre 28 et 86 mm) de manière à bloquer le vantail

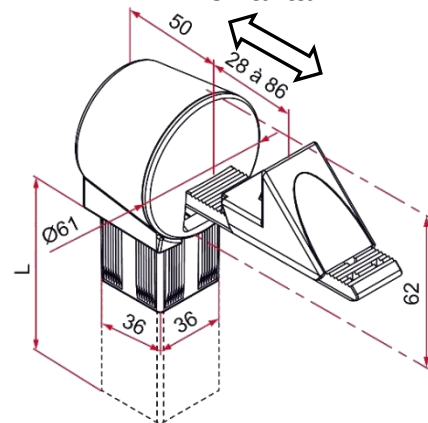


Etape 1 : Ouvrez le vantail au maximum, présentez le tube au plus près du montant central puis effectuez un marquage au sol

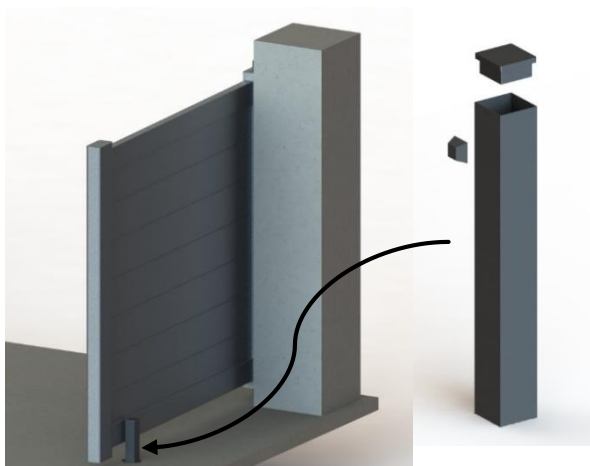

Etape 2 : Créez une réservation, scellez le tube avec du scellement chimique ou du mortier

Tampon autocollant

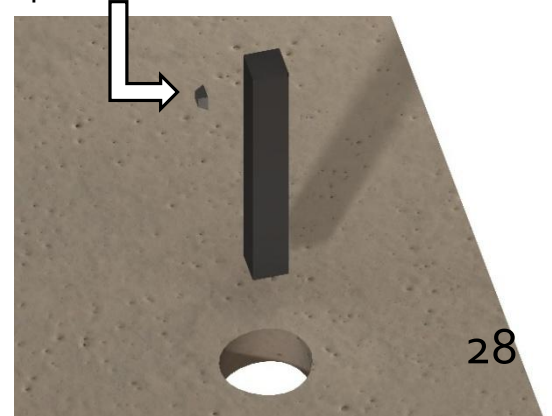

A
R
R
Ê
T
O
I
R
S

T
U
B
E
S
D'
A
R
R
Ê
T