




Montage sabot central inox (option pour vantaux inégaux)

Composants nécessaires

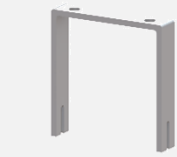

Patte de scellement
(Qté 2)



Sabot inox avec
basculeur



Chevilles adaptées
au support
(Qté 4)

Outils nécessaires



Crayon



Perforateur
+ foret adapté



Marteau



Clef allen n°5

La mise en place d'un sabot de fermeture pour portail est impérative

- 1- Présentez la butée centrale sur le seuil et réglez la profondeur du clapet qui maintient le portail avec une clé à lène.
- 2- Equilibrez la butée entre les deux vantaux et vérifiez le parallélisme des deux vantaux avec le seuil.
- 3- Repérez l'emplacement des fixations sur le seuil, percez et vissez la butée avec les cavaliers de scellement fourni ou par chevillage direct dans le seuil. (Chevilles non fournies).

