





NOTICE d'aide à la pose

Kit support Boîte à lettre

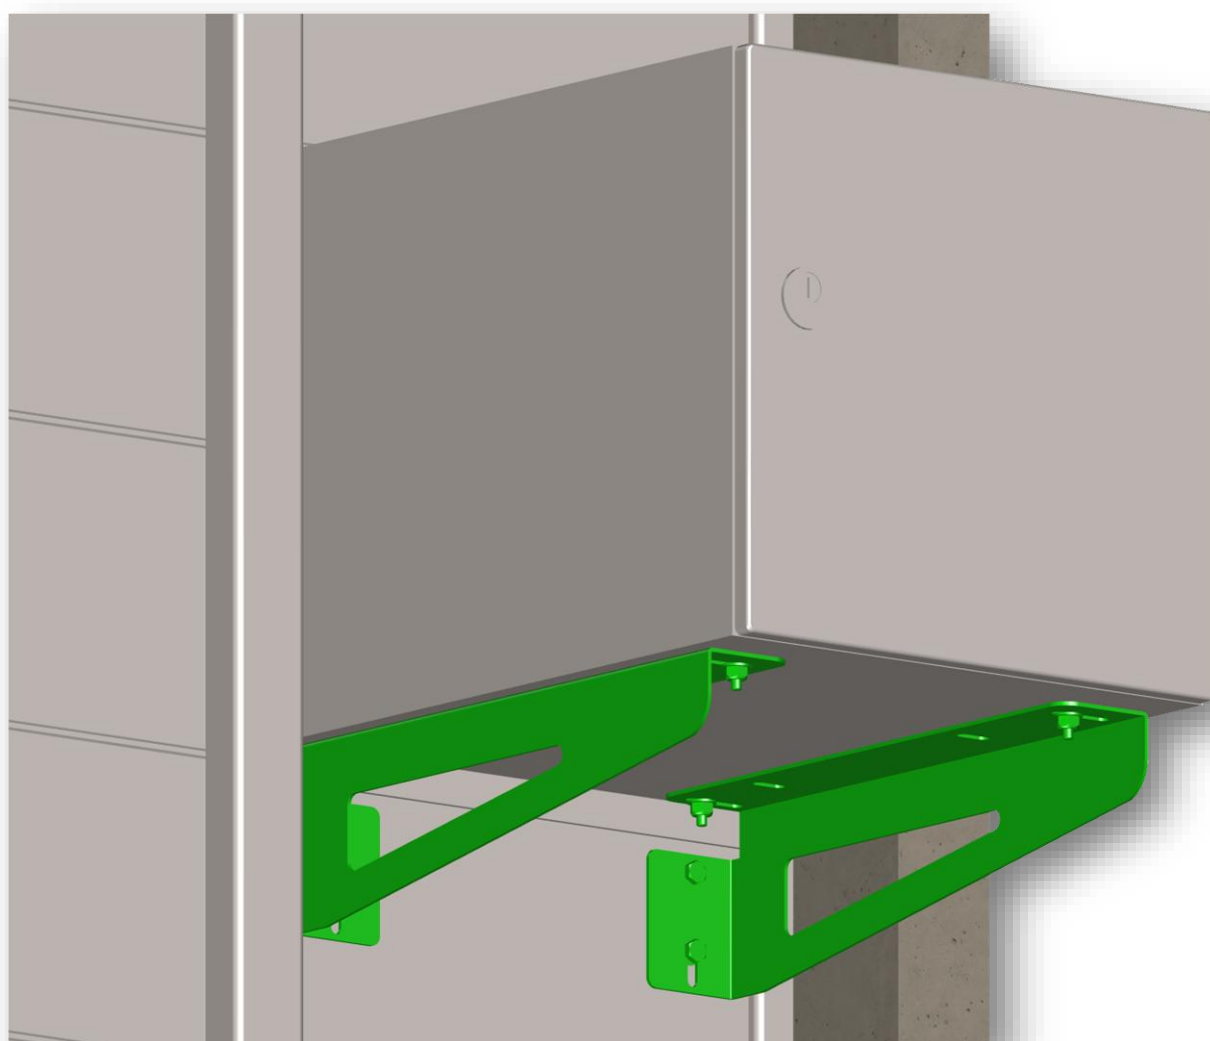





Composition du Kit

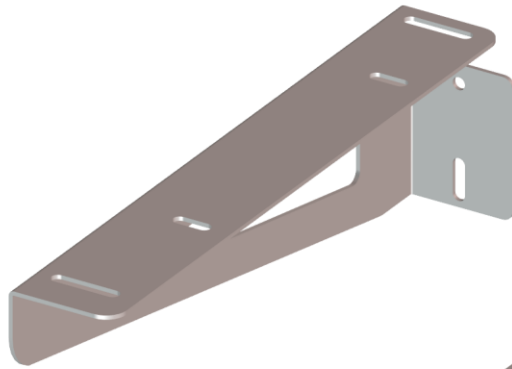

Support BAL

x1 Gauche


x1 Droite

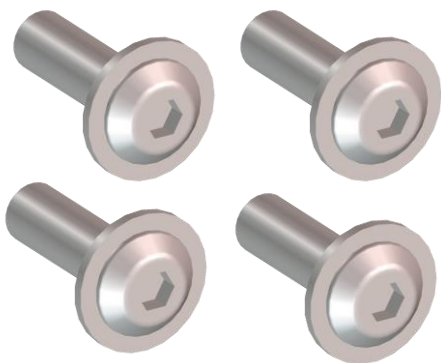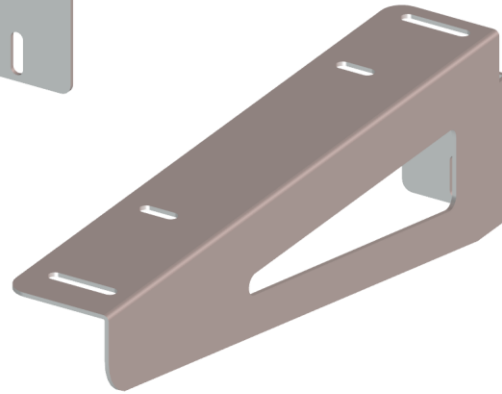

Vis TBHC

Embase 6x16

x4

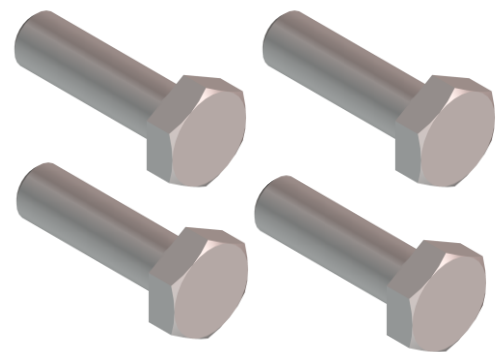

Vis Inox


TH 6x20

x4




Rivet insert
Tubulaire D6

x4

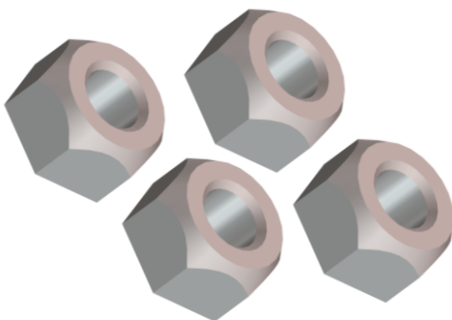

Ecrou Inox D6

x4

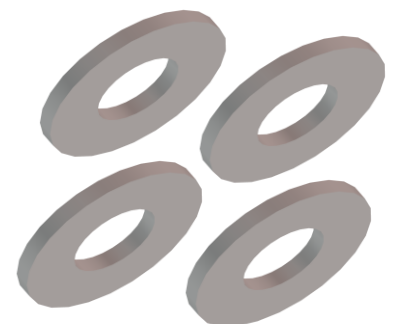

Rondelle Inox M6

x4



Les outils dont vous aurez besoin:



①



②



③



④



⑤




⑥

1- Crayon	2- Clé Allen 3	3- Perceuse	4- Foret Métal Ø9
5- Pince à insert	6- Clé plate 10		




Assemblage des pièces articulation


Composants nécessaires

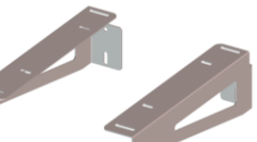

Support BAL
x1 Gauche
x1 Droite

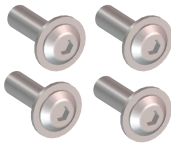

Vis TBHC
Embase 6x16
x4

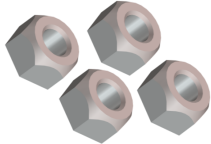

Ecrou Inox D6
x4



Rondelle Inox M6
x4

Outils nécessaires




Clé allen 3 mm




Clé plate 10 mm

1• Commencez par assembler les **2 supports** sur votre boîte à lettre avec les **4 Vis TBHC 6x16 embase**, les **4 rondelles M6** et les **4 écrous M6**

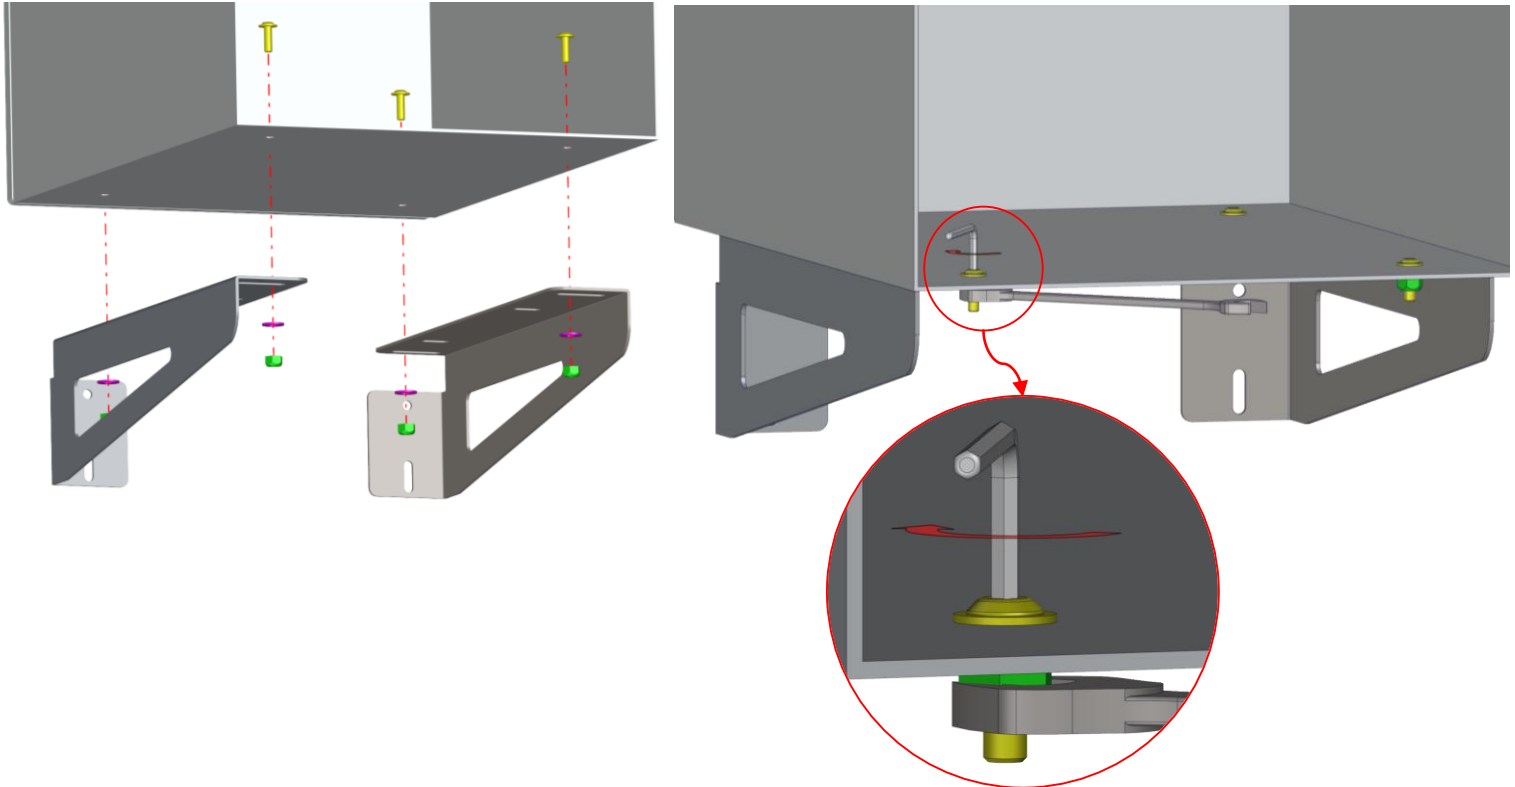

2• Présentez l'ensemble supports et Boîte à lettre sur la lame sur laquelle il sera fixé

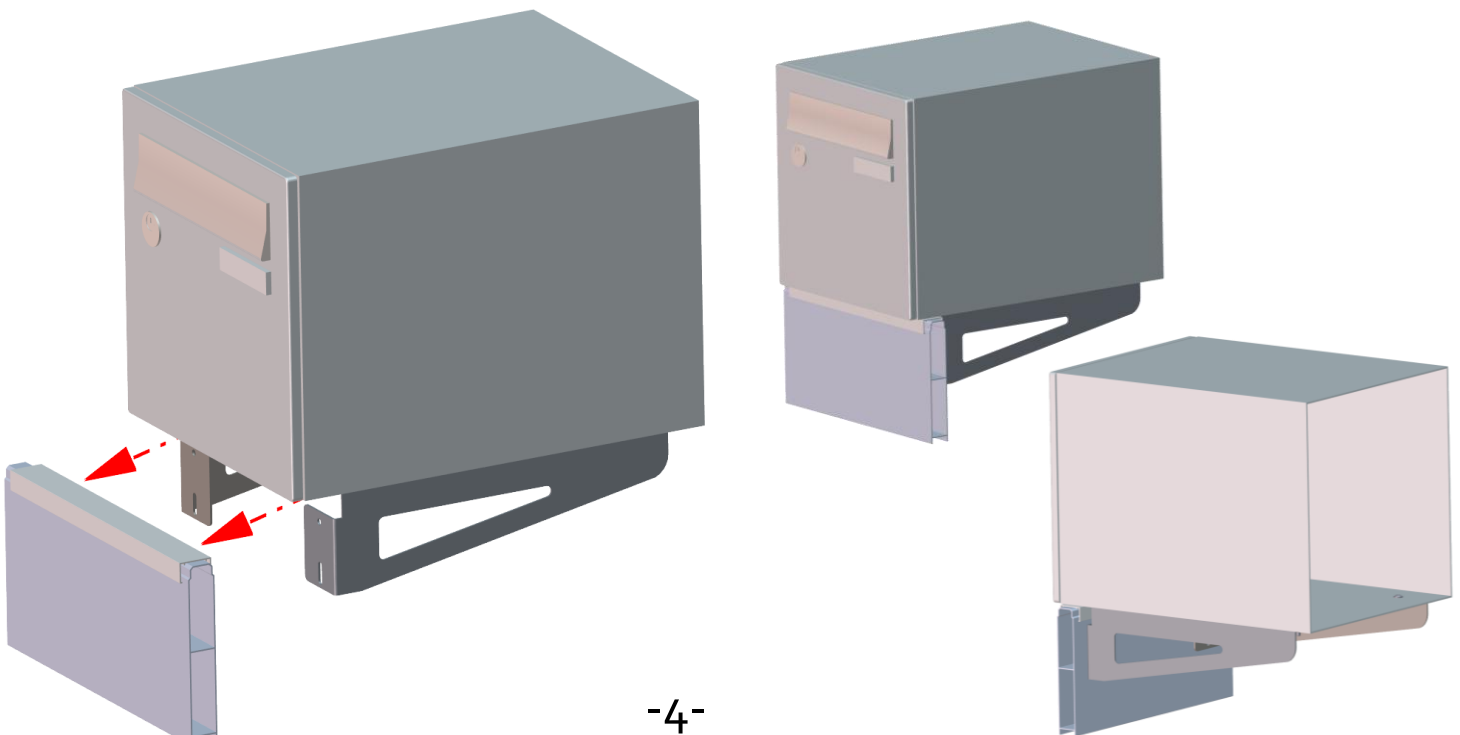



Assemblage des pièces articulation

Composants nécessaires

Outils nécessaires



Crayon




Perceuse




Foret Ø9

3• Marquez l'emplacement des perçages sur la lame

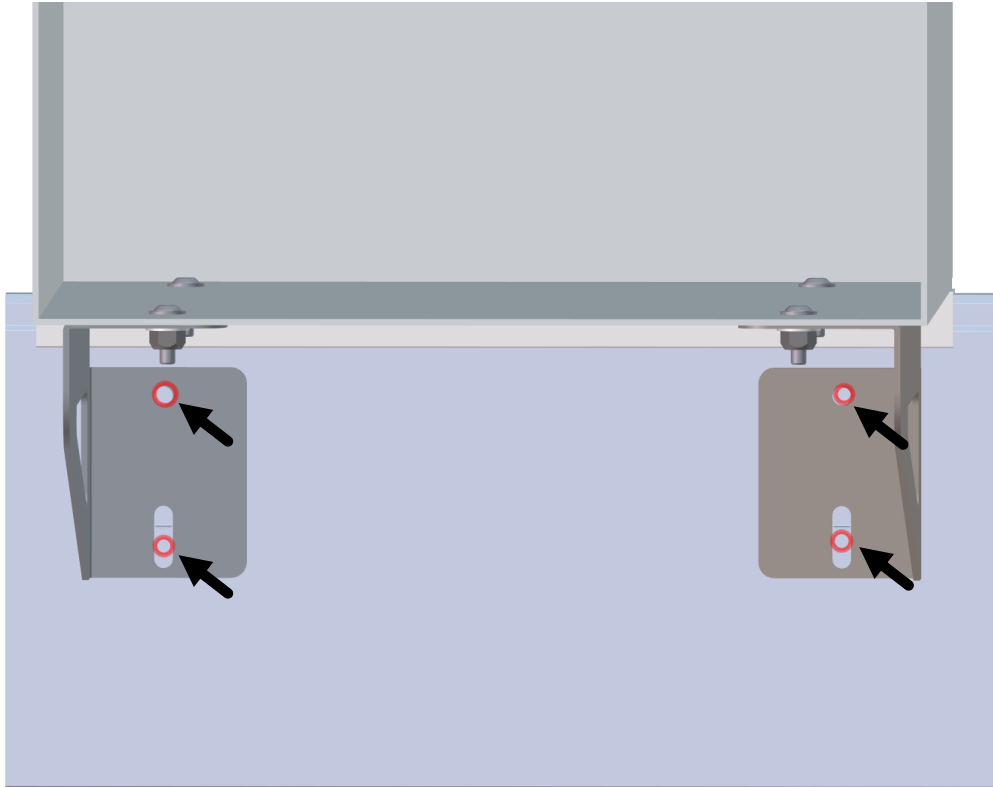

4• Retirez l'ensemble supports et Boîte à lettre, puis percez la lame aux endroits marqués avec un foret Ø9

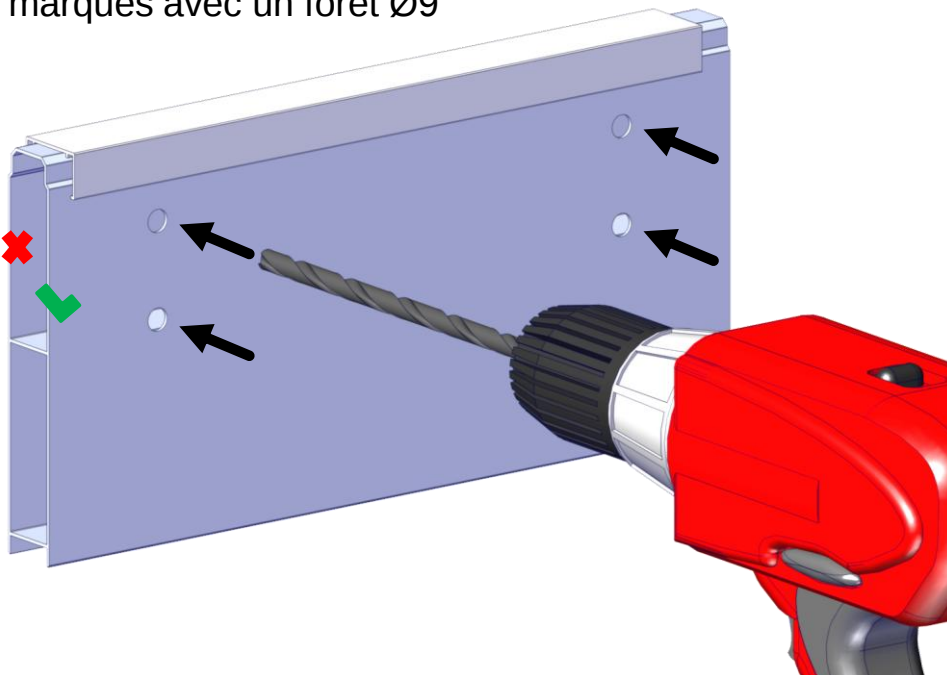

Ne percez que la première cloison (ép. 1,3mm), ne pas taper l'autre cloison au risque de l'abîmé




Assemblage des pièces articulation

Composants nécessaires



Rivet insert Tubulaire D6
x4

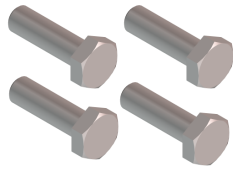

Vis Inox TH 6x20
x4

Outils nécessaires




Pince à insert



Clé plate 10 mm

5• Insérez un rivet insert tubulaire D6 dans chaque trou et les sertirez sur la lame avec la pince à sertir

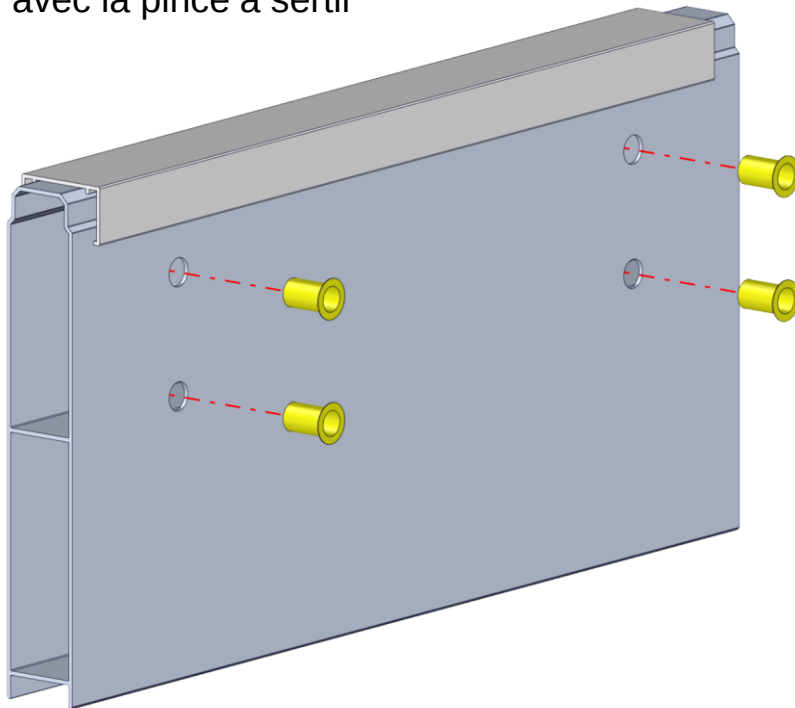


Vissage de
l'écrou à sertir
sur le tirant






Insertion et
sertissage de
l'écrou à sertir




Dévisage
du tirant



6• Remplacez l'ensemble supports et Boîte à lettre, puis le fixez sur la lame en vissant les vis M6x20 dans les inserts avec la clé plate de 10 mm

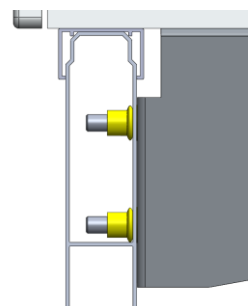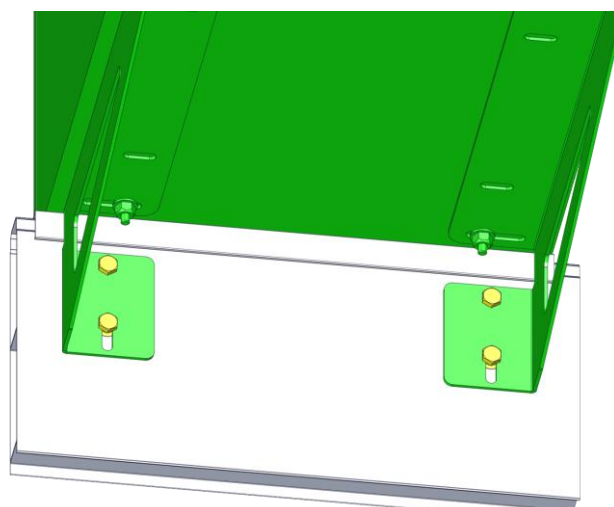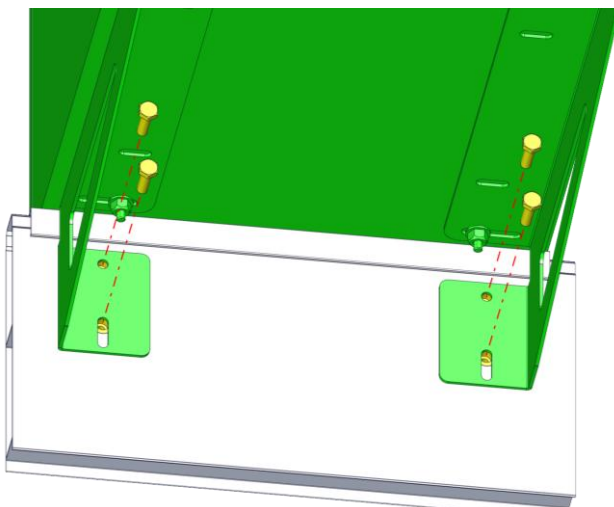

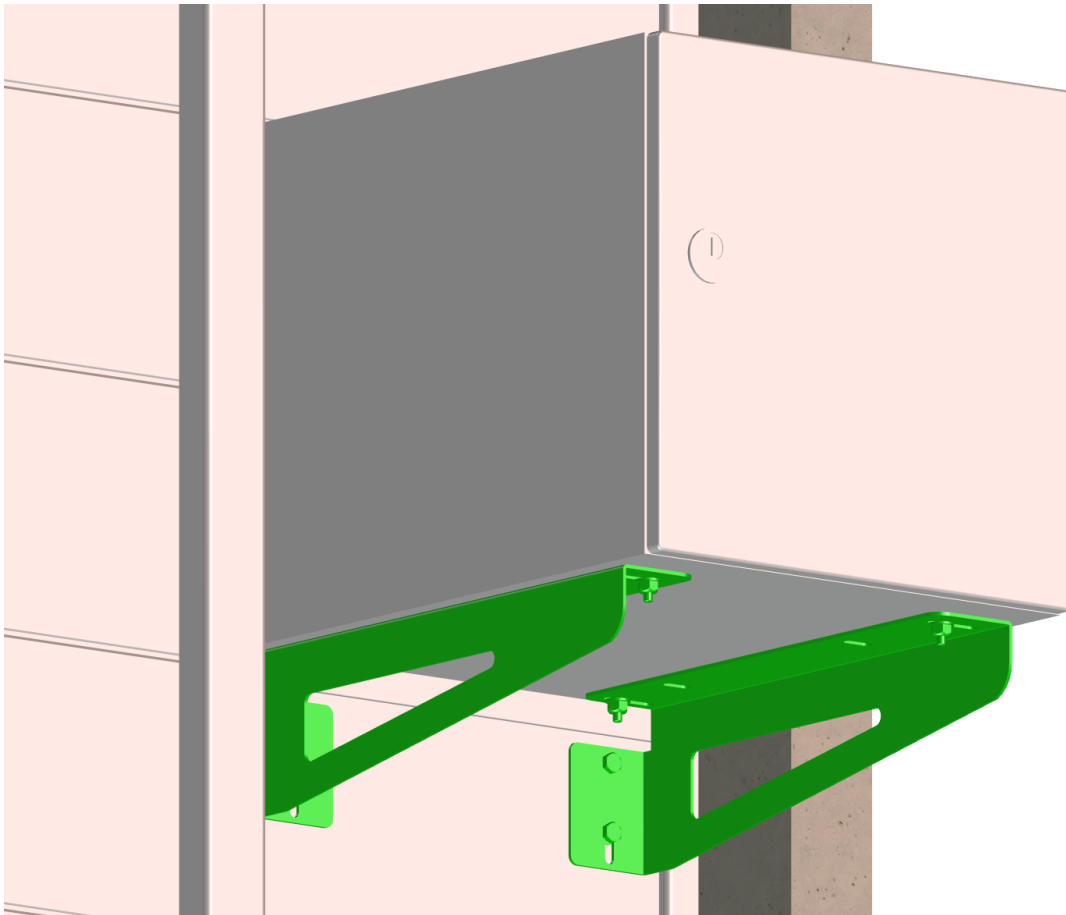



LE TRI
+ FACILE

PROSPECTUS

