




# NOTICE d'aide à la pose

## Carport

Aluminium

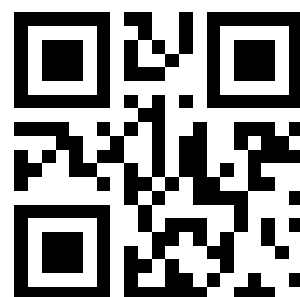

Code article : 207775



## Avant installation

- ✓ Il est fortement conseillé de réaliser auprès de votre mairie une déclaration de travaux avant d'entreprendre la pose de votre carport.
- ✓ Vérifiez avant la pose la solidité de votre dalle (la consolider si nécessaire). Contrôlez également la planéité de votre support, afin de déterminer la hauteur des cales à employer.
- ✓ Dès la réception, et avant son installation, nous vous conseillons de stocker les éléments qui composent le carport en dehors de son emballage et à l'abri des intempéries.
- ✓ Lisez soigneusement le manuel d'instructions/ d'installation et vérifiez que le type de carport est adapté au site du montage. N'installez ou n'utilisez pas le produit si certains des éléments sont manquants ou endommagés.



## Condition de stockage :

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué avec des dispositifs appropriés :

- ✓ Il doit s'effectuer à plat pour éviter toutes déformations.
- ✓ Il ne doit pas être à l'extérieur.
- ✓ Le contact direct avec le sol est à proscrire.
- ✓ Une protection contre les intempéries est impérative (pluie, soleil et lune).
- ✓ Attention aux projections de ciment, plâtre, peinture, etc...
- ✓ Les modifications et les changements du lieu de stockage sur chantier sont à éviter en raison des dégradations éventuelles; si le changement de lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable d'assurer le transport des éléments suivant le conditionnement d'origine et de prendre les précautions d'usage.



## Consignes de Sécurité :

Ces consignes visent à garantir votre sécurité. Veuillez les lire entièrement avant d'utiliser l'article et conservez-les pour une consultation future.

- ✓ Ne pas poser le carport lorsqu'il y a un vent supérieur à 40 Km/h. Ne pas utiliser de matériel électrique sous la pluie.
- ✓ Portez des lunettes de protection lors des travaux de perçage, de burinage et de manipulation du béton.
- ✓ Faites particulièrement attention aux enfants en bas âge. Un produit lourd peut provoquer des blessures graves. Ne quittez pas le chantier sans vous assurer que le produit soit bien fixé.
- ✓ Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur le carport. Ne l'escaladez pas. N'essayez pas de réparer vous-même (toute modification de votre part annule la garantie de fabrication).
- ✓ Effectuez des contrôles périodiques structurels du produit. N'utilisez pas de produits nettoyants si vous avez des doutes quant à leur usage.
- ✓ Si le produit est endommagé, faites-le réparer par un professionnel.
- ✓ Soyez prudent dans l'usage de produits d'entretien ménager, vérifiez la notice de ces produits afin de ne pas abîmer votre produit lors d'un nettoyage.



# Conseils sur les fixations :



Le Choix des fixations est de la responsabilité du poseur.  
Le carport peut être posé uniquement sur une dalle en béton.



Scellement  
Chimique



Scellement  
Chimique +  
tamis



Cheville à  
expansion



Béton






# Béton compatible

Le seul béton compatible avec nos produits est le béton fabriqué sur chantier à base de ciment, de sable et de gravier mélangés sans aucun adjuvant.

## Faire du **béton**

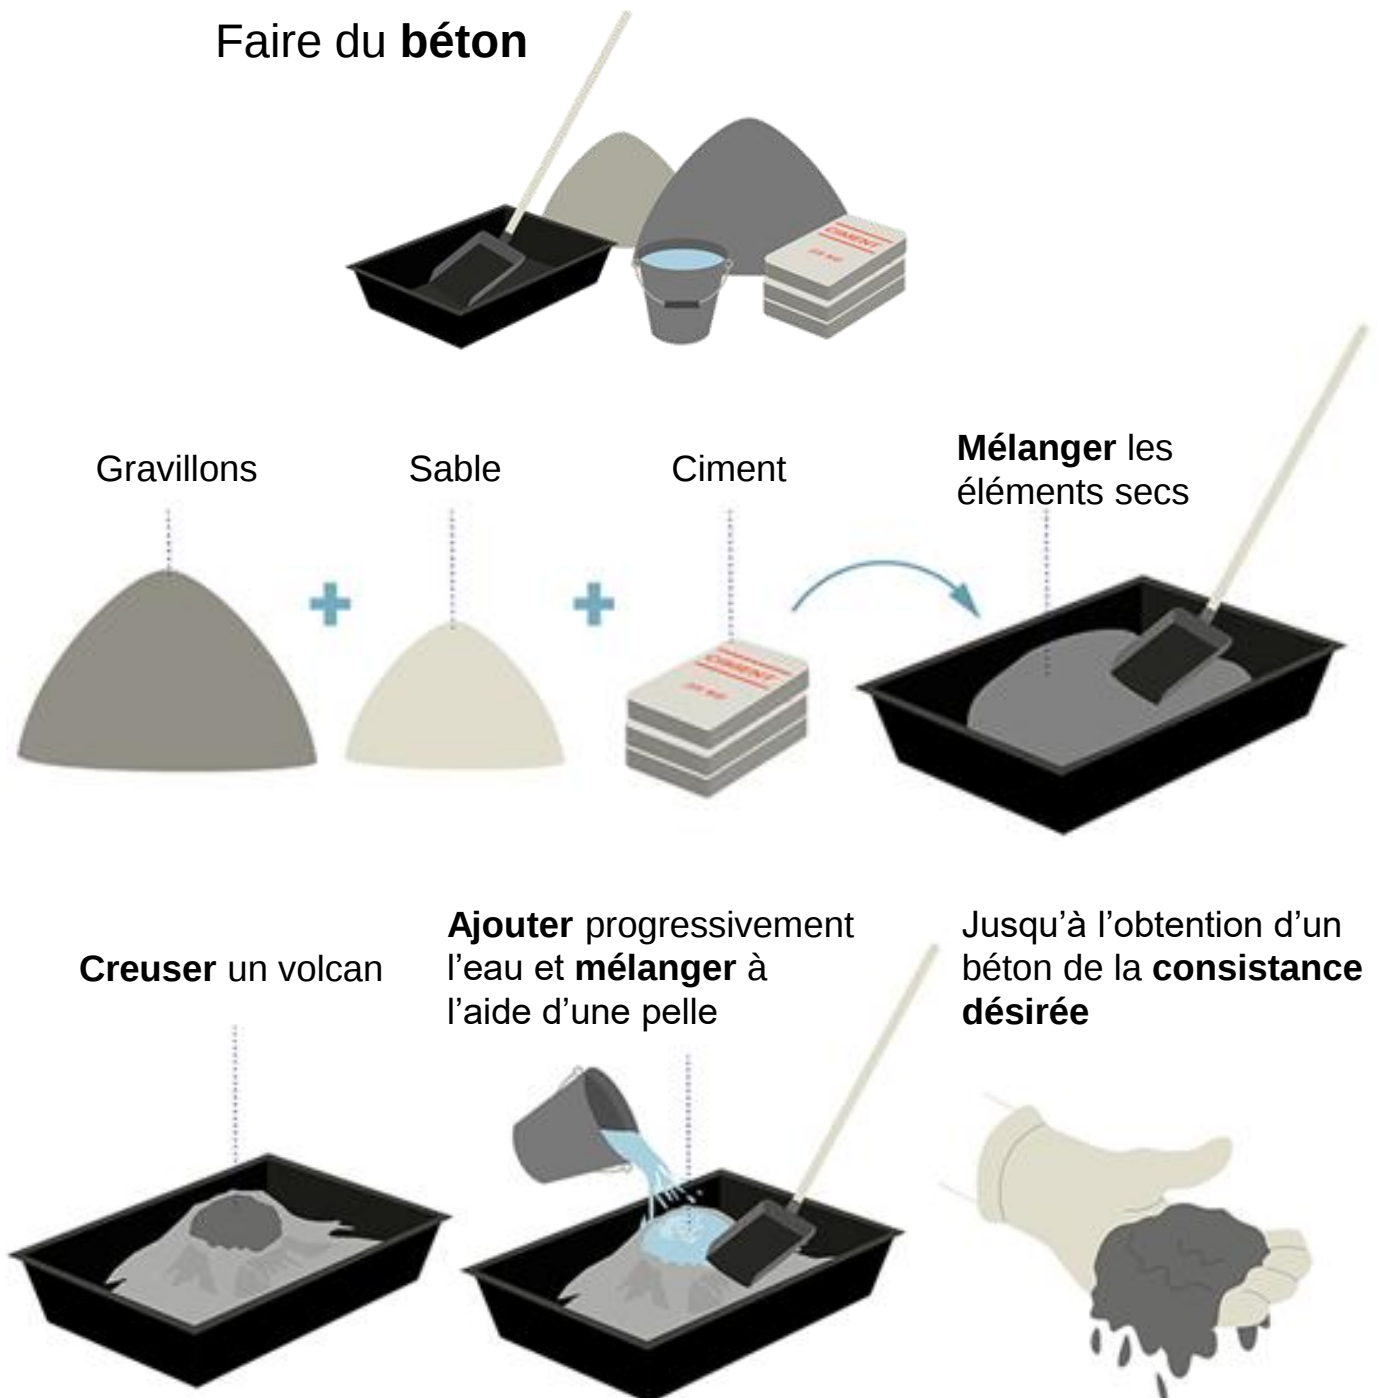


**"Dans tous les autres bétons, des produits chimiques peuvent-être ajoutés. Nous ne maîtrisons pas les interactions entre ces produits chimiques et l'aluminium"**



# Repérage des éléments

## 1• Visuel éclaté du produit

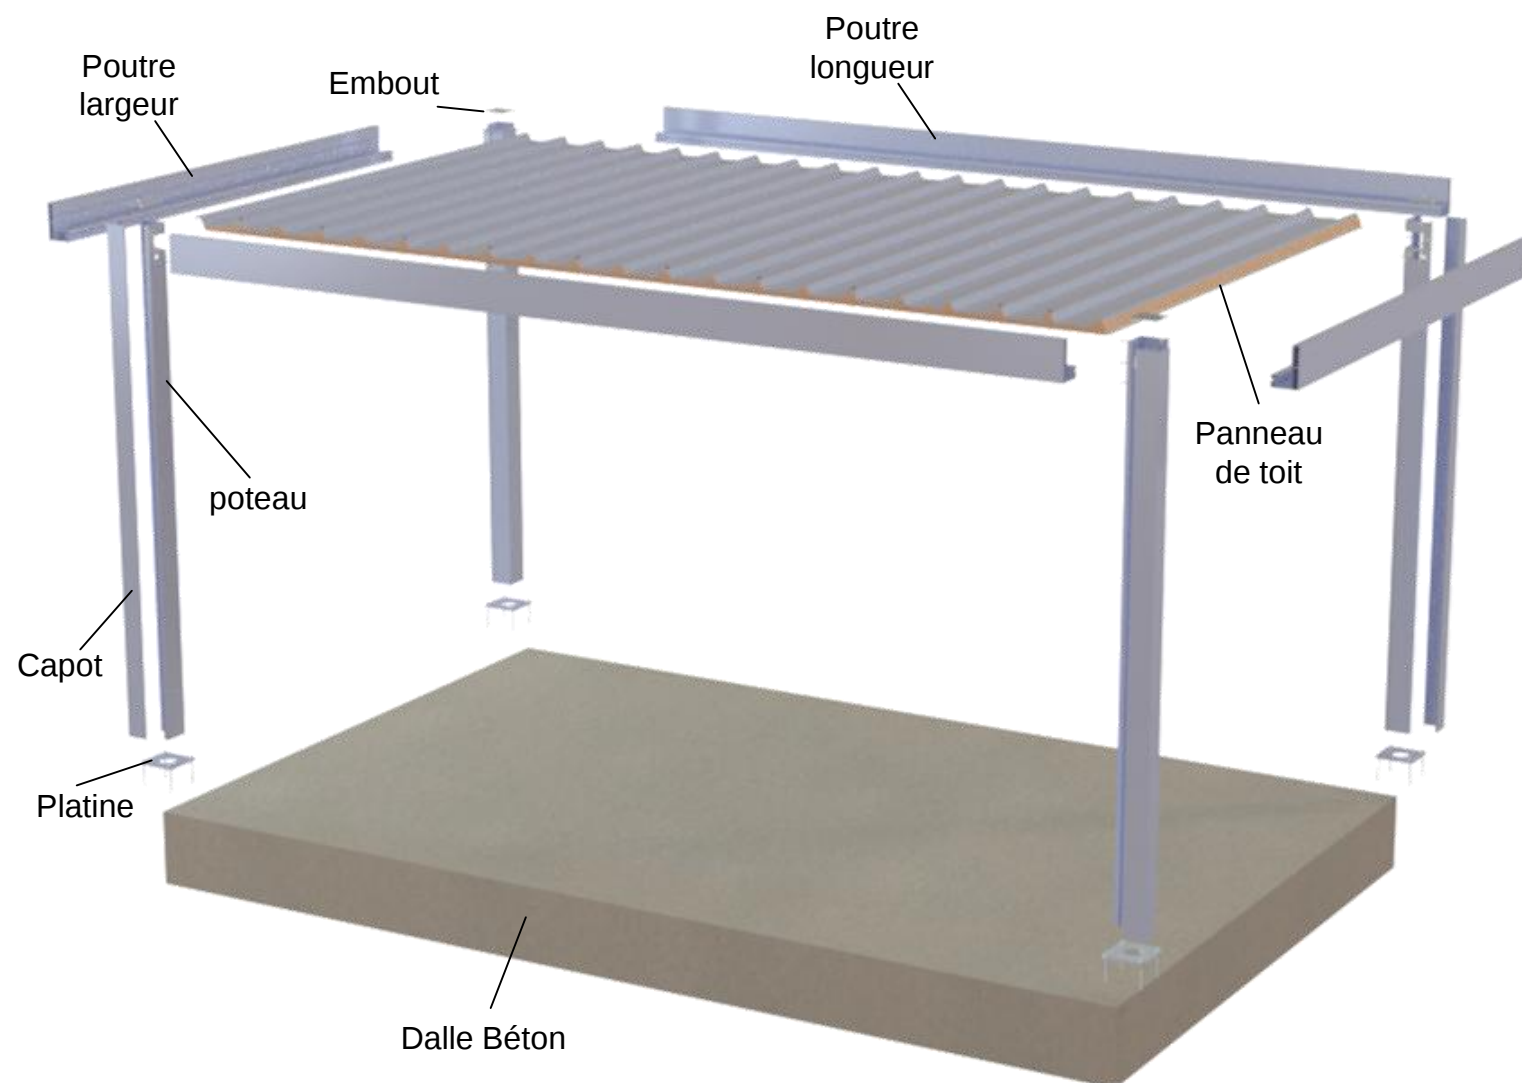



# Préparation de la dalle béton

## Composants nécessaires

## Outils nécessaires



Cordeau



Mètre


### 1• Tracez les dimensions extérieures de votre produit au sol

Tracez, au cordeau, les dimensions extérieures platines sur la dalle béton suivant la dimension de votre produit.

Les carports sont disponibles en 3 largeurs ( $\ell=3,19\text{m}$ ,  $\ell=3,69\text{m}$  et  $\ell=4,19\text{m}$ ) et 3 longueurs ( $L=3,19\text{m}$ ,  $L=4,19\text{m}$  et  $L=5,19\text{m}$ ). Il s'agit des dimensions extérieures de poteau à poteau. Les platines débordant sur l'extérieure des poteaux, il vous faudra donc suivre le tableau ci-dessous afin de placer correctement vos platines.

Reportez les dimensions X et Y (voir tableau ci-dessous) sur votre dalle béton et vérifiez la diagonale Z.


| Longueur (L)<br>Largeur (ℓ) |                                  |                                  |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                             | 3.19 Mètres                      | 4.19 Mètres                      | 5.19 Mètres                      |
| 3.19 Mètres                 | X = 3,29<br>Y = 3,29<br>Z = 4,65 | X = 4,29<br>Y = 3,29<br>Z = 5,41 | X = 5,29<br>Y = 3,29<br>Z = 6,23 |
| 3.69 Mètres                 | X = 3,29<br>Y = 3,79<br>Z = 5,19 | X = 4,29<br>Y = 3,79<br>Z = 5,72 | X = 5,29<br>Y = 3,79<br>Z = 6,51 |
| 4.19 Mètres                 | X = 3,29<br>Y = 4,29<br>Z = 5,41 | X = 4,29<br>Y = 4,29<br>Z = 6,07 | X = 5,29<br>Y = 4,29<br>Z = 6,81 |

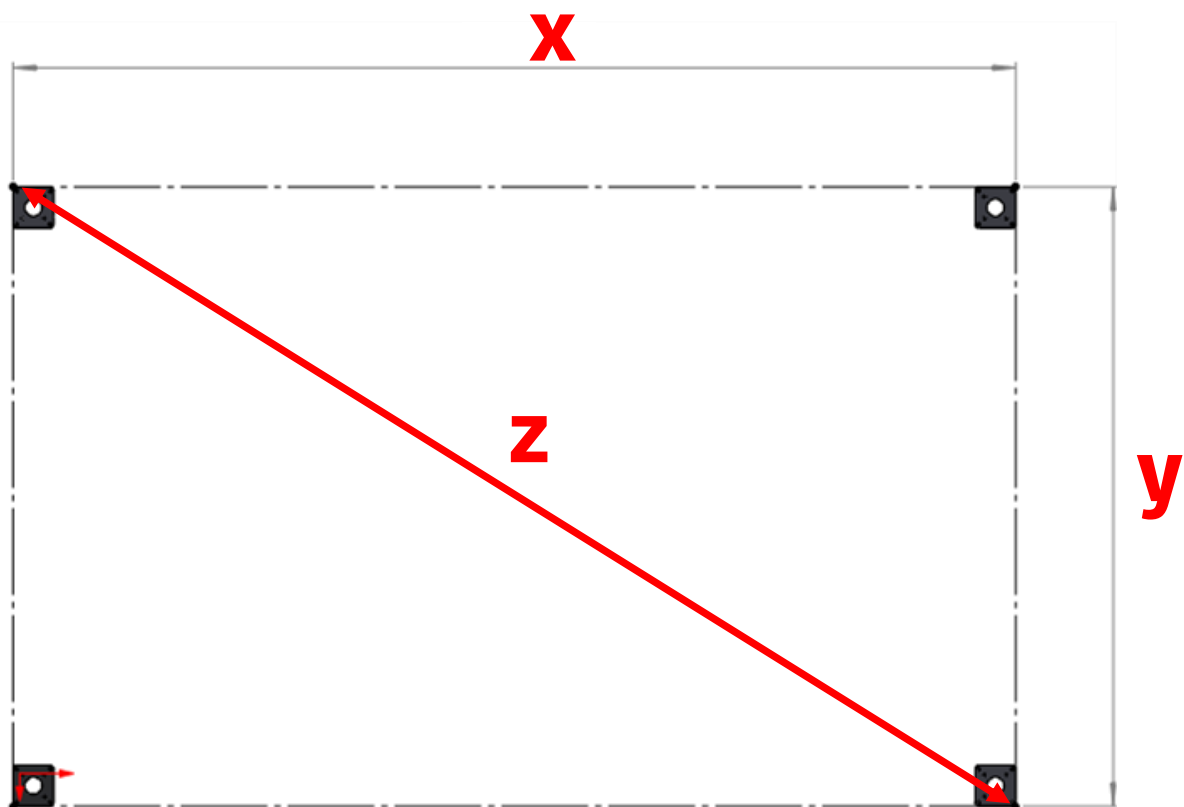



# Préparation de la dalle béton

## Composants nécessaires

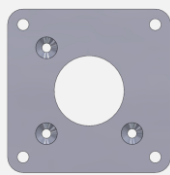

Platine poteau (X4)



Perceuse




Foret béton  
Ø10 ou Ø12



Crayon

## 2• Tracez les emplacements des trous de fixation des platines

Placez les platines dans les coins de votre tracé et reportez les trous de fixation sur la dalle béton

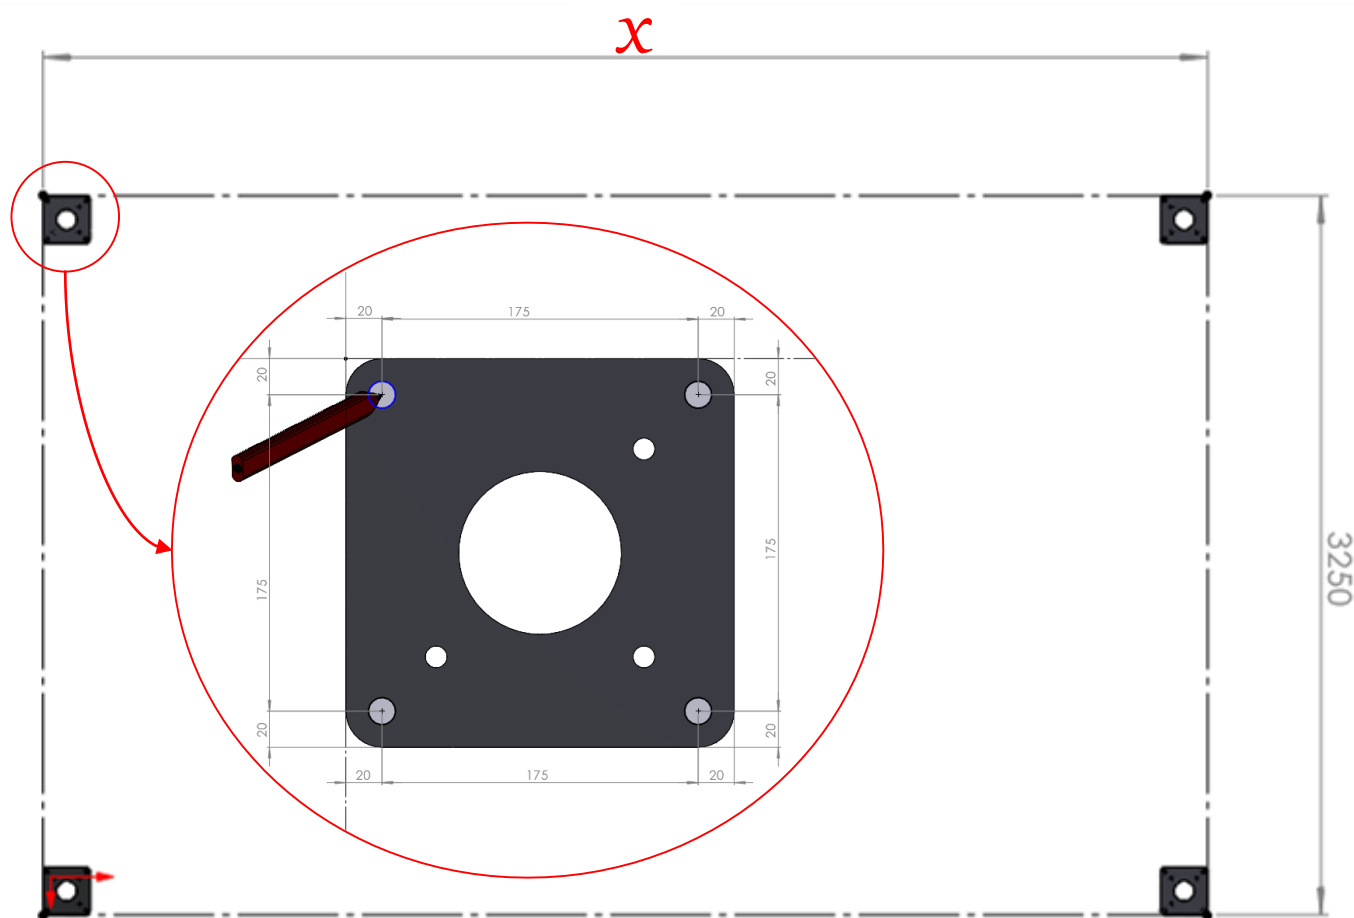

## 3• Percez, avec un foret béton\*, aux emplacements marqués




**\*** Ø10 pour une fixation par goujon d'encrage M10  
Ø12 pour une fixation par tige filetée et scellement chimique



# Préparation des poteaux


## Composants nécessaires

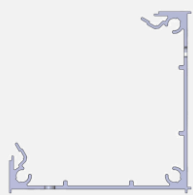

poteau (x4)



Vis HC M10x40  
(x12)

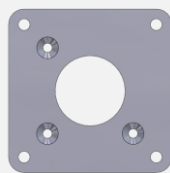

Platine poteau (x4)



Pièce  
d'équerrage (x4)




Visseuse





Allen 6 mm

### 1• Montez les platines sur les poteaux en partie basse

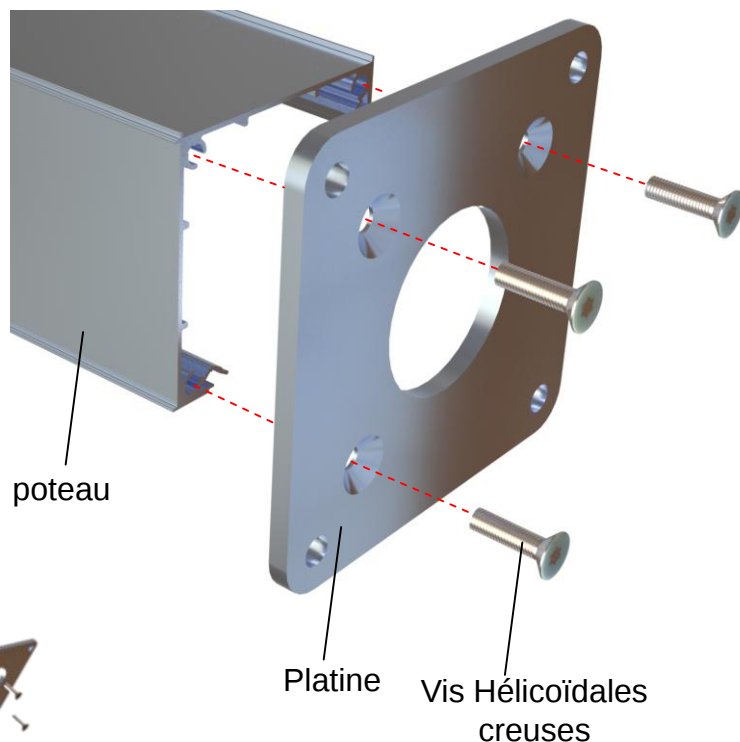

### 2• Glissez les pièces d'équerrage sur les poteaux. Ajoutez un petit point de silicone pour les fixer totalement. Laissez 40 mm entre le haut du poteau et la pièce d'équerrage

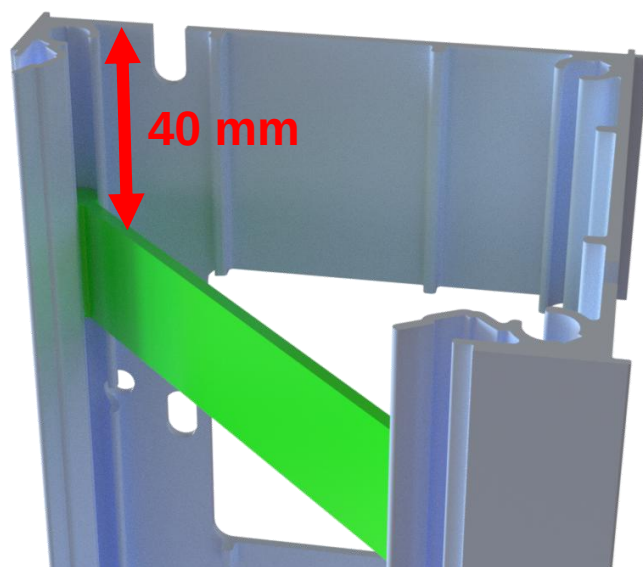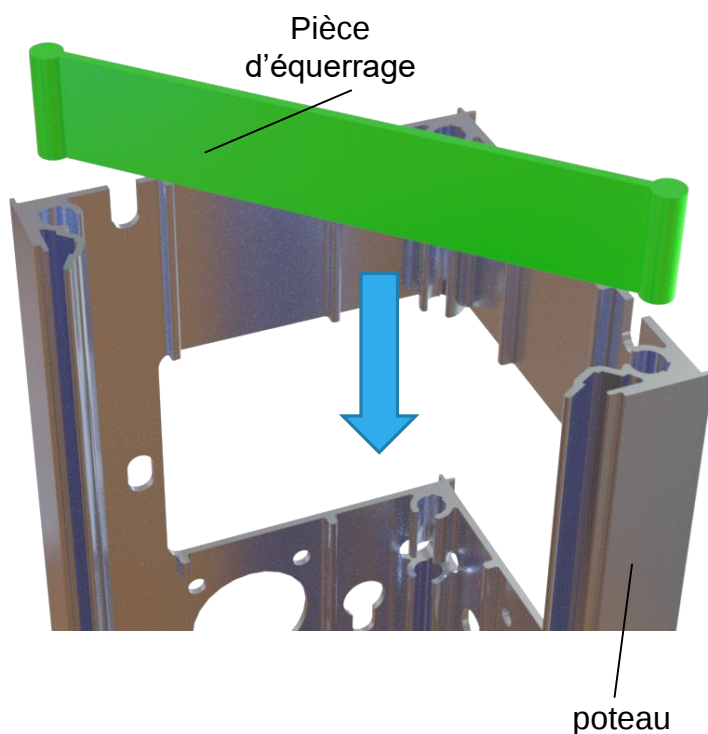




# Préparation des poteaux

## Composants nécessaires

## Outils nécessaires

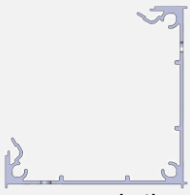


poteau (x4)



Joint mousse (x8)

**3• Collez les joints mousse sur les poteaux en faisant bien correspondre les perçages. (2 joints mousses par poteau)**

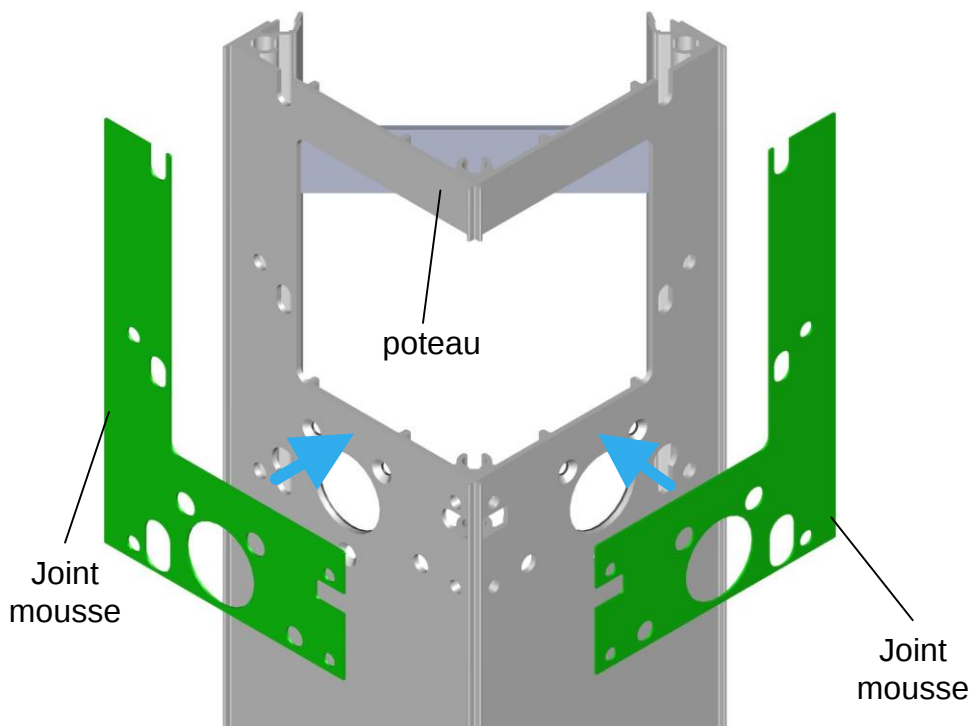




# Préparation des poutres

## Composants nécessaires



poutre(x4)

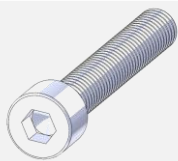

Vis Hexa  
M8x40 (x12)



## Outils nécessaires



Clé allen 6 mm



## Les Poutres « Largeur »

1• Préparez les poutres « largeur » en pré-vissant 2 vis de chaque côté de la poutre. **Ne pas visser entièrement les vis**

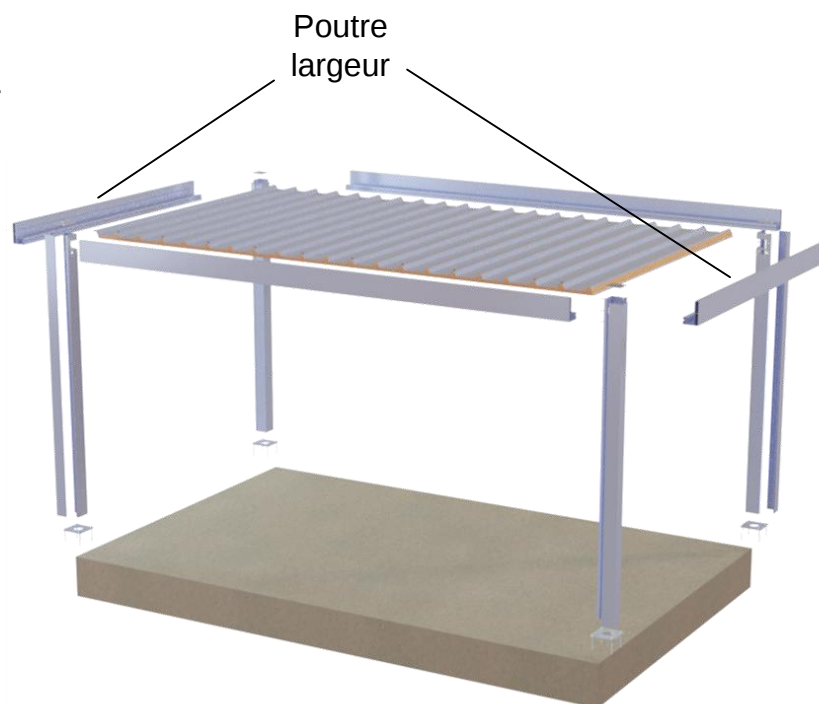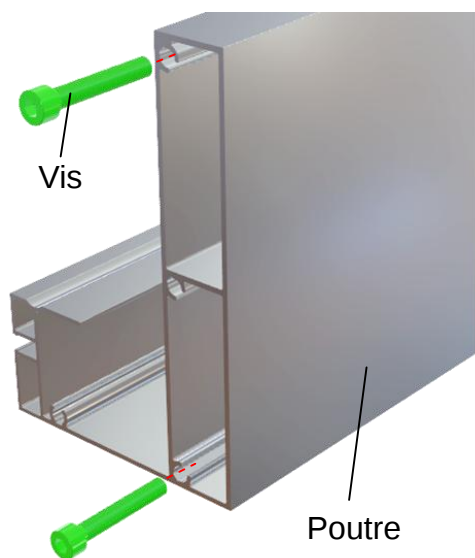

## Les Poutres « Longueur »


1• Préparez les poutres « longueur » en vissant 1 vis de chaque côté de la poutre. **Ne pas visser entièrement les vis**

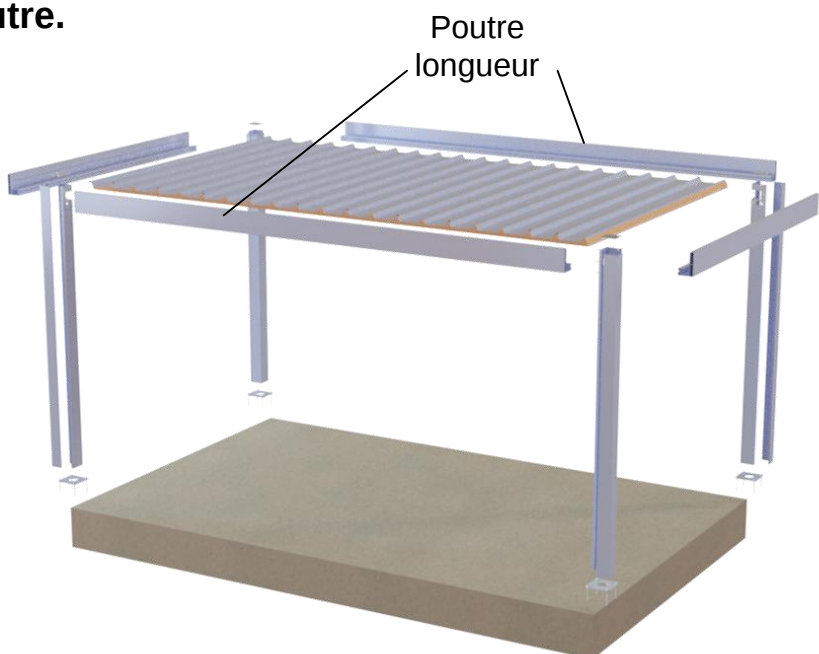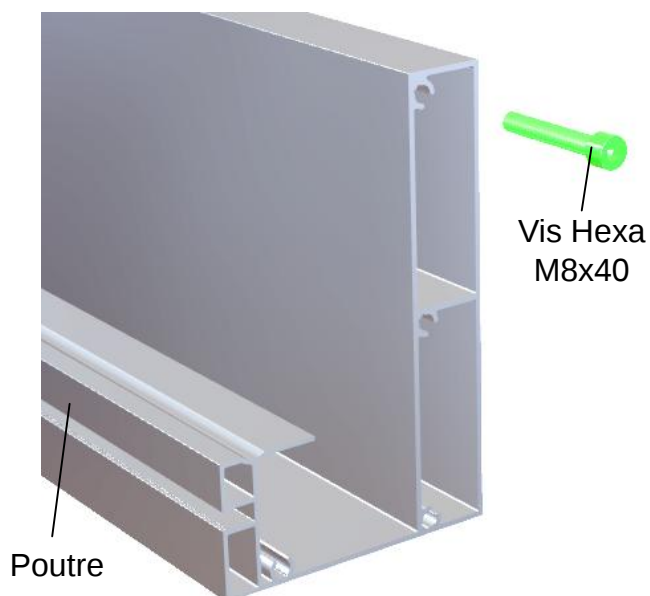



# Assemblage des arches

## Composants nécessaires

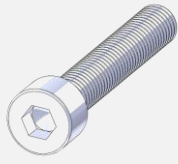


Vis Hexa  
M8x40 (x8)

## Outils nécessaires




Clé allen 6 mm


### 1• Assemblez la poutre largeur au poteau

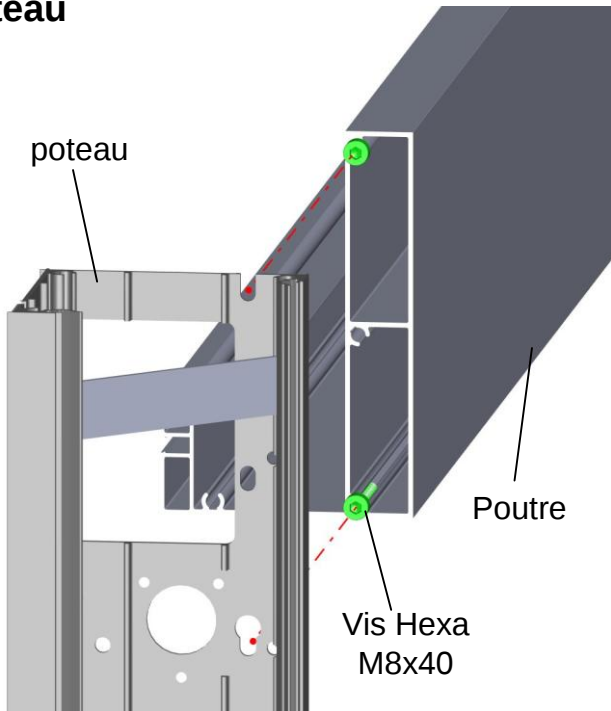

### 2• Terminez la fixation de la poutre en ajoutant les 2 vis Hexa M8x40 et en serrant les 4 vis à la clé allen

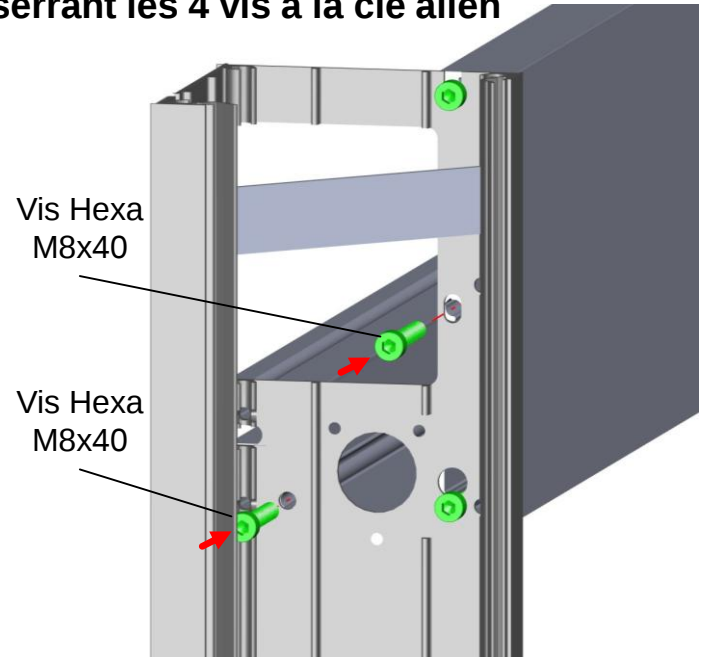

### 3• Répétez les 2 premières étapes pour fixer le second poteau

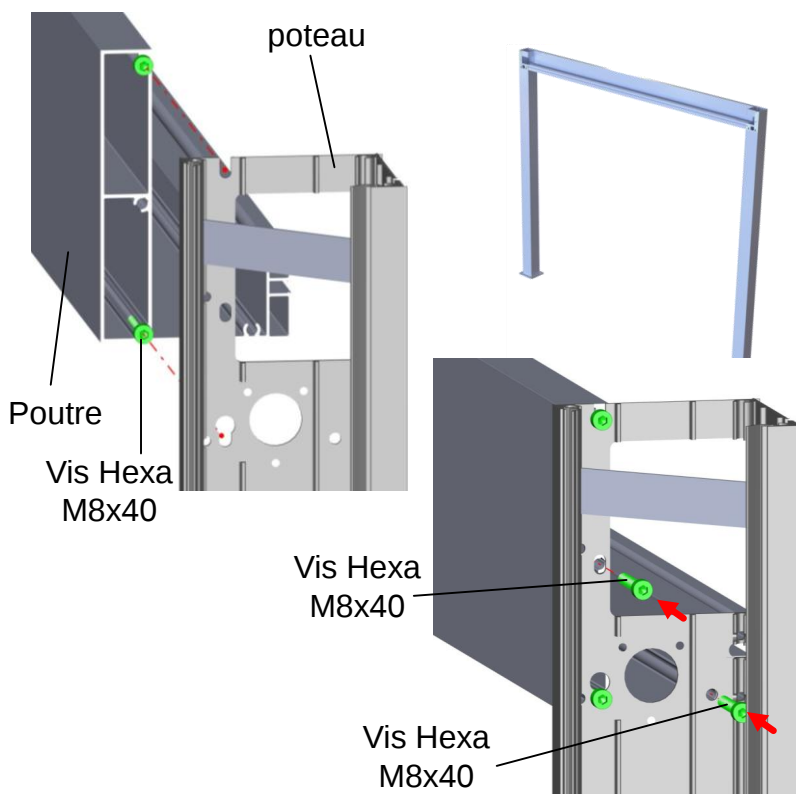

### 4• Répétez les 3 premières étapes pour assembler la seconde arche





# Fixation des arches sur la dalle béton

## Composants nécessaires



Goujon d'encrage  
M10x150 (x16)  
non fournie

ou



Tige filetée  
M12x150 (X16)  
non fournie

## Outils nécessaires




Marteau


**1• Mettez en place la première arche sur les emplacements percés précédemment**




**2• Fixez les platines à la dalle béton. Bien vérifier l'aplomb des poteaux. (Image représentant une fixation avec des goujons d'encrage M10x150)**

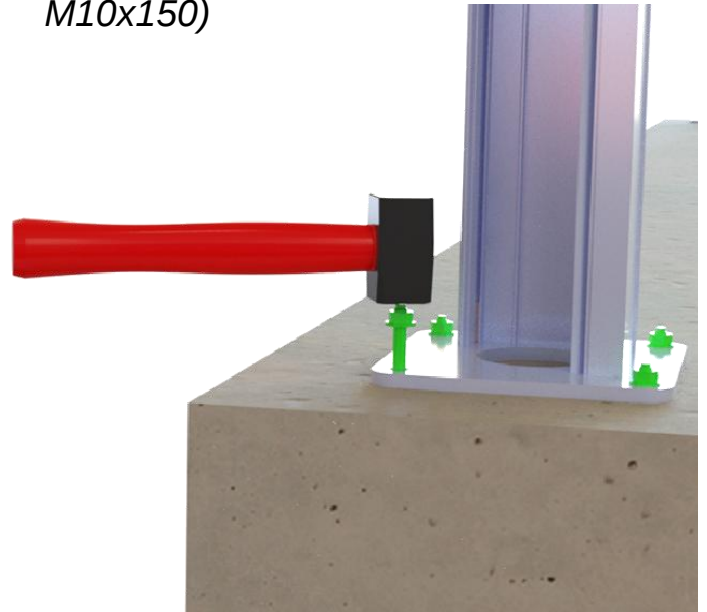

**3• Mettez en place la seconde arche sur les emplacements percés précédemment**

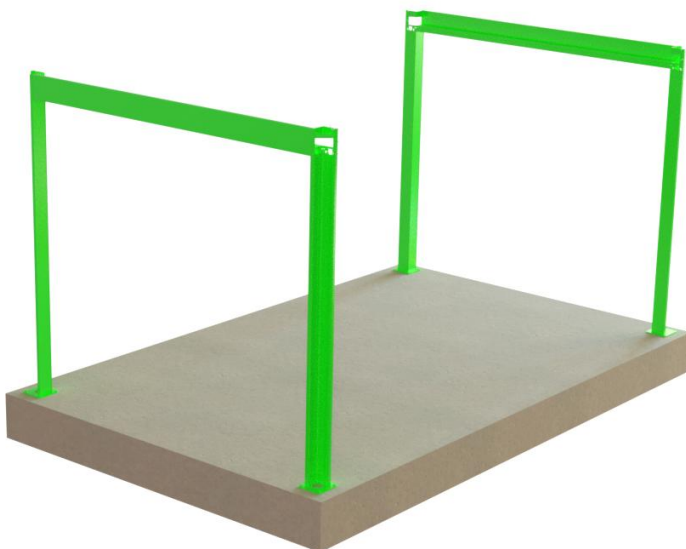


**4• Fixez les platines à la dalle béton. Bien vérifier l'aplomb des poteaux. (Image représentant une fixation avec des goujons d'encrage M10x150)**

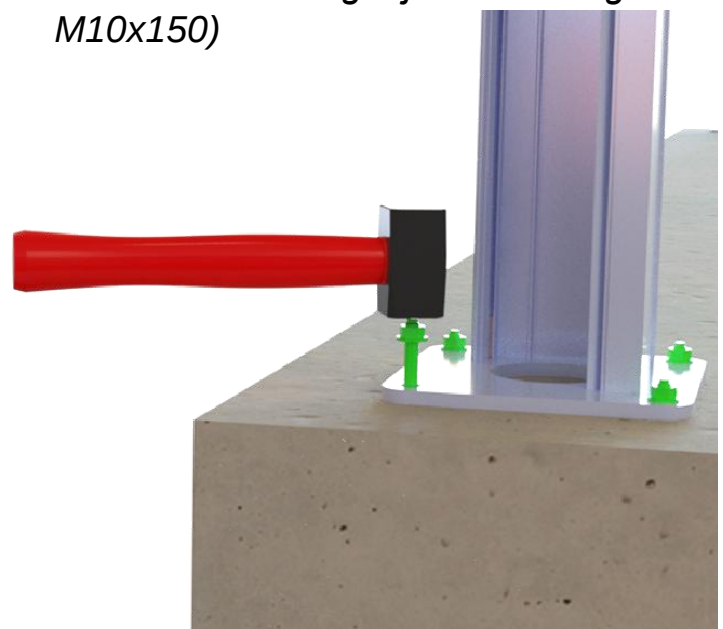



# Mise en place des poutres « longueur »

## Composants nécessaires

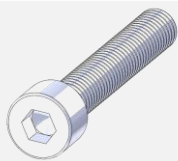





Vis Hexa  
M8x40 (x12)

## Outils nécessaires



Clé allen 6 mm

**1• Assemblez les poutres « longueur » gauche et droite entre les arches avec les vis**

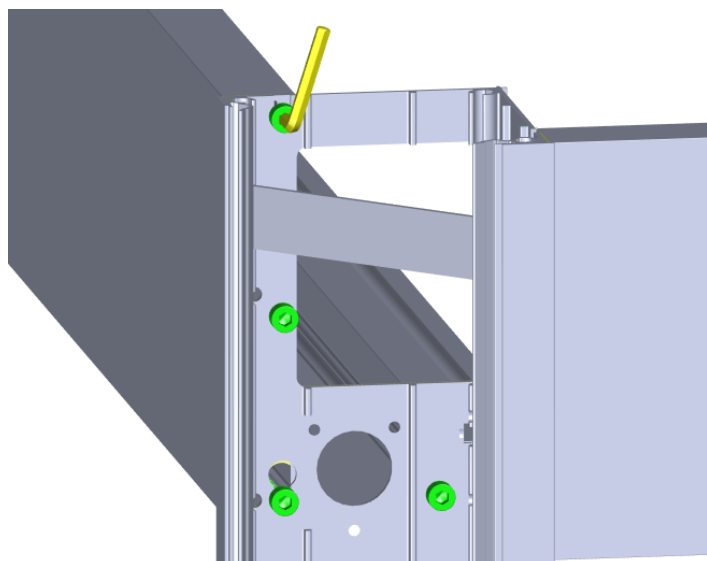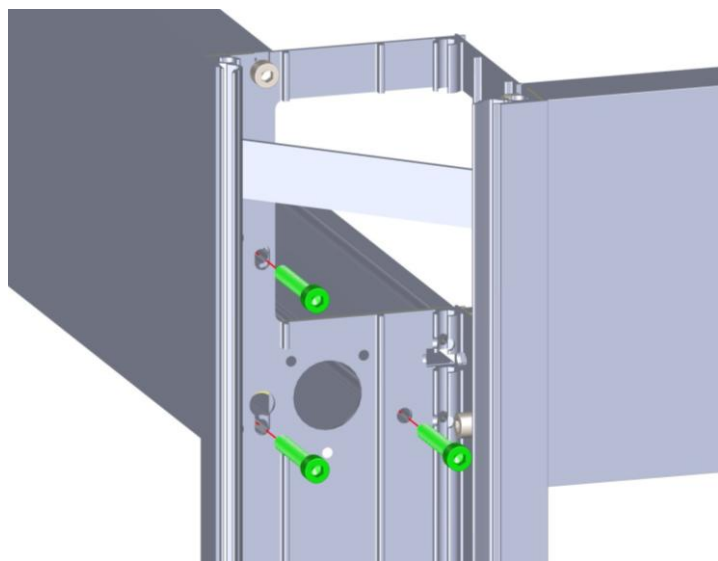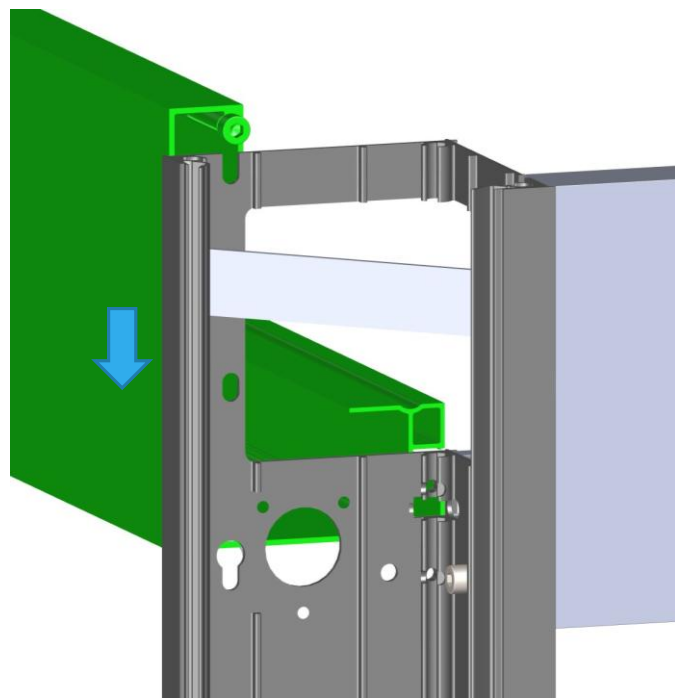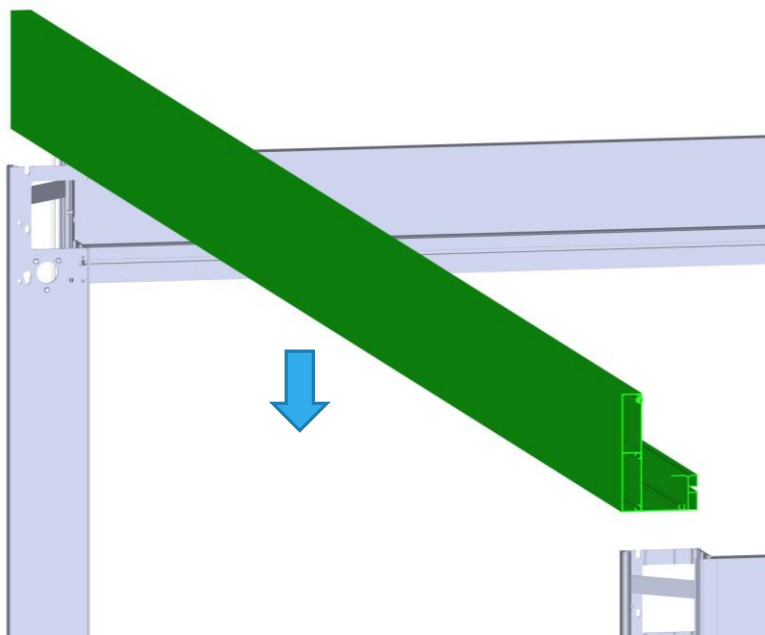


Pour la mise en place de l'option ruban LED, merci de vous référer à la notice annexe de l'option choisie.




# Mise en place des raccord d'évacuation L et Y

## Composants nécessaires

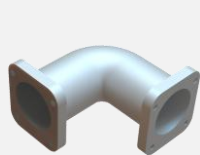

Raccord L  
(x3)

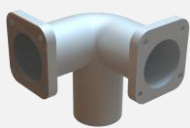

Raccord Y  
(x1)



Vis tête fraisée  
5x20 (x16)



Ecou  
M5 (x16)



Joint mousse  
(x8)




Clé plate de 8





Tournevis  
cruciforme



### 1• Collez les joints mousse sur les pièces raccord d'évacuation L et Y

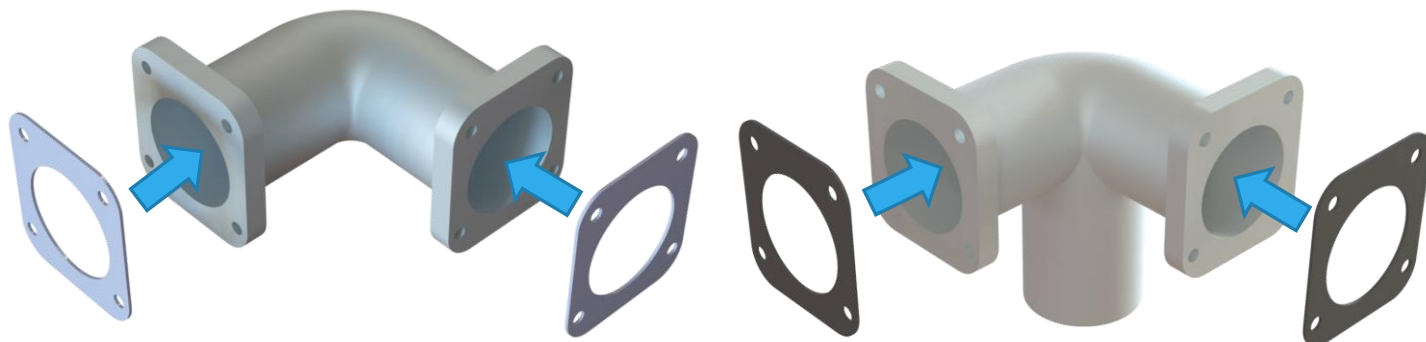

### 2• Positionnez les pièces raccord d'évacuation d'eau L et Y dans les poteaux

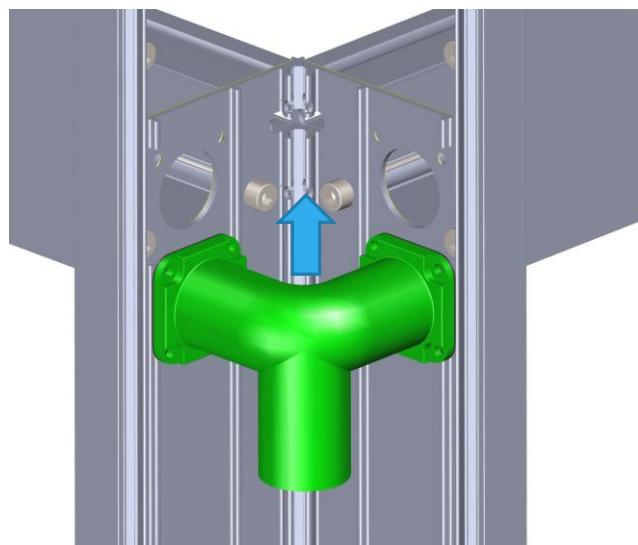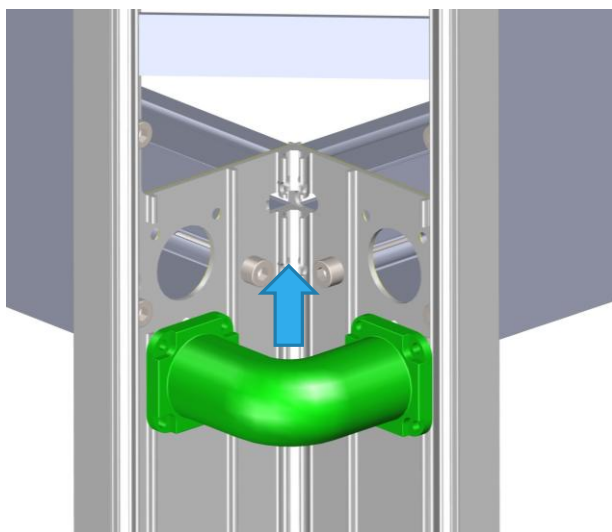

### 3• Fixez les pièces raccord d'évacuation d'eau L et Y aux poteaux. La sortie d'évacuation est d'un diamètre 40 mm

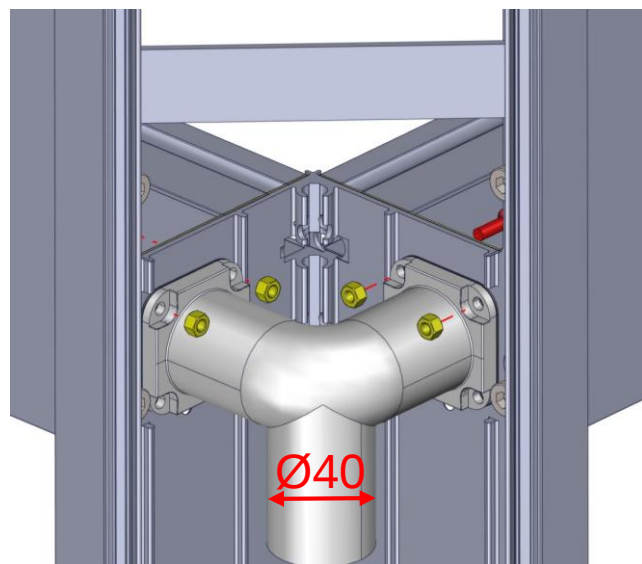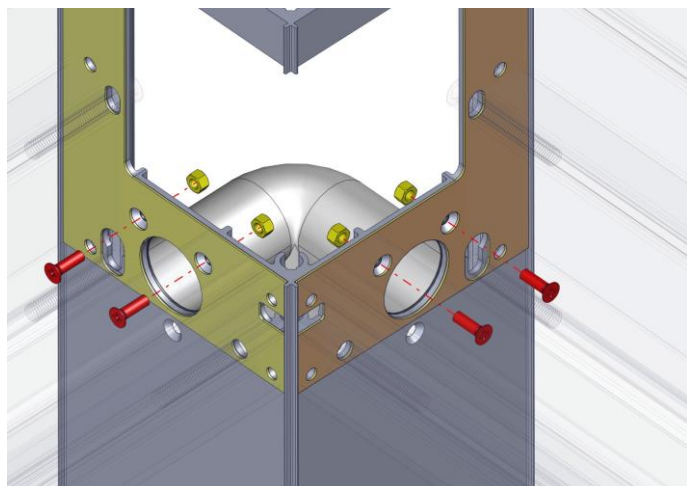



# Mise en place des raccord d'évacuation L et Y

## Composants nécessaires



Fixation  
raccord (x4)



Vis tête fraisée  
5x20 (x8)



Ecrou  
M5 (x8)







Cache vis  
(x8)




Clé plate de 8



Tournevis  
cruciforme

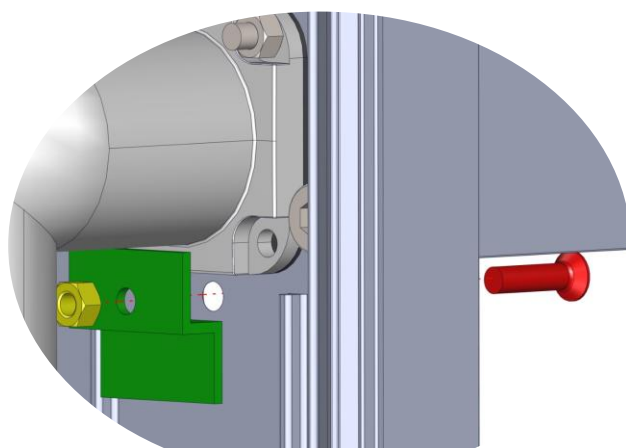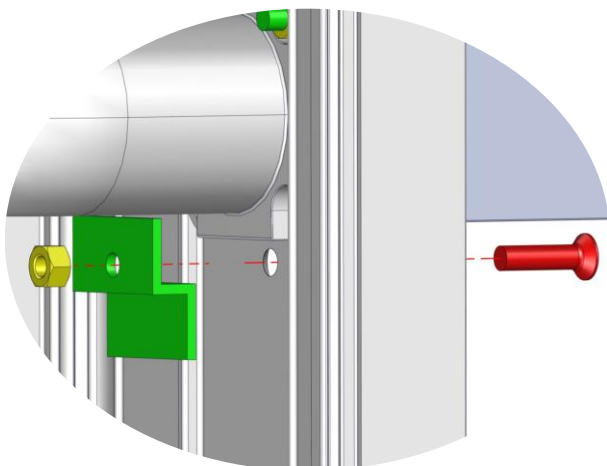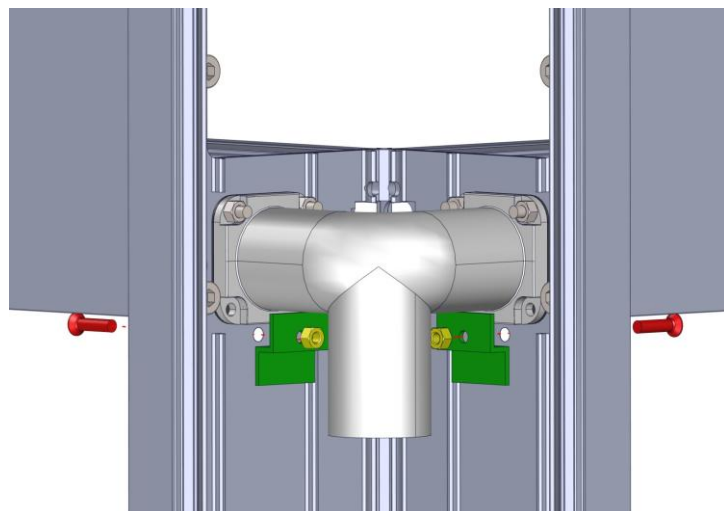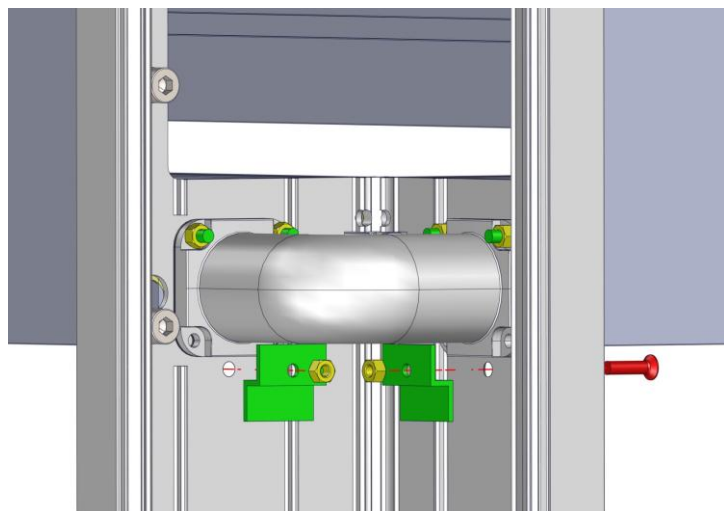


**4• Finalisez la fixation des pièces raccord d'évacuation d'eau L et Y aux poteaux en mettant en place les caches vis (2 / Poteau)**

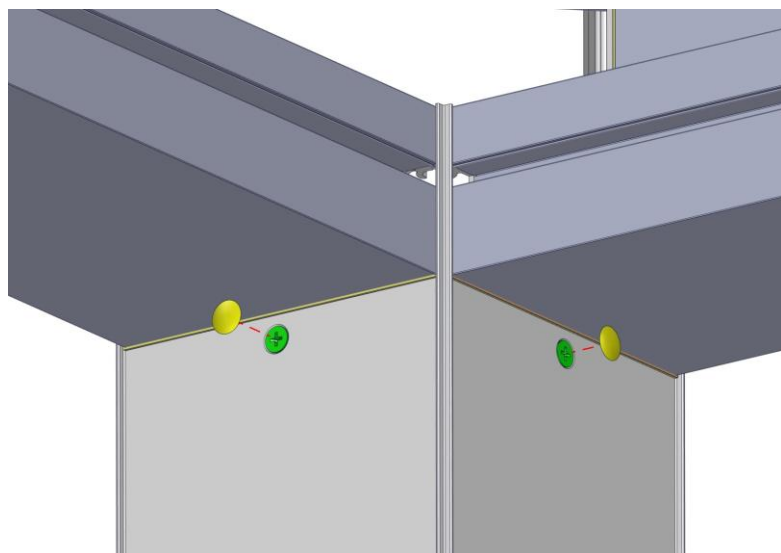



# Mise en place des panneaux de toit

## Composants nécessaires

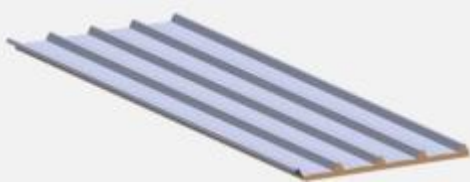



Panneau de toit

## Outils nécessaires





Pistolet à silicone

**1• Mettez un joint silicone dans la gorge des poutres sur tout le pourtour du toit**

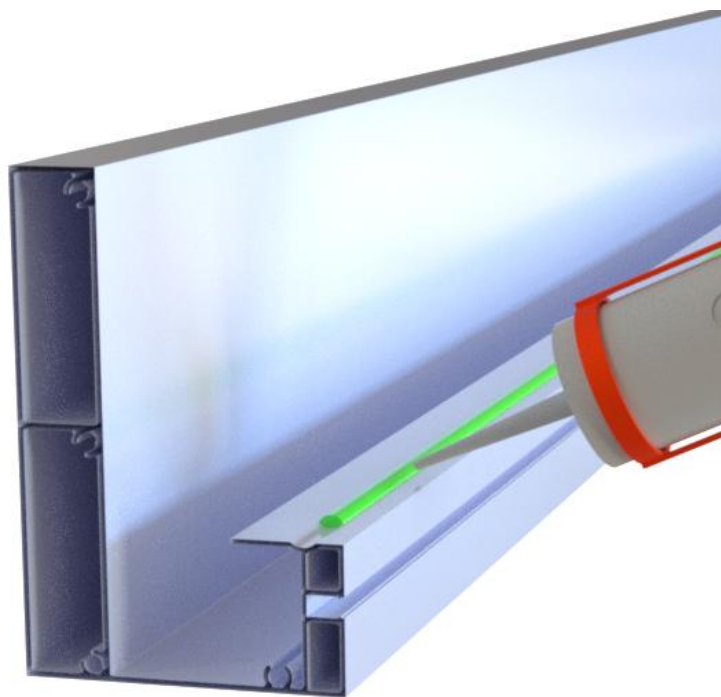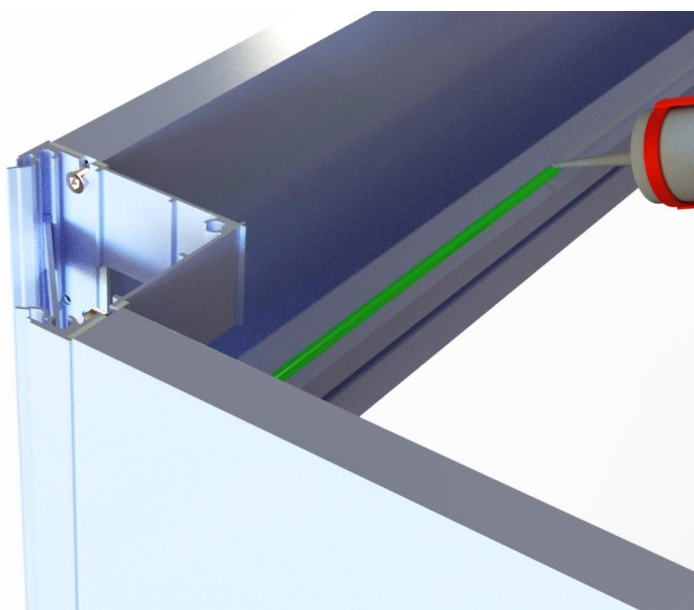


**2• Placez le premier panneau de toit**

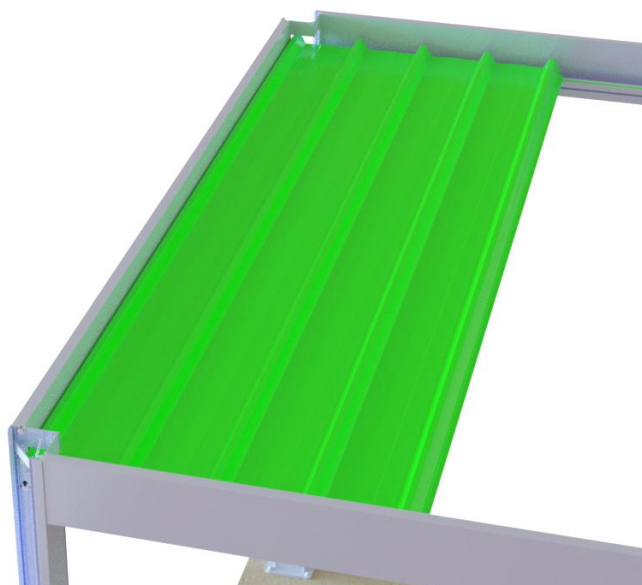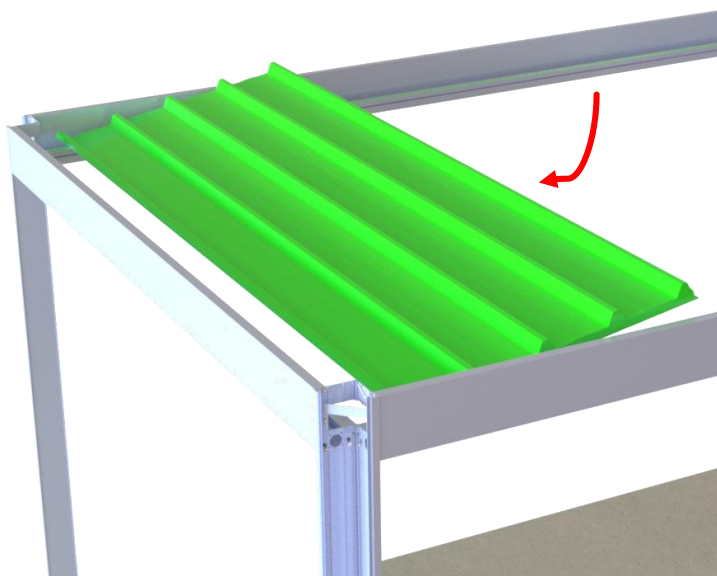



# Mise en place des panneaux de toit

## Composants nécessaires





Panneau de toit

## Outils nécessaires






Pistolet à silicone

**3• Appliquez 2 cordons de silicone sur la dernière vague du panneau, là où va s'effectuer la jonction avec le panneau suivant**

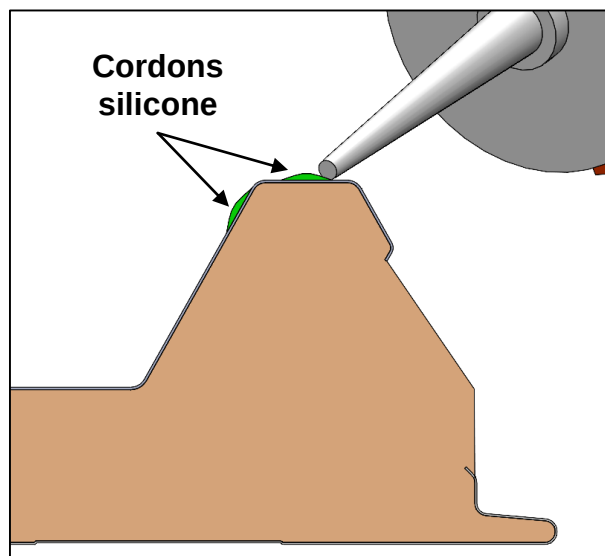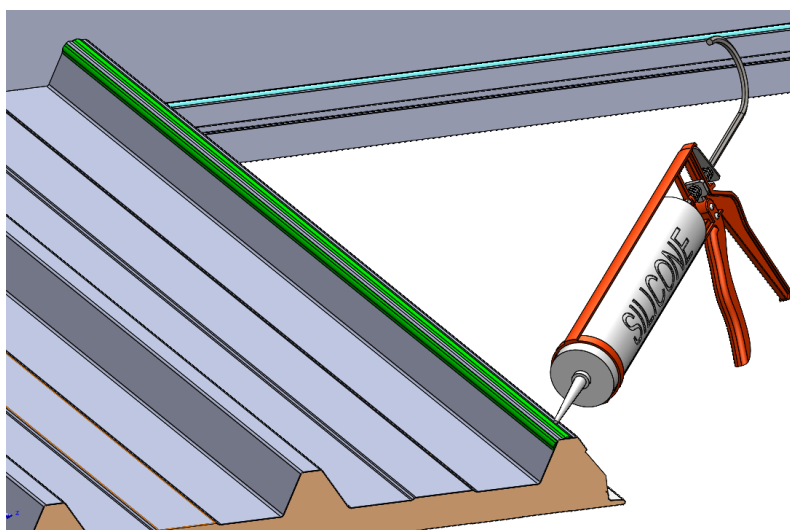


**4• Placez les panneaux de toit suivants en faisant attention de bien respecter le sens de pose suivant la direction des vents dominants**

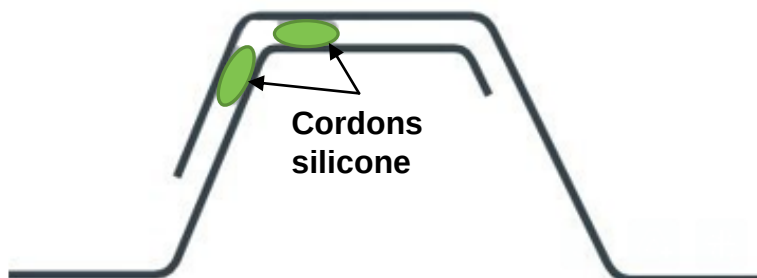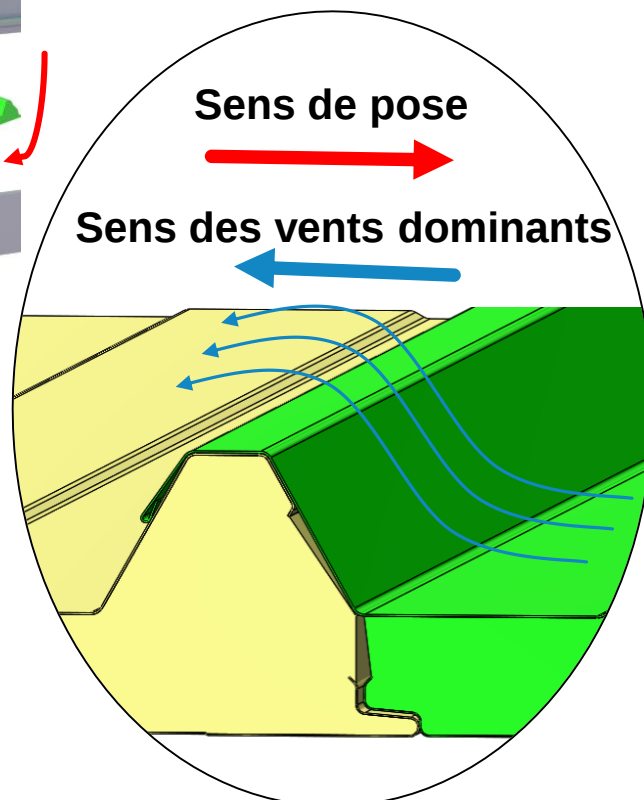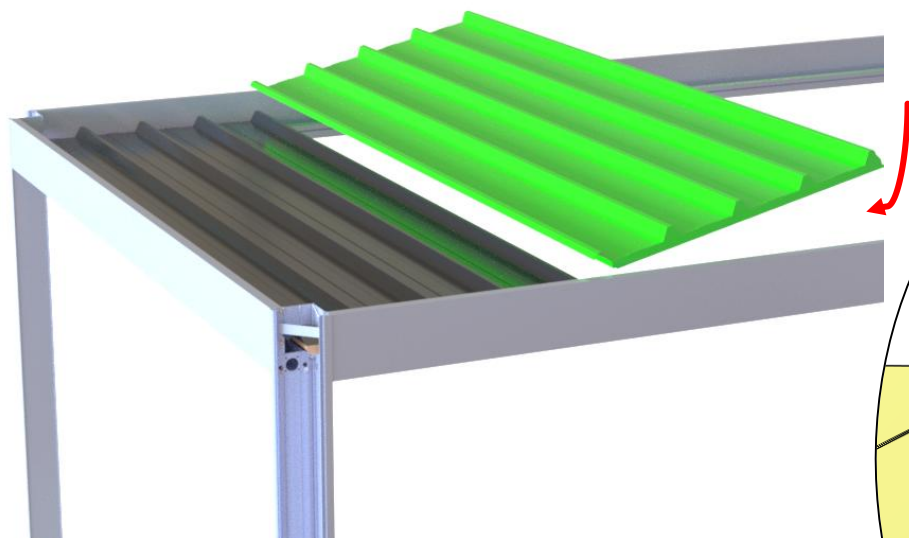




# Mise en place des panneaux de toit

## Composants nécessaires



Panneau de toit



Vis autoforeuse  
St 4,8x19



Rondelle  
étanche

## Outils nécessaires



Visseuse




Douille de vissage  
10 mm




Pistolet à  
silicone

**5• Placez les 2 derniers panneaux en même temps. Préparer l'avant dernier panneau avec les 2 cordons de silicone sur les surfaces accueillant le dernier panneau**

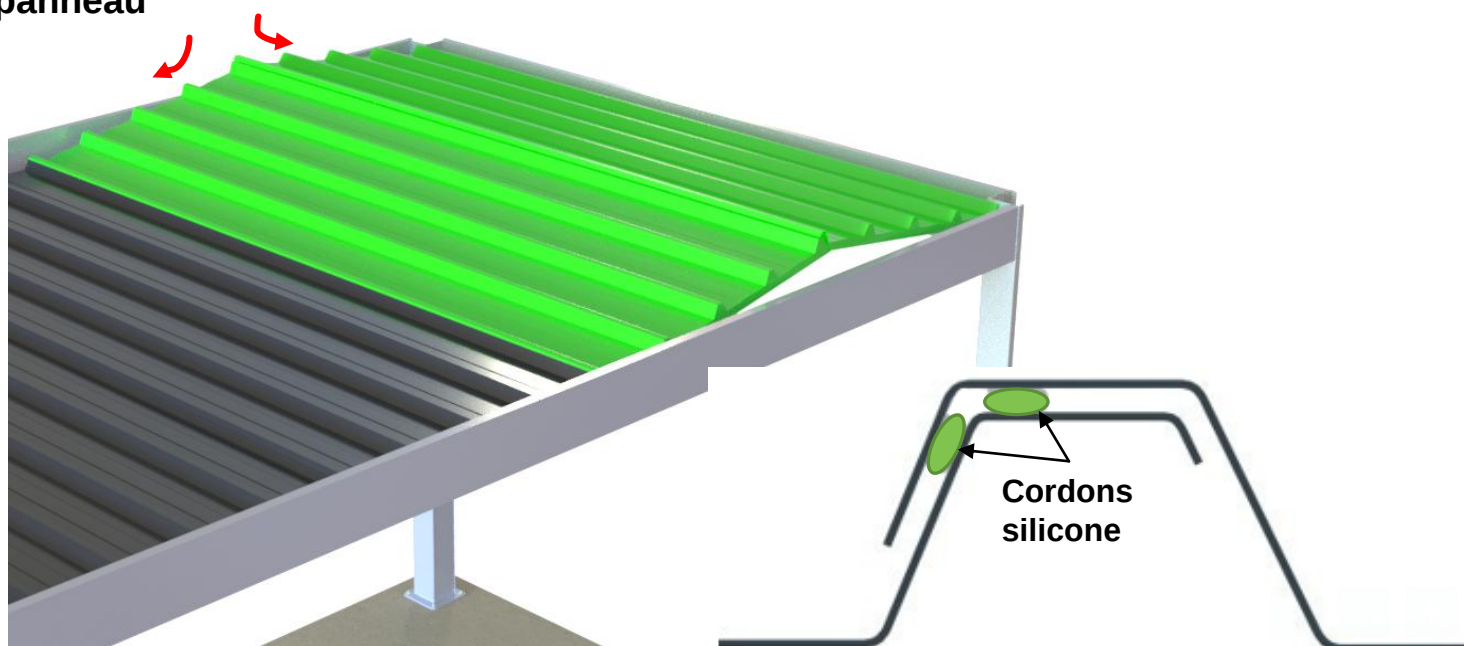


**6• Mise en place des fixations de couture entre chaque panneau (espacement d'environ 500 mm)**

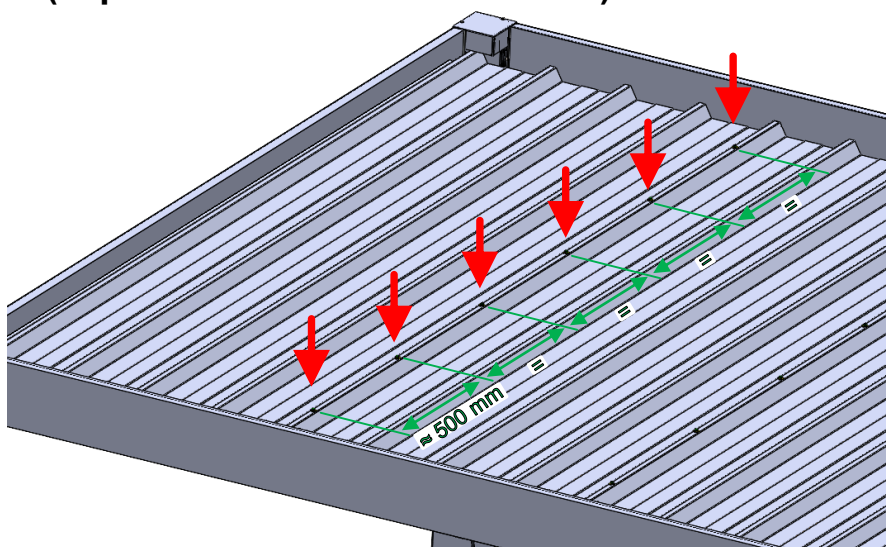

Rondelle d'étanchéité :  
Diamètre : 19 mm mini  
Epaisseur : 3 mm mini

Diamètre de la vis :  
4,8 mm mini


Longueur de la vis :  
19 mm mini

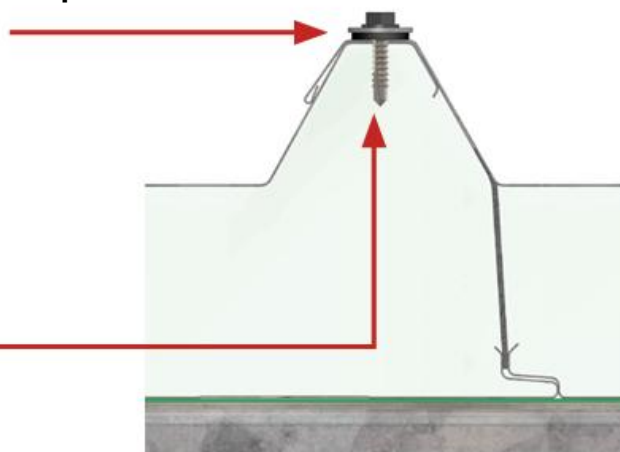



# Mise en place des panneaux de toit

## Composants nécessaires

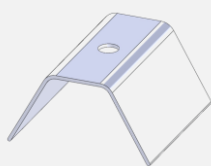

Cavalier



Vis autoforeuse  
St 6.3x100



Rondelle  
étanche

## Outils nécessaires



Visseuse




Douille de vissage  
10 mm




Pistolet à  
silicone

**7• Vissez les cavaliers sur les panneaux de toit. Il faut un cavalier 1 bosse sur 2**

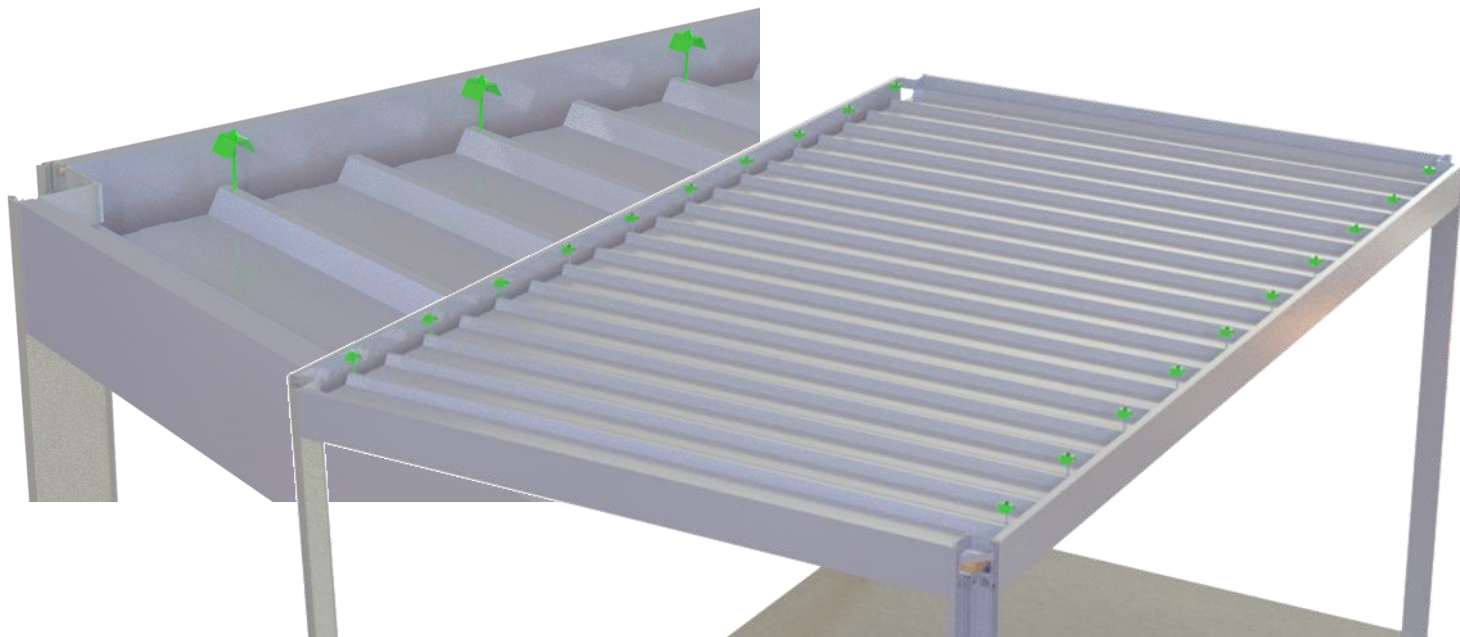


**8• Finalisez le toit en mettant un joint de silicone entre la poutre « largeur » et le premier panneau de toit**

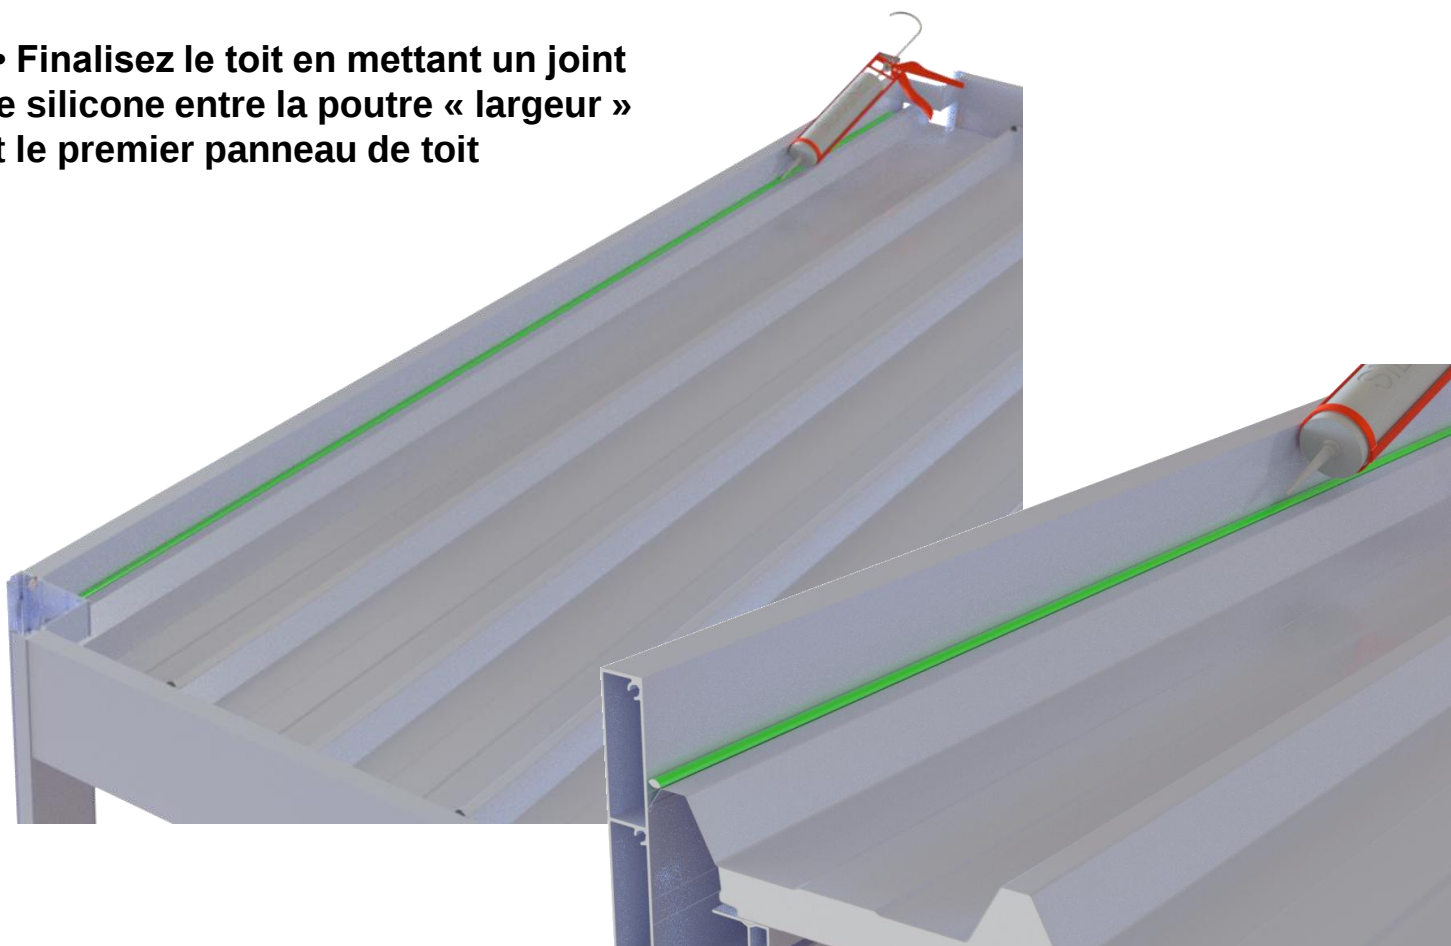




# Fixations des capots et embouts de poteaux

## Composants nécessaires

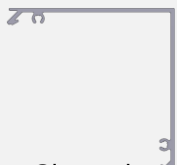

Clapot de poteau (x4)

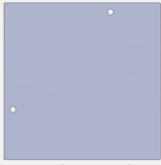

Embout de poteau (x4)



Vis PHT  
4.8x25x23.4 (x8)

## Outils nécessaires





Visseuse




Embout de vissage  
cruciforme PZ2

### 1• Clippez les capots sur les poteaux

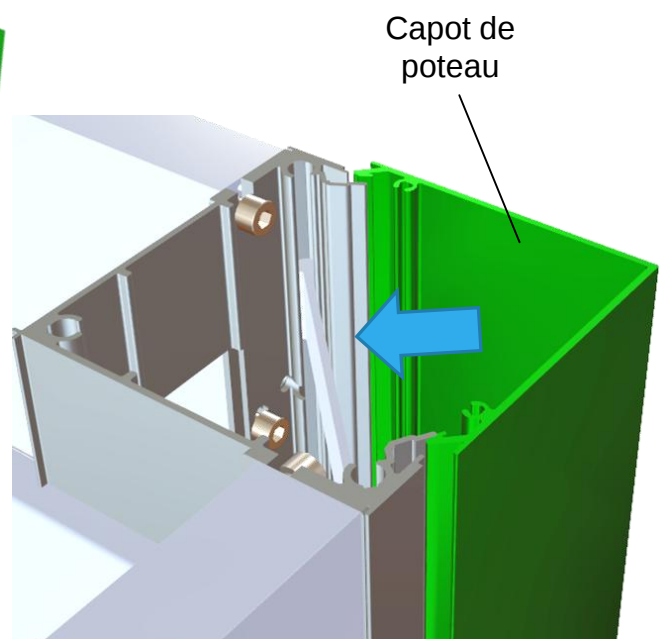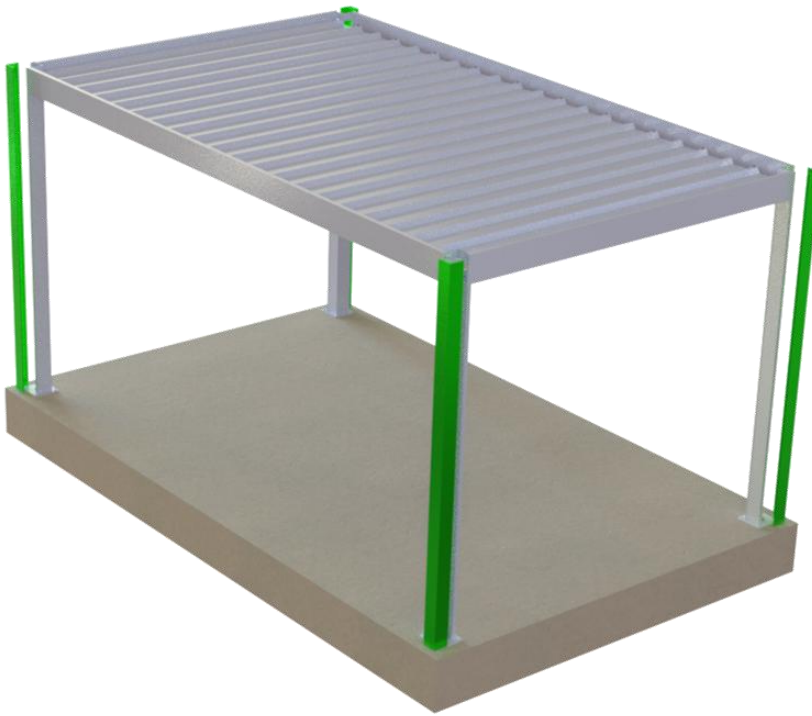

### 2• Vissez les embouts sur les poteaux

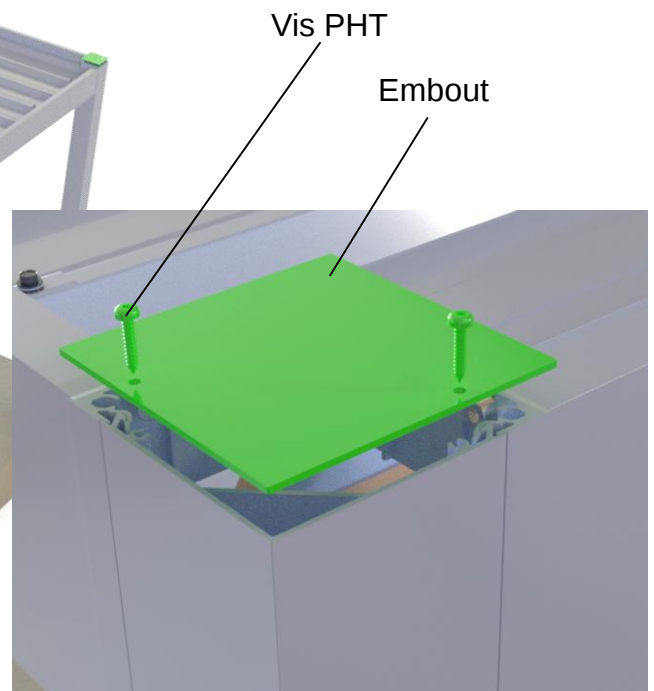



# Entretien et maintenance

Nettoyez régulièrement autour du produit.

Contrôlez et resserrez régulièrement les boulons et les fixations.

Le lavage au nettoyeur à haute pression est déconseillé au-dessus de 1 bar et au minimum à 1 mètre.

Utilisez un produit neutre, spécifique à l'aluminium et au PVC tel un shampoing de voiture.

Ne jamais utiliser d'eau de javel pure ou faiblement diluée, d'acétone ou tout autre produit d'entretien (liquide vaisselle ...).

Rinçage à l'eau savonneuse uniquement, un nettoyage régulier conseillé (tous les 2 mois).

**Prévoyez une fréquence plus rapprochée si l'ambiance comporte des agents agressifs.**

| Situation                   | Atmosphère     | Fréquence   |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| Zone rurale                 | Peu agressive  | 1 fois / an |
| Centre urbain peu dense     | Peu agressive  | 1 fois / an |
| Centre urbain dense         | Agressive      | 2 fois / an |
| Littoral, zone industrielle | Très agressive | 2 fois / an |

## Service après-vente:

Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l'accord est indispensable pour toute intervention.

Le fabricant aura la possibilité de vérifier les produits sur place ou de demander le retour. En aucun cas le retour ne pourra être décidé ultérieurement par l'acheteur.

Les frais et risques de retour des produits présumés défectueux sont à la charge de l'acheteur sauf préavis contraire.

## Garantie fabricant:

Les carports sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans, à compter de la date de facturation à l'acheteur. Pour toutes autres modalités de la garantie, notamment le laquage, merci de vous référer aux documents du vendeur.

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. L'acheteur devra justifier des griefs allégués.

Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services.

## Exclusion :

Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur, ou encore par une intervention ou une modification du produit non prévues ni spécifiées par le fabricant ou effectuées par une personne étrangère à ses services, sont exclus de la garantie.

Les frais de dépose et de pose du produit sont également exclus de la garantie.

Les garanties commerciales n'affectent pas les droits du consommateur en vertu du régime des vices cachés ou de l'obligation de délivrance d'un bien conforme tels que prévus par l'ordonnance N°205-136 du 17 février 2005.

Les dispositions législatives qui suivent sont reproduites conformément à l'article L.211-15 du Code de la consommation.

Le Cahier d'entretien devra être rempli par l'installateur et complété lors des interventions. Il vous sera demandé pour assurer la garantie.



# Fabrication FRANÇAISE

# CE



**LE TRI**  
**+ FACILE**

PROSPECTUS

