





NOTICE d'aide à la pose

Poteau 100 x 100

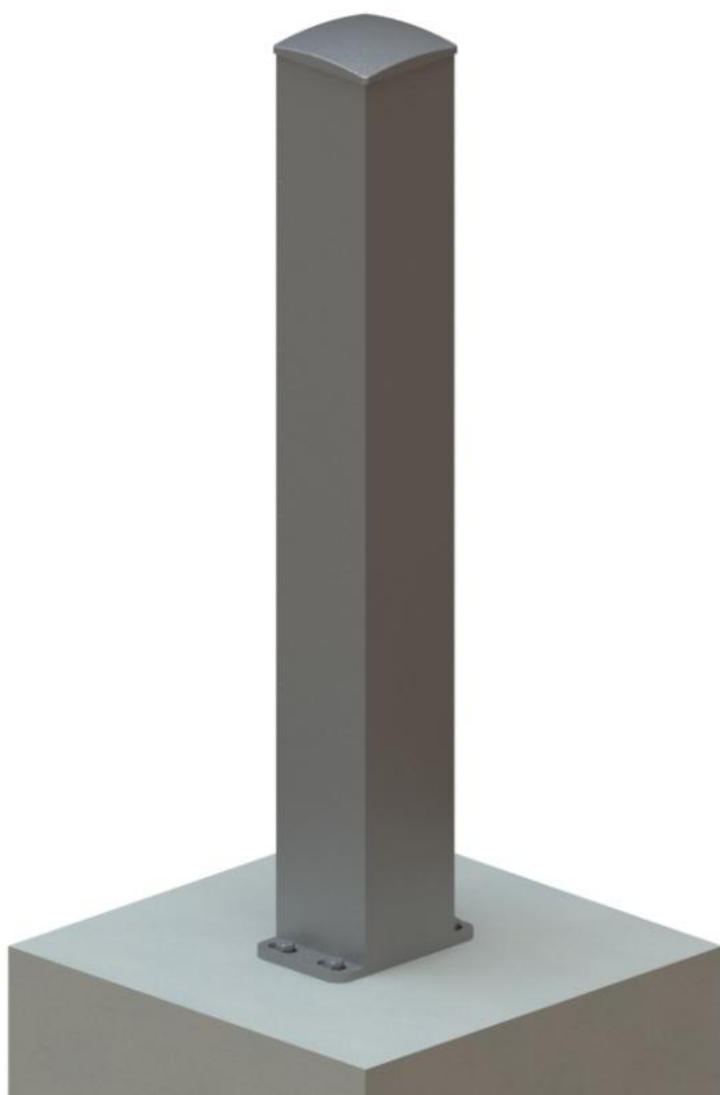

Sur platine

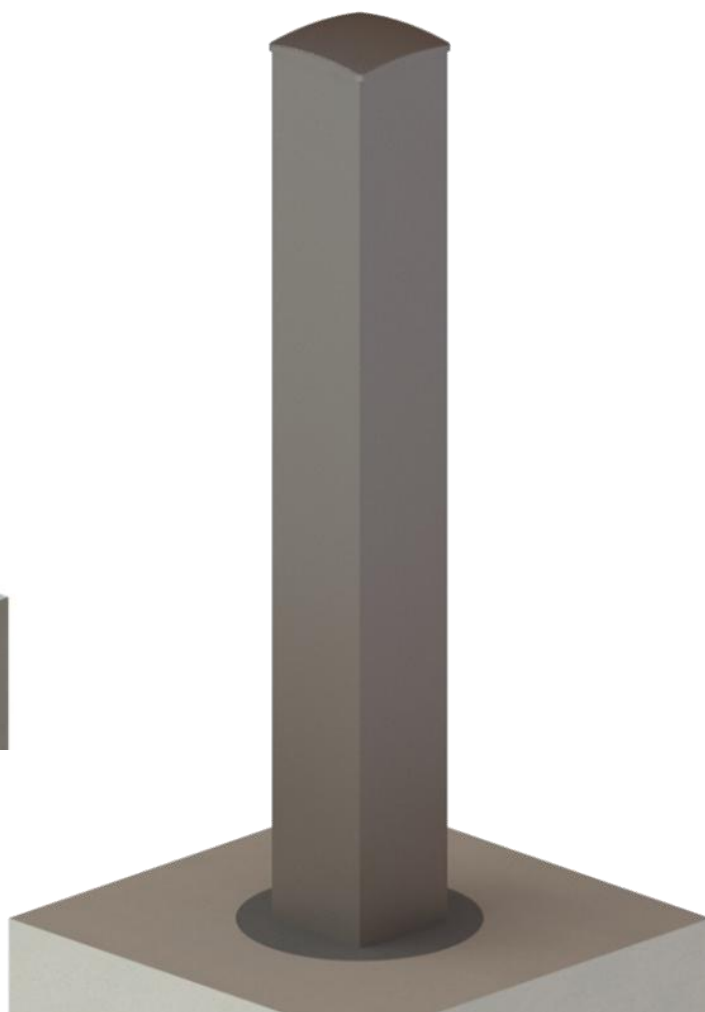

En scellement



Fixation du poteau de 100 (sur platine)

Composants nécessaires



Poteau de 100
sur platine



Cheilles & vis de
fixation

Outils nécessaires



Perforateur
+ foret adapté




Clé de 13




Niveau

Platine poteau de 100:

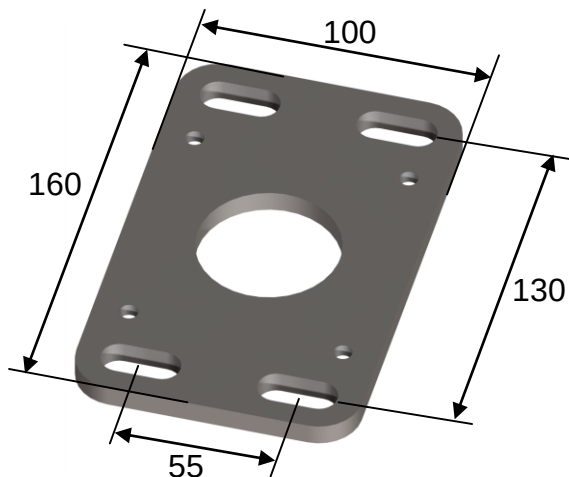


Etape 2: Percez le support et insérez les chevilles.

(Veuillez vous procurer des fixations adaptées à votre support)

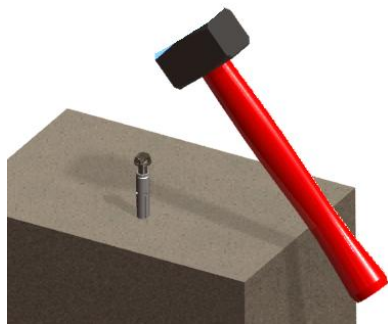

Etape 1: Positionnez le poteau à l'endroit souhaité et tracez les perçages

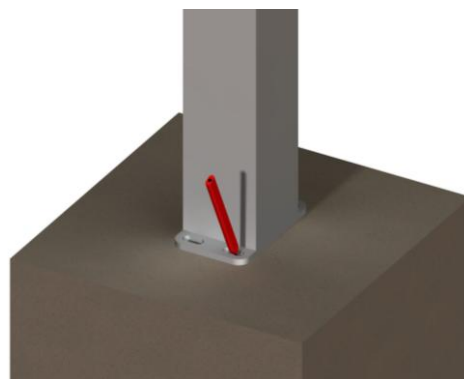

Etape 3: Vissez l'ensemble au support, tout en vérifiant l'aplomb du poteau.

En cas de faux aplomb, utilisez des cales de menuisier (non fournies)

Pour finaliser la pose, collez le chapeau avec du silicone



Il est possible de percer et tarauder directement le poteau au dimension des fixations choisies. Sinon sans taraudage, Il vous sera nécessaire de mettre un contre écrou sur les vis de fixation.



Fixation des poteaux de 100 (scellement)

Conseil de scellement pour la fixation d'un chariot ou d'une équerre de guidage (fixation d'éléments légers)

Composant nécessaire



Poteau 100x100



Béton





Perceuse +
foret adapté



Niveau


Etape 1 : Réalisez une réservation (voir tableau ci-dessous pour profondeur)

Ø scellement
conseillé: 200 mm

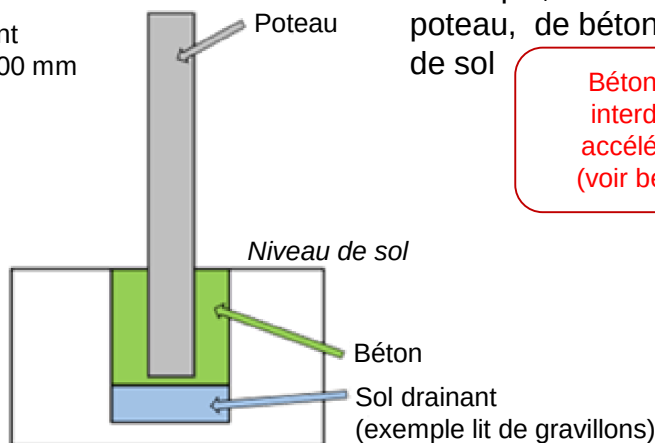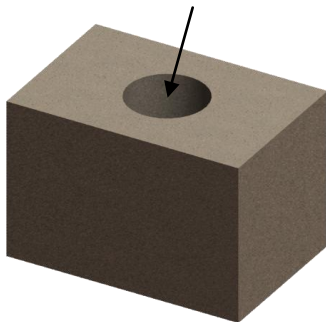

Etape 2 : Mettez en place le poteau et remplir, la réservation et le poteau, de béton jusqu'au niveau de sol

Béton* à prise rapide
interdit, ainsi que les
accélérateurs de prise
(voir béton compatible)

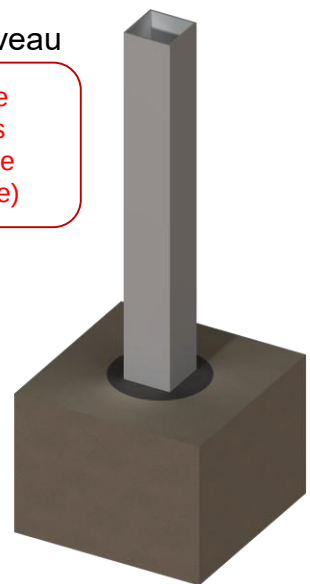


Hauteur Hors sol	0 à 1000mm	1001 à 1500mm	1501 à 1800mm	1801 à 2000 mm
Scellement	150mm	200mm	300mm	400mm

Etape 3 : Mettez le poteau d'aplomb avant la prise de béton



Etape 4 : Réalisez un perçage (Ø 6 mm) pour l'évacuation d'eau à la liaison béton / air pour l'évacuation de l'eau

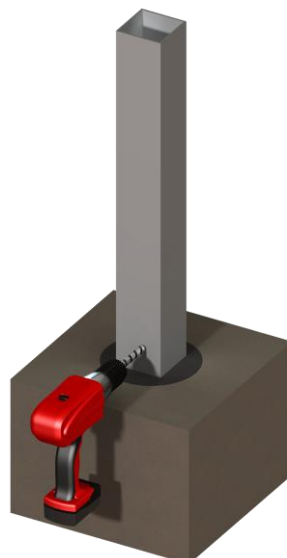

Etape 5 : Collez l'embout avec du silicone




Il vous sera nécessaire de mettre un contre écrou sur les vis de fixation.



Fixation des poteaux de 100 (scellement)

Conseil de scellement pour la fixation de gonds pour portillon (fixation d'éléments lourds)

Composant nécessaire

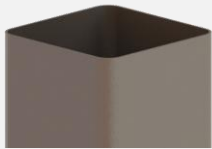

Poteau 100x100




Béton




Niveau

Pour la pose des poteaux, il est souhaitable de réaliser une semelle. La fondation sera au minimum de 30 cm de profondeur et plus suivant les régions, il faudra tenir compte du hors-gel. Les poteaux sont creux et servent avant tout de coffrage, en aucun cas ils ne doivent être utilisés vides.

Ligaturez les fers de la semelle avec le chaînage des poteaux.

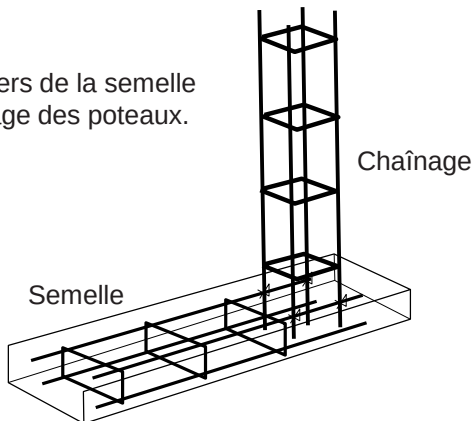

Matérialisez par un tracé la hauteur hors sol du poteau avant de procéder à sa mise en place.

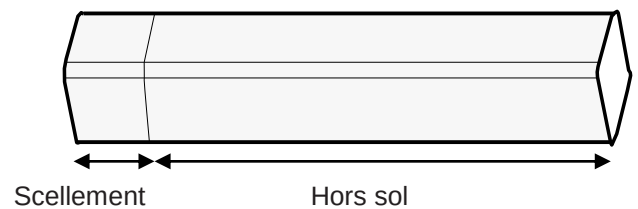


La hauteur hors sol doit être de la hauteur du portail plus 15 cm.

Vous pouvez :

- Couler l'ensemble de la semelle avec les poteaux en place et les maintenir avec des lattes de bois et des serre-joints.


ou

- Couler la semelle, et avant que le ciment ne durcisse, présenter le poteau en l'enfonçant de 5 cm dans la semelle. Vous devrez également les maintenir en place avec des lattes de bois.

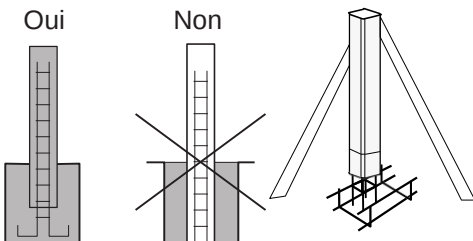

Il faut impérativement réaliser le ciment des fondations et le remplissage du poteau en une seule fois. Remplir jusqu'au dessus des fers de chaînage

ATTENTION : Vous devrez absolument respecter la distance entre les poteaux stipulée sur votre commande

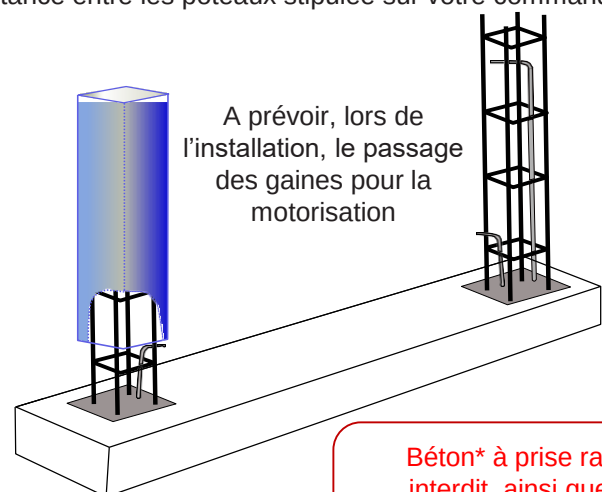

Béton* à prise rapide interdit, ainsi que les accélérateurs de prise (voir béton compatible)

Pour la pose du gond haut, présentez le vantail sur les cales et le gond haut installé sur le montant. Posez la platine du gond en contact contre le poteau et tracez son contour.


Si les gonds sont sur platines, ils peuvent être installés sur le poteau avant de réaliser le scellement. Il vous sera nécessaire de mettre un contre-écrou sur la vis.



Béton compatible

Le seul béton compatible avec nos produits est le béton fabriqué sur chantier à base de ciment, de sable et de gravier mélangés sans aucun adjuvant.

Faire du **béton**

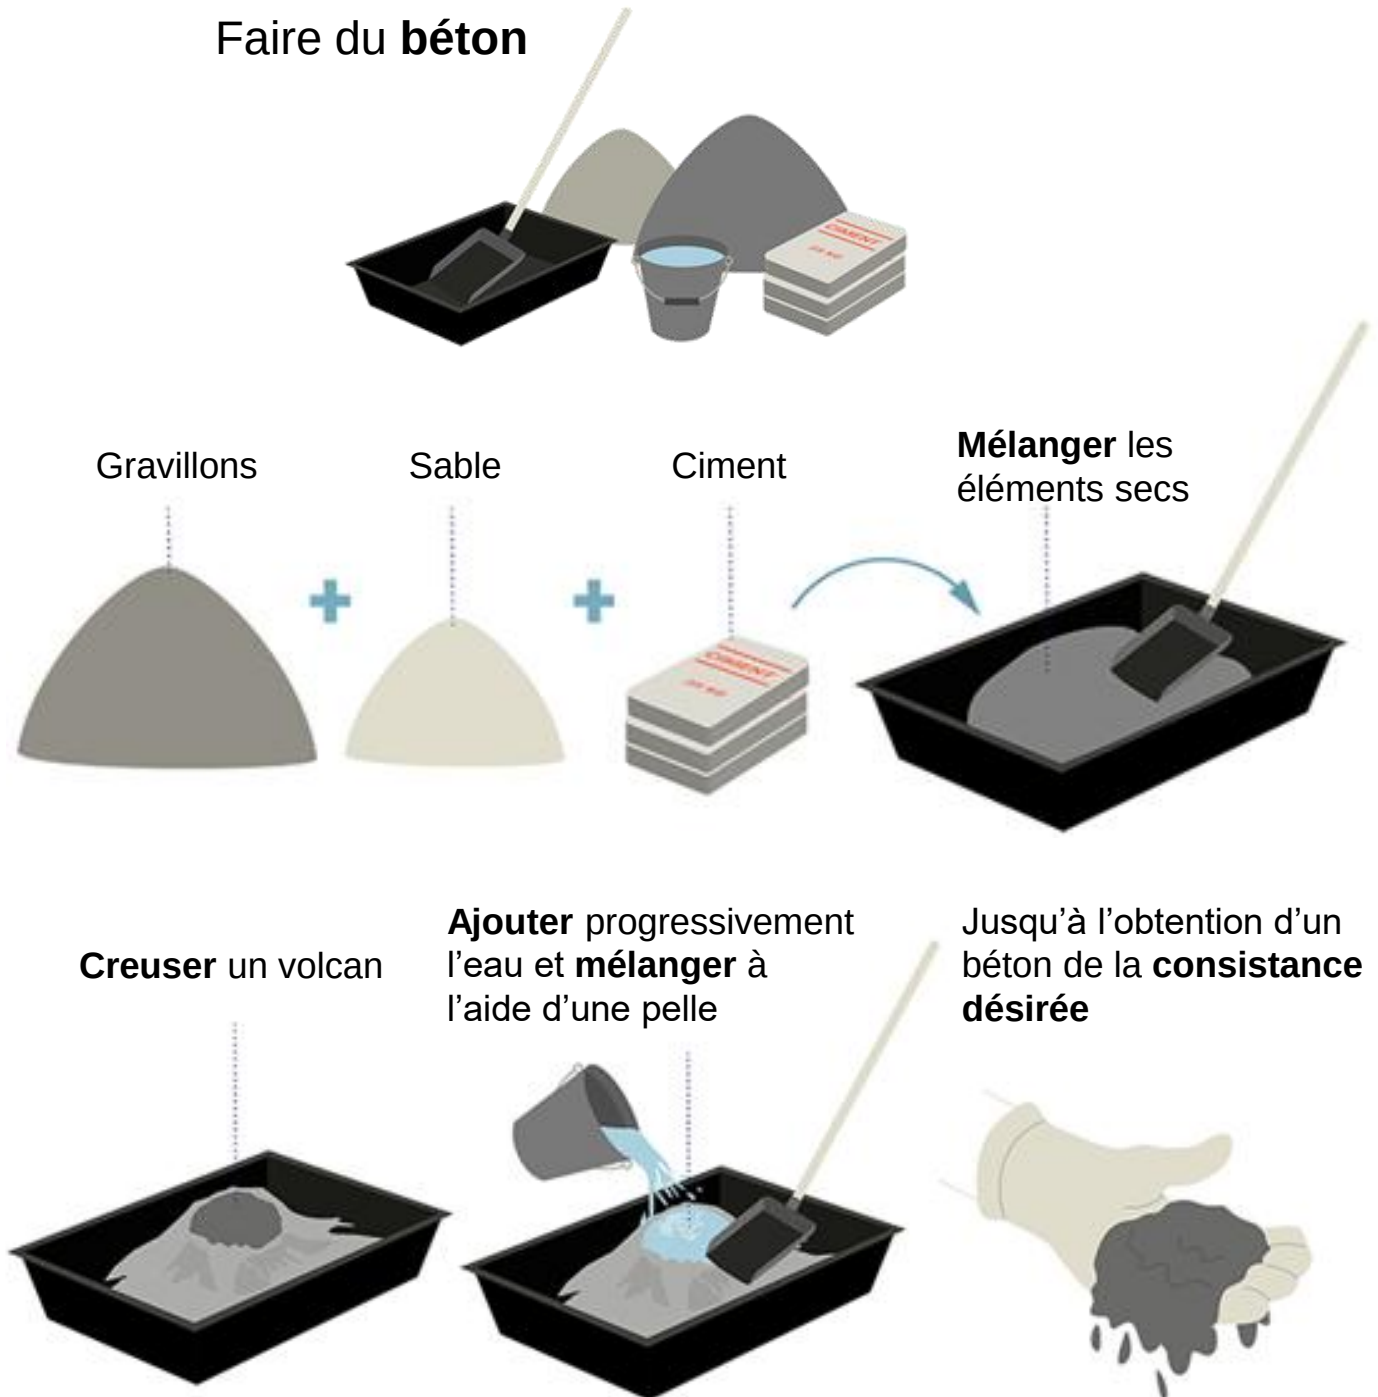

"Dans tous les autres bétons, des produits chimiques peuvent-être ajoutés. Nous ne maîtrisons pas les interactions entre ces produits chimiques et l'aluminium"



Fabrication FRANCAISE

CE



LE TRI
+ FACILE

PROSPECTUS

