


Clôture Kit décor Vertical:



MAISON CADIOU
Route de Douarnenez
29180 Locronan


Clôture Kit décor vertical:

Composition d'un kit décor vertical

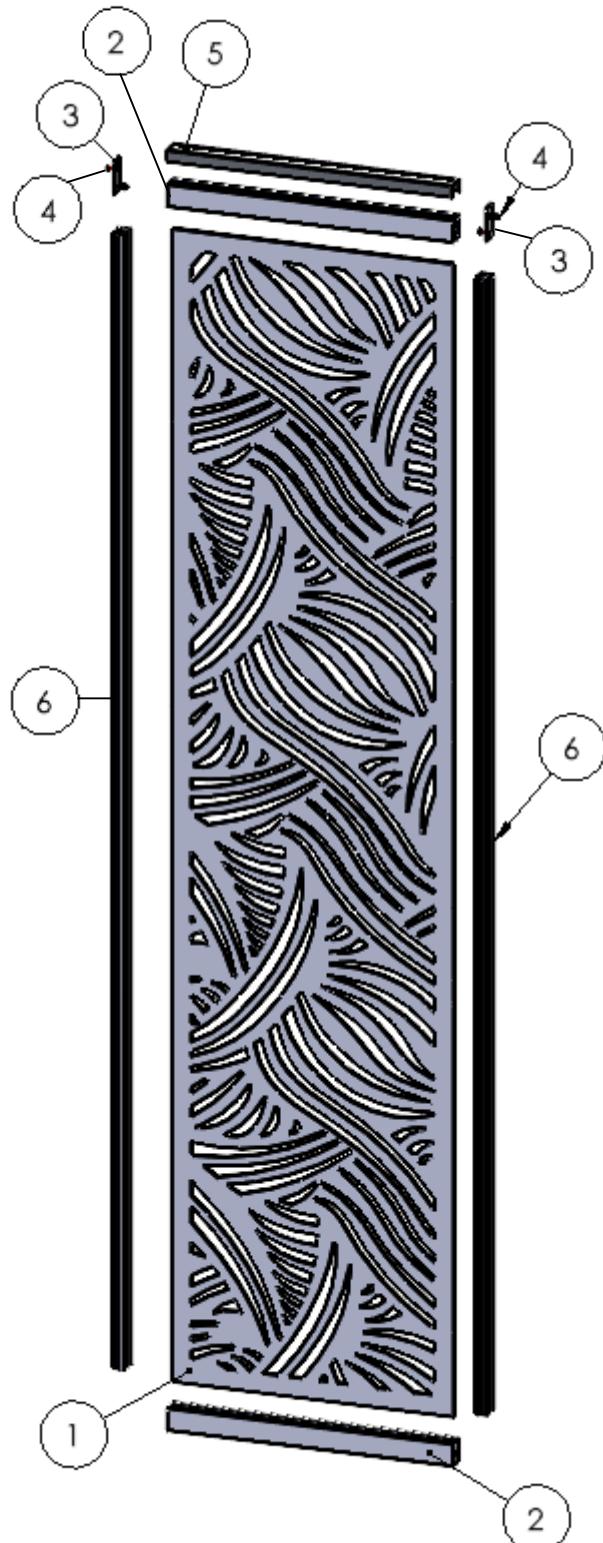


N° Article	Nom Pièce	Description	Qté
1	Tôle décor 2 mm	1761 x 434 mm	1
2	Profil claustra	439 mm	2
3	Pièce fixation claustra	50 x 20 x 2 mm	2
4	Vis	4,8 x 19 mm	4
5	Profil U finition	439 mm	1
6	Closoir tôle 2 mm	1734 mm	2


Etape 1: Après avoir fixé le premier poteau Klos up, positionnez le second poteau à distance 407 mm (écart entre poteaux) marquez les trous, percez et fixez le second poteau

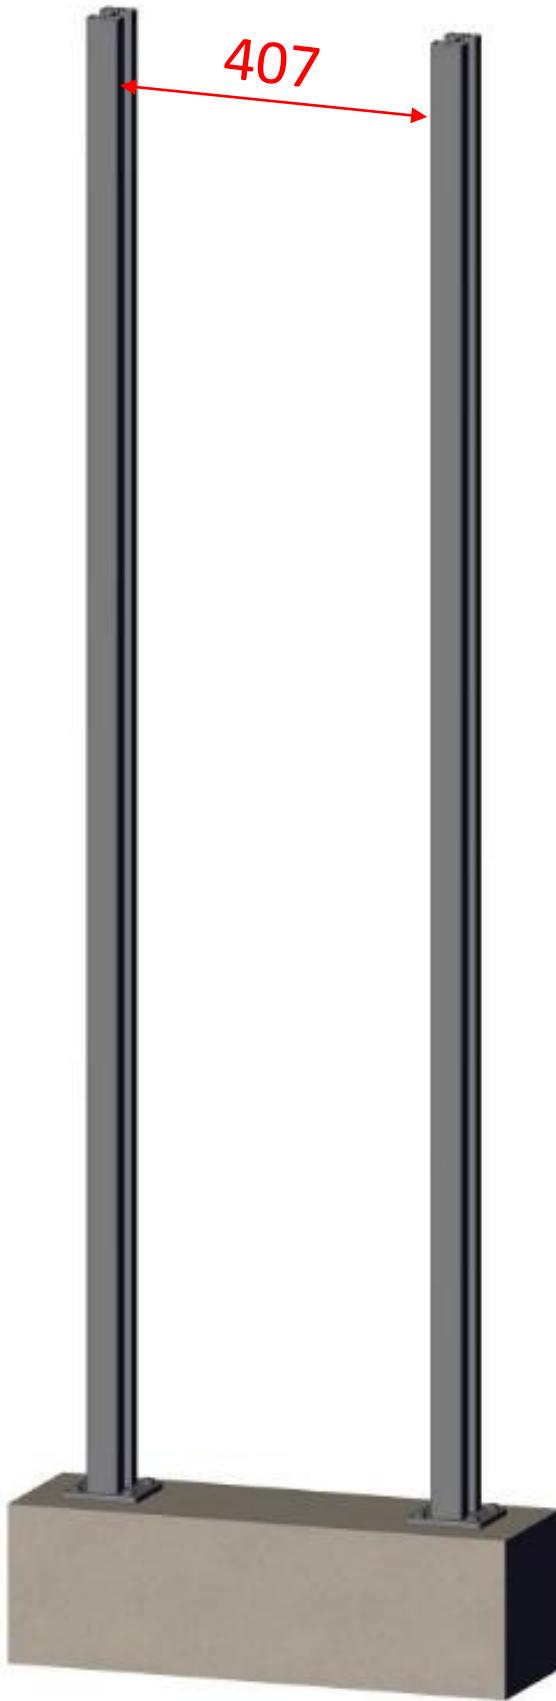


Etape 2: Faites glisser les closoirs bas jusqu'à la platine renforcée

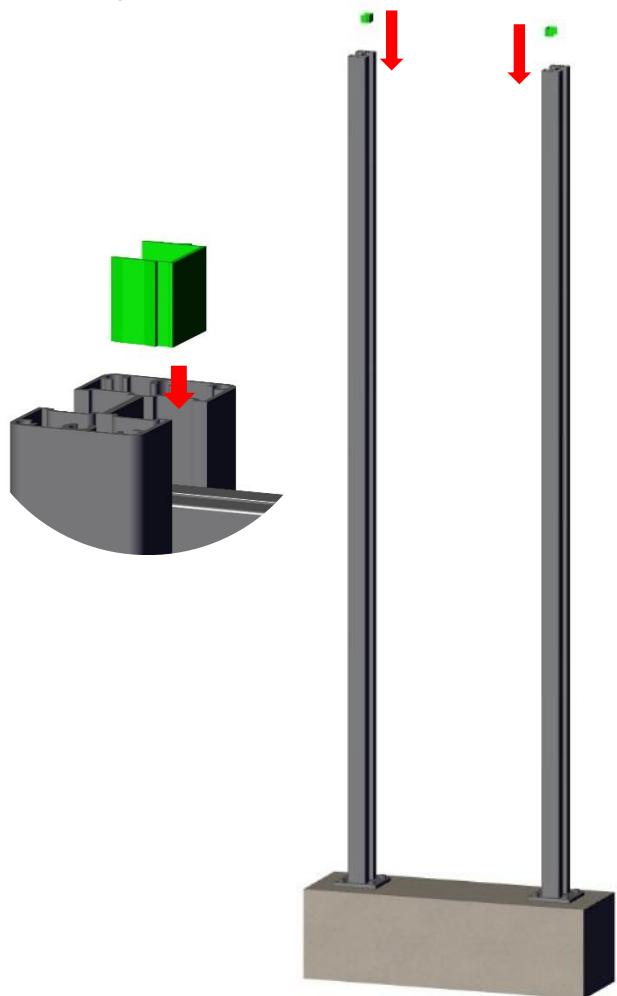


Etape 3: Faites glisser un profil claustra jusqu'aux closoirs bas

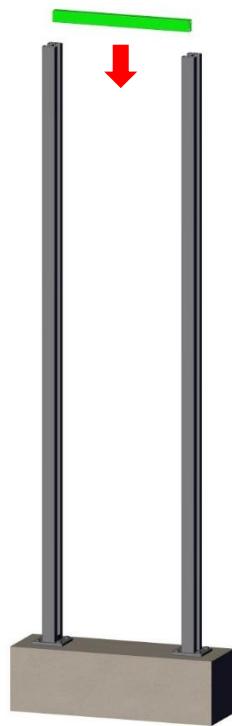


Etape 4: Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra

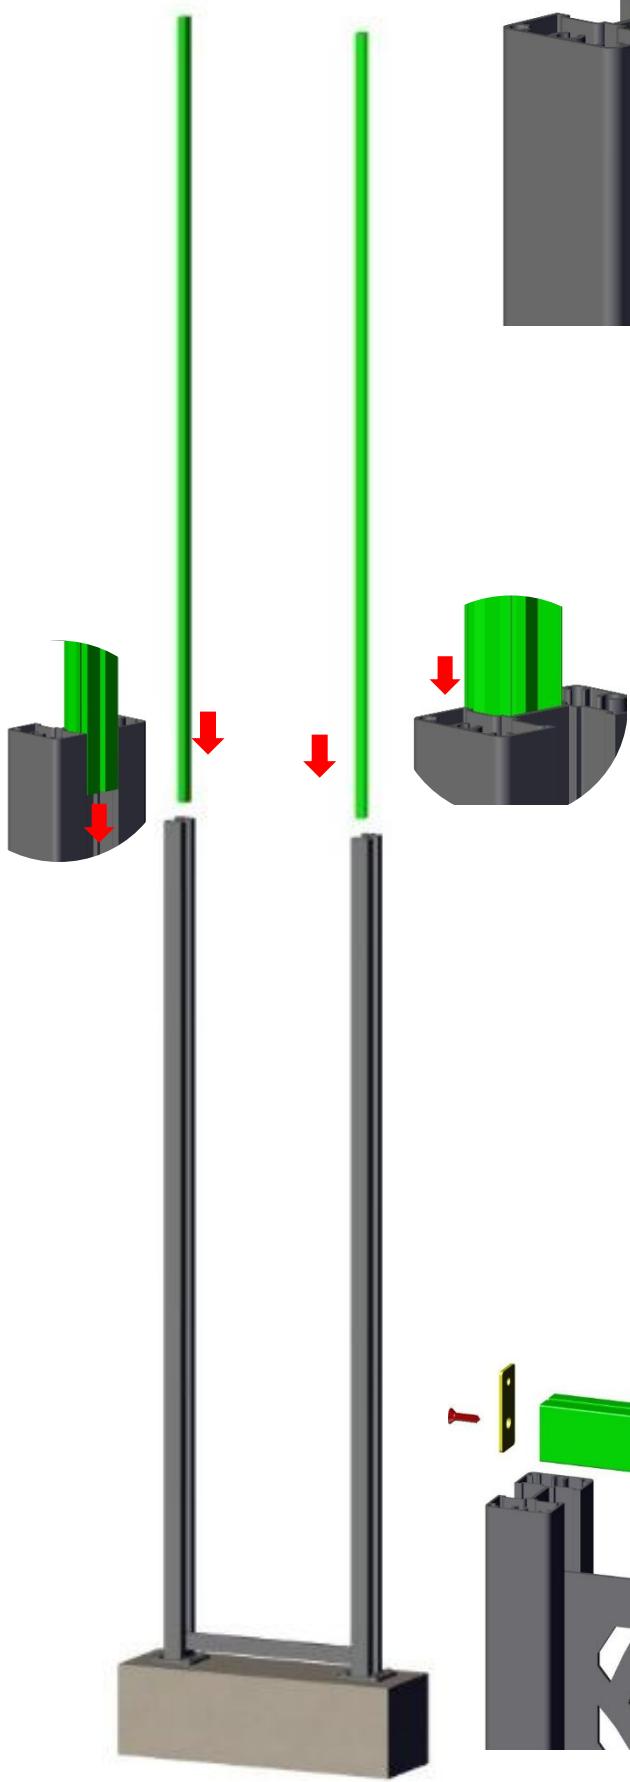


Etape 5: Faites glisser la tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

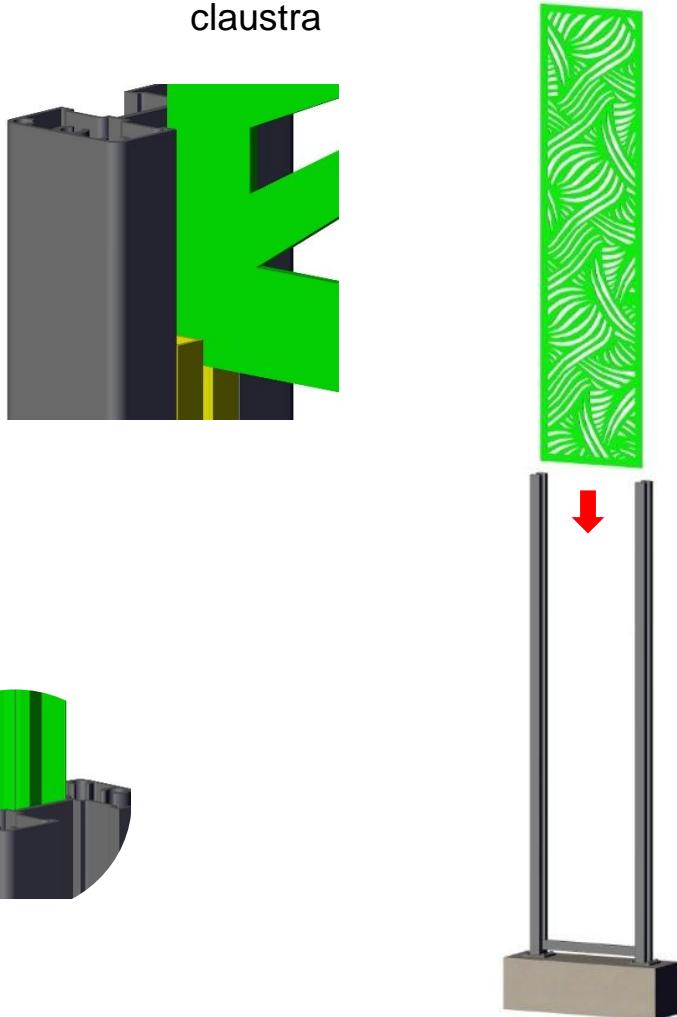


Etape 6: Préparez le profil claustra haut en y vissant les pièces de fixation claustra avec les vis inox TF4,8 x 19.

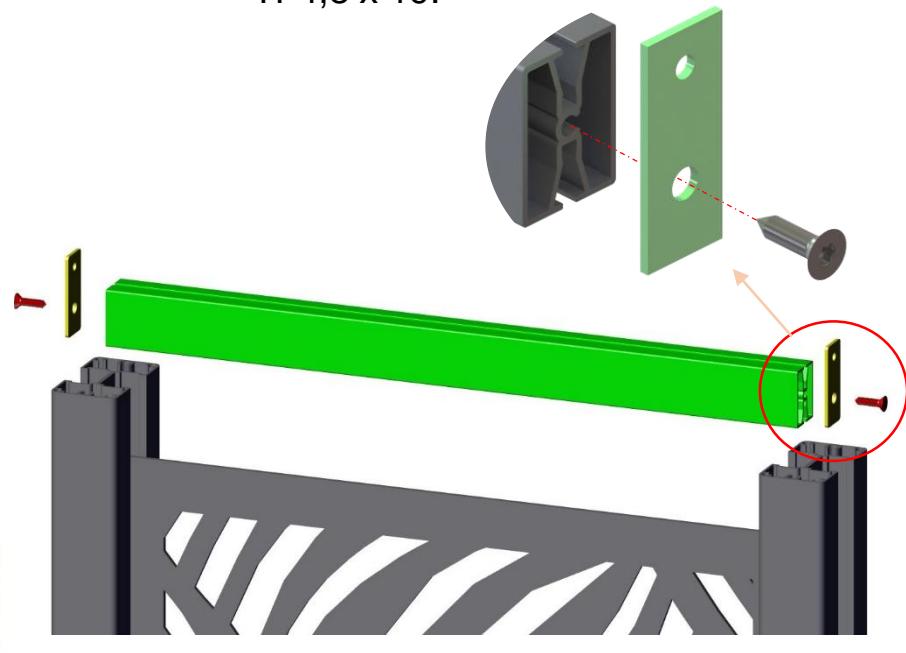


Etape 7: Mettez en place le dernier profil claustra

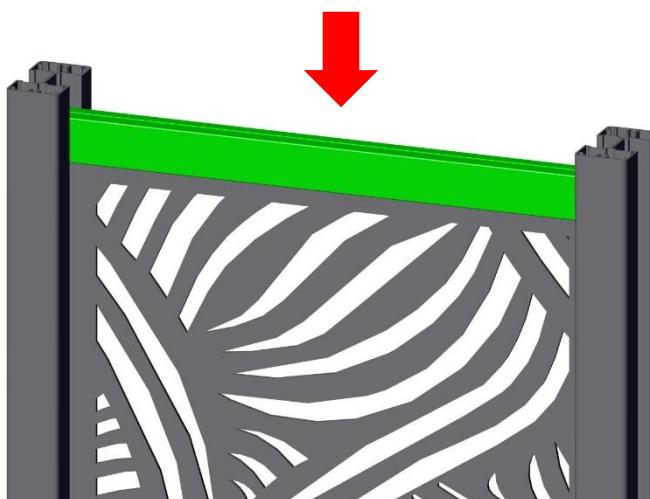


Etape 8: Fixez a chaque extrémité le dernier profil claustra au poteau avec les vis inox TF4,8 x 19

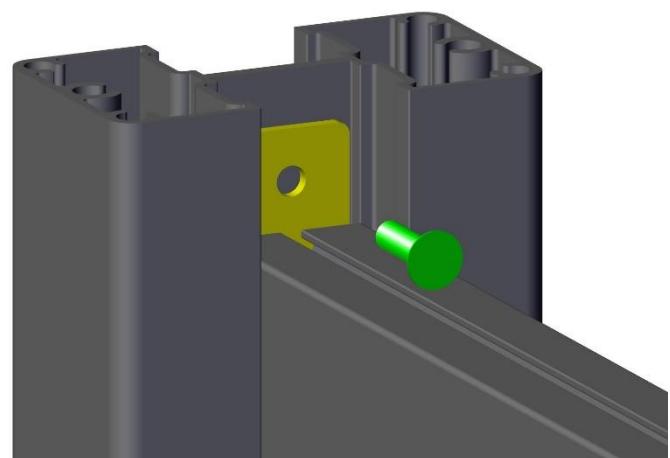


Etape 9: Mettez en place les closoirs haut pour fermer vos poteaux

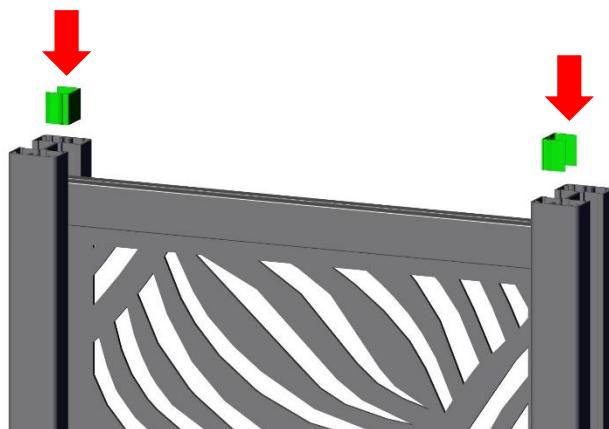

Etape 10: Mettez en place le profil U finition (coupé à la longueur de l'entre poteaux à l'aide d'une scie à métaux) et le coller avec des points silicone au dessus du profil Claustra

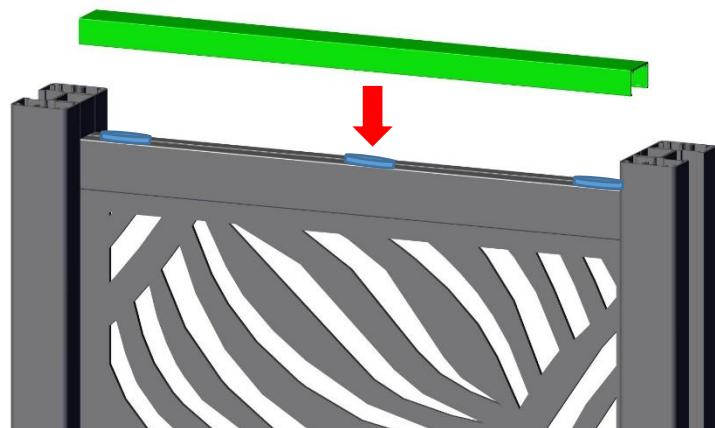

Etape 11: Mettez en place les closoirs pour fermer vos poteaux

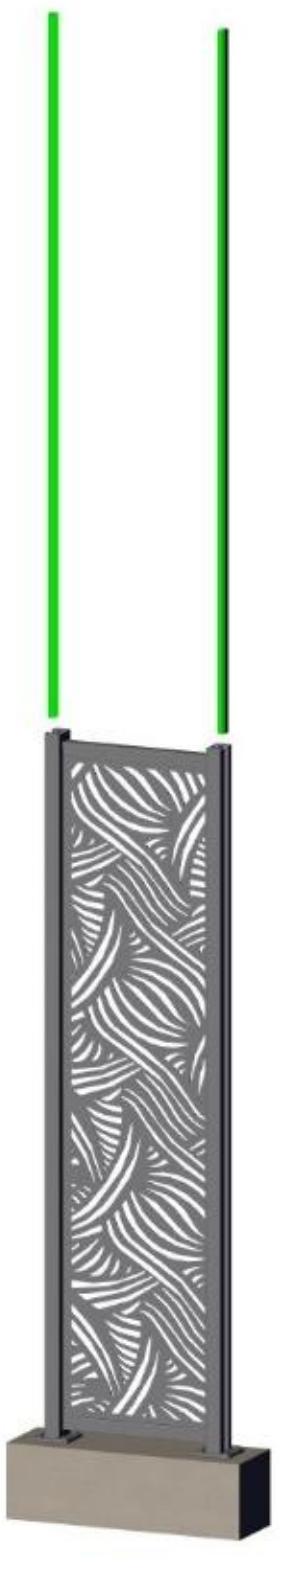

Etape 12: Emboitez les embouts de poteau à l'aide d'un maillet (possibilité de coller avec du silicone)



**LE TRI
+ FACILE**

PROSPECTUS

