


Clôture Kit Palissade:



MAISON CADIOU
Route de Douarnenez
29180 Locronan

Composition du kit palissade


1• Vue éclatée

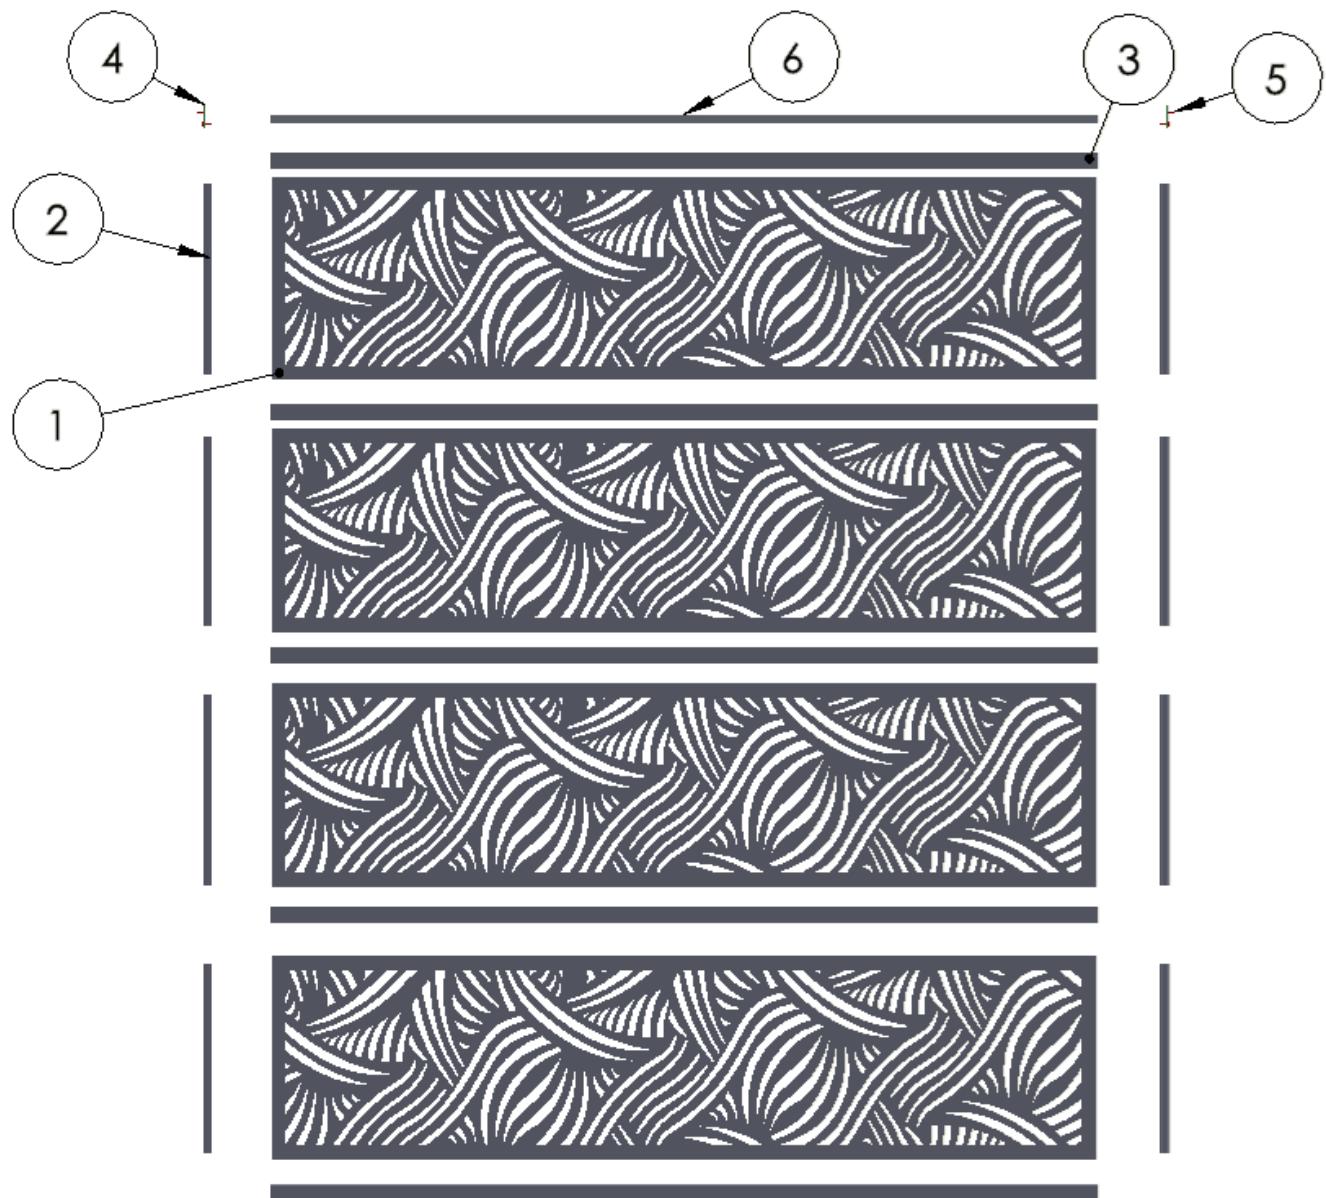


2• Nomenclature

N° Article	Nom Pièce	Description	Qté
1	Tôle décor 2 mm	1761 x 434 mm	4
3	Closoir tôle 2 mm	407 mm	8
4	Profil claustra	1766 mm	5
7	Pièce fixation claustra	50 x 20 x 2 mm	2
5	Profil U finition	1766 mm	1
6	Vis	4,8 x 19 mm	4


Etape 1: Après avoir fixé le premier poteau Klos up, positionnez le second poteau à distance 1736 mm (écart entre poteaux) marquez les trous, percez et fixez le second poteau

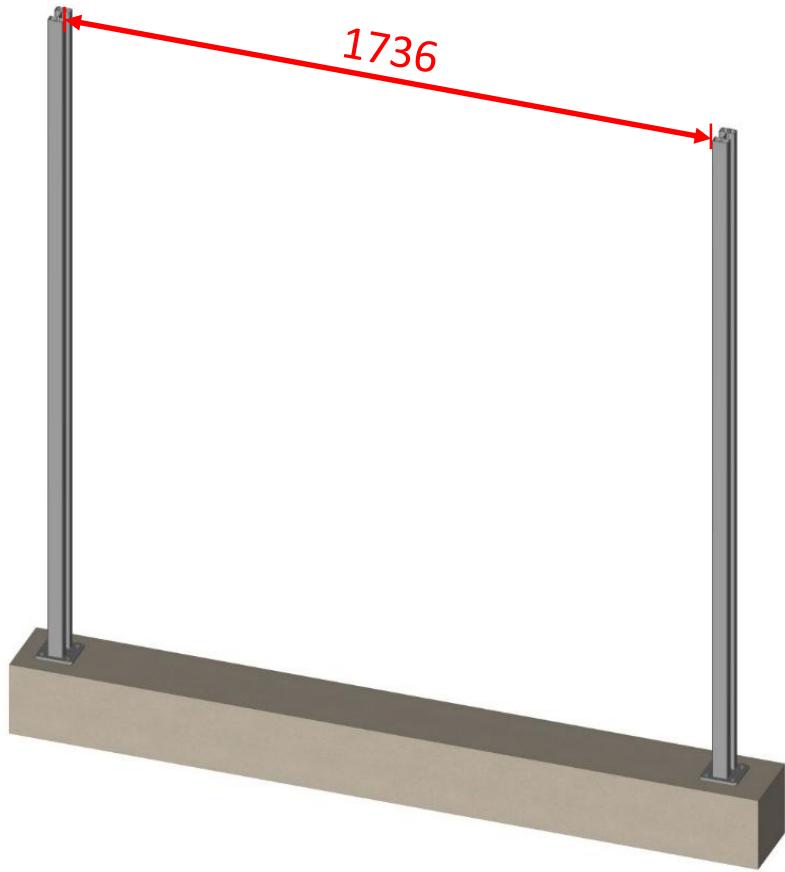


Etape 2: Faites glisser les closoirs bas jusqu'à la platine renforcée

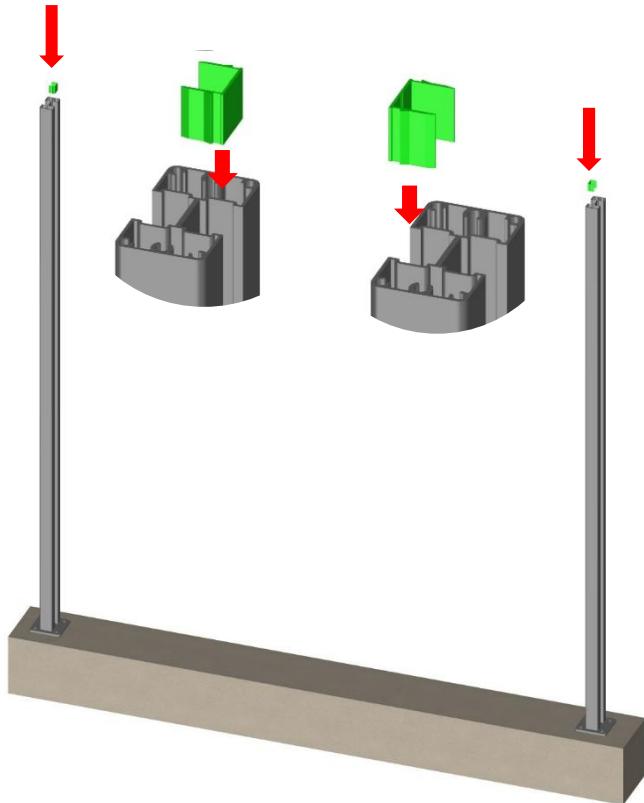


Etape 3: Faites glisser un profil claustra jusqu'aux closoirs bas

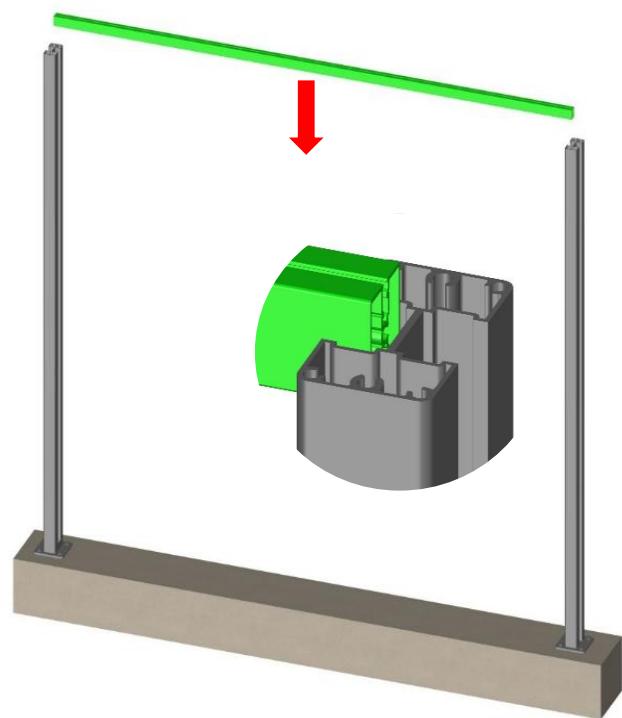


Etape 4: Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra

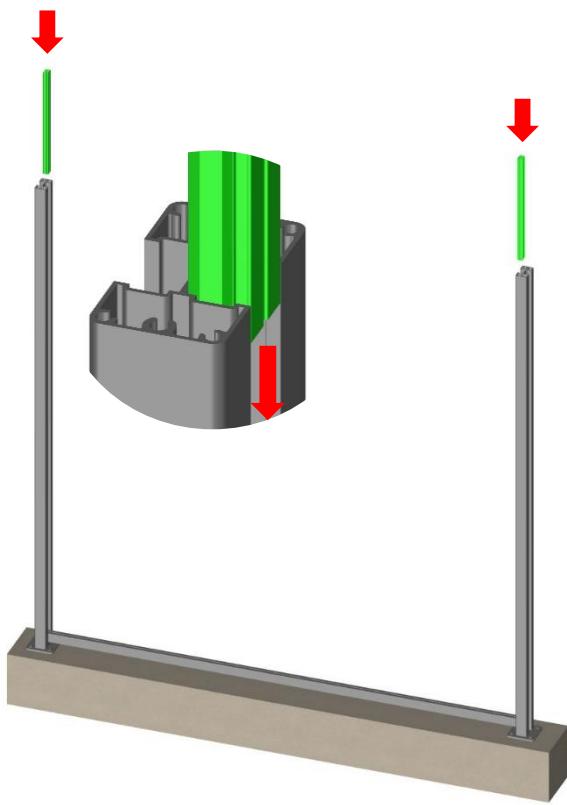


Etape 5: Faites glisser une tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

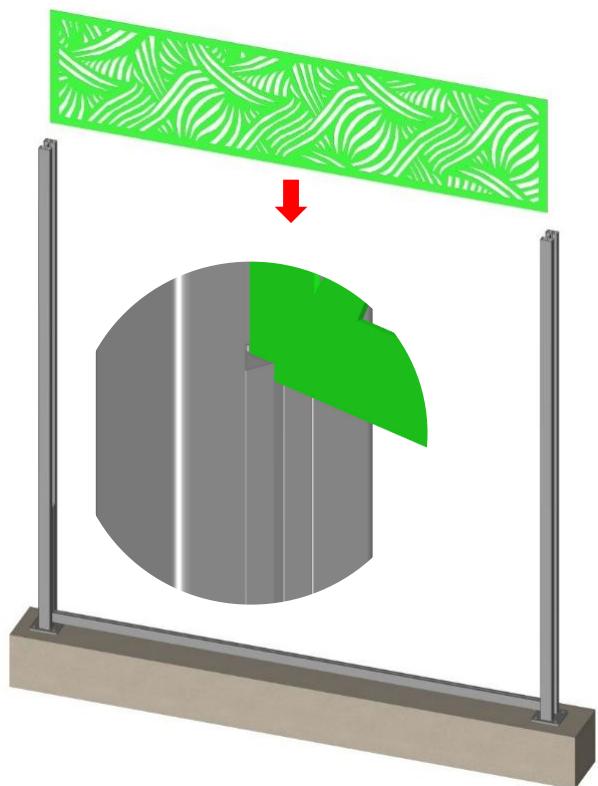


Etape 6: Faites glisser un profil claustra jusqu'à être en appui sur les closoirs tôle

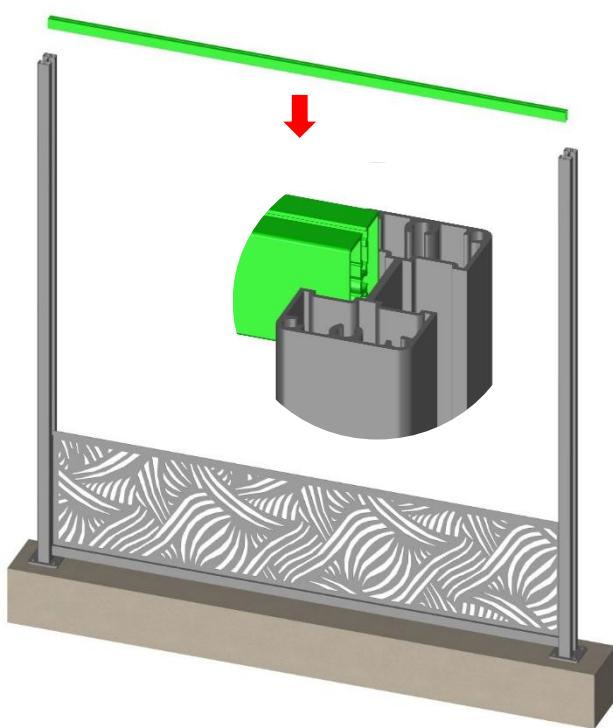


Etape 7: Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra

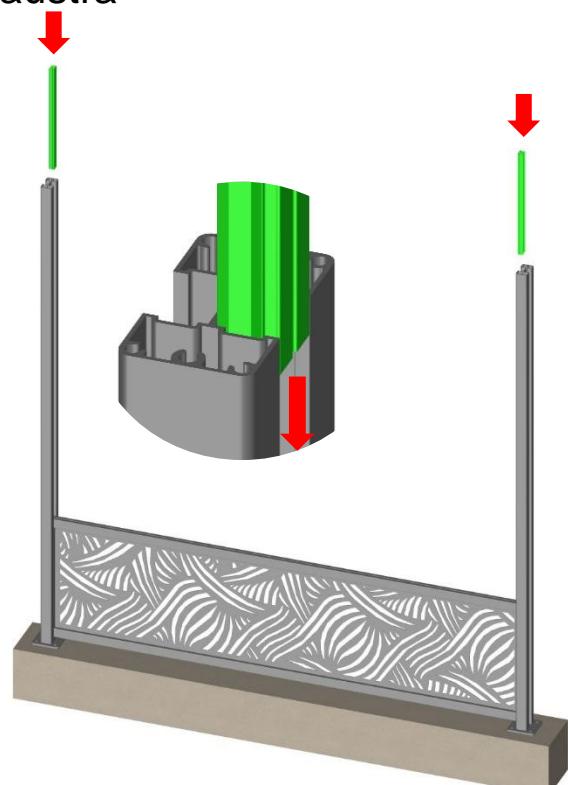


Etape 8: Faites glisser une tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

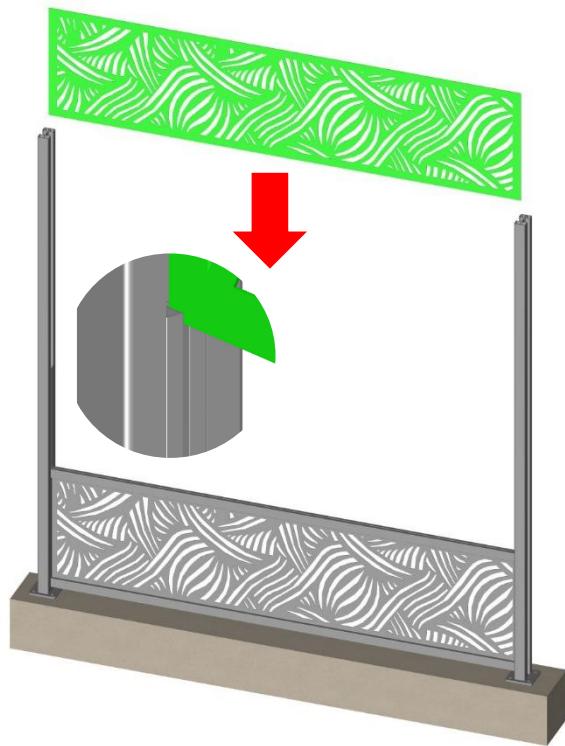


Etape 10: Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra

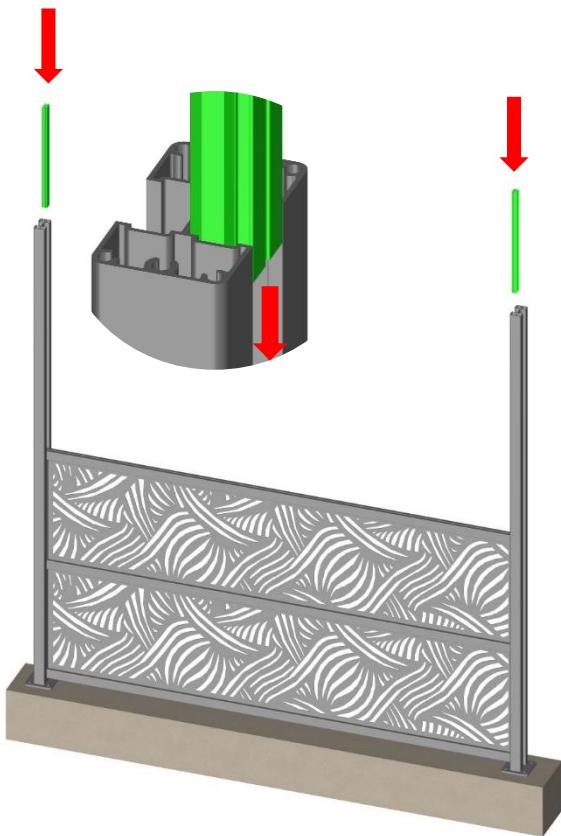


Etape 9: Faites glisser un profil claustra jusqu'à être en appui sur les closoirs tôle

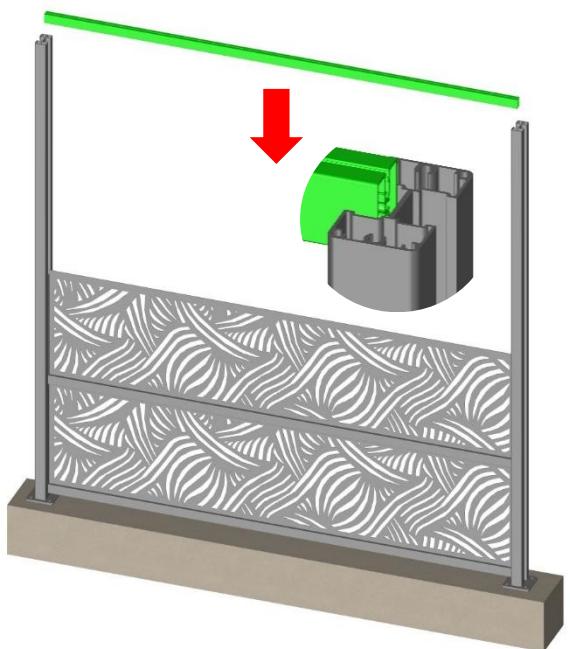


Etape 11: Faites glisser une tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

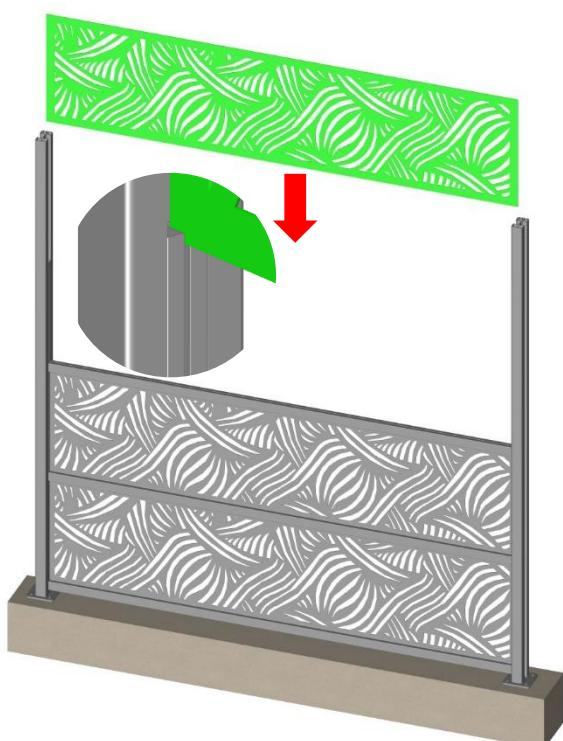


Etape 12: Faites glisser un profil claustra jusqu'à être en appui sur les closoirs tôle

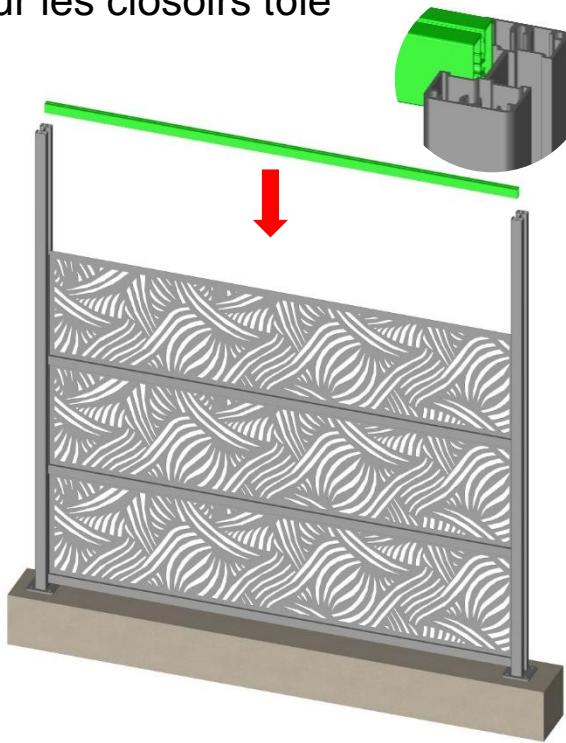


Etape 14: Faites glisser une tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

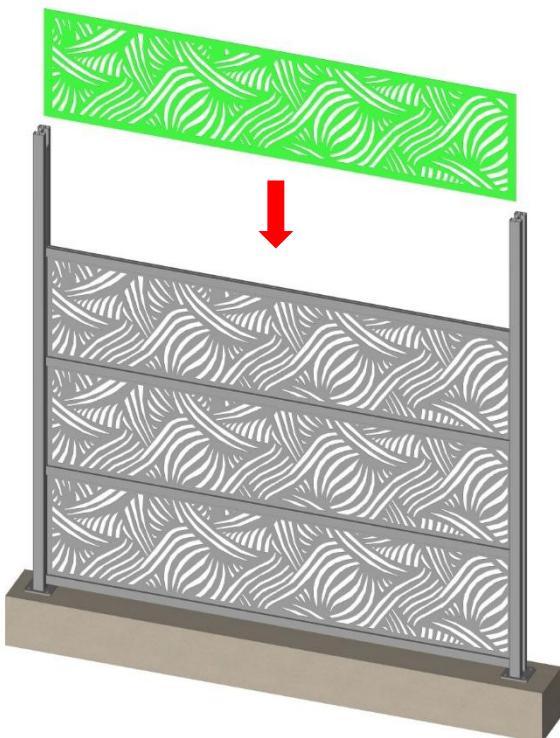


Etape 13: Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra

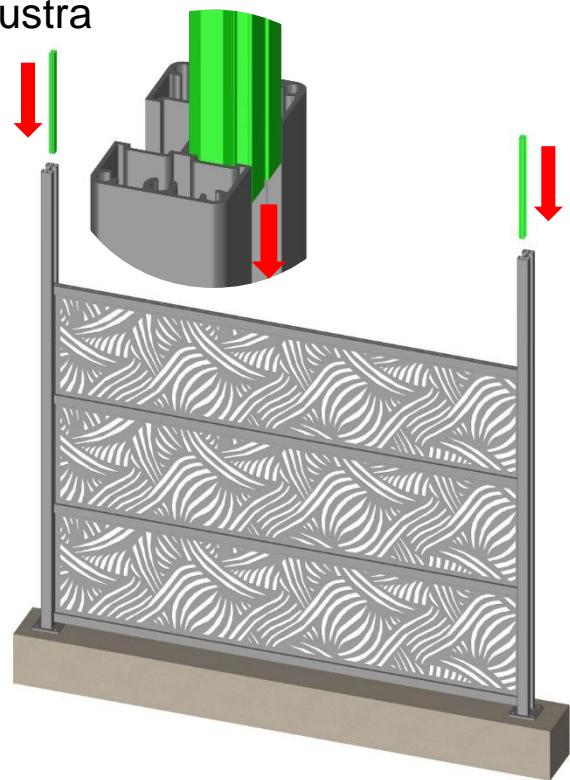


Etape 15: Préparez le dernier profil claustra en y vissant les pièces de fixation claustra avec les vis inox TF4,8 x 19

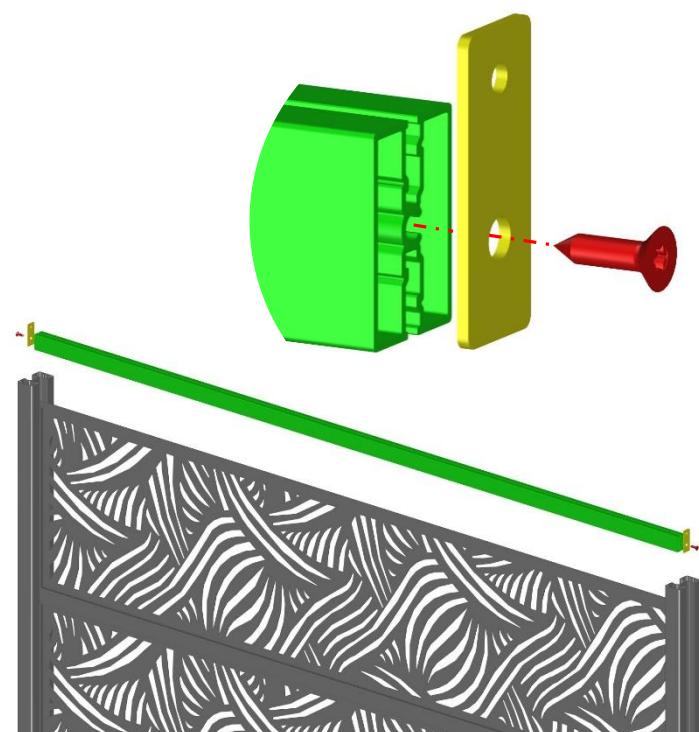


Etape 16: Mettez en place le dernier profil claustra

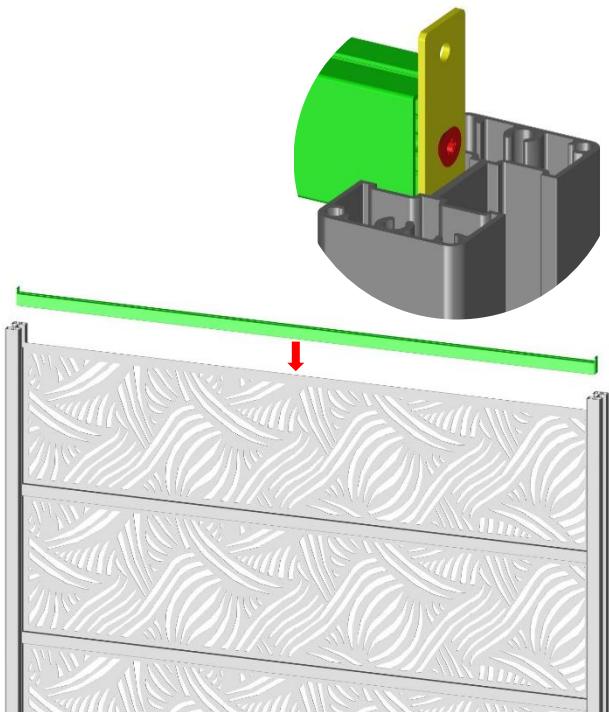


Etape 18: Mettez en place les closoirs hauts

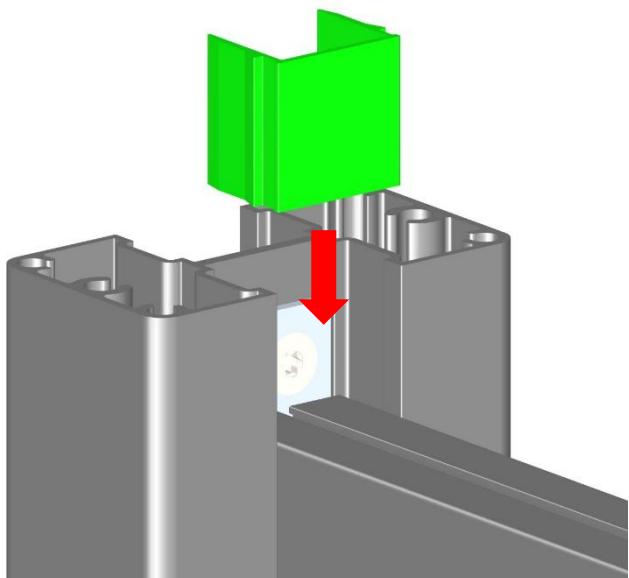


Etape 17: Fixez a chaque extrémité le dernier profil claustra au poteau avec les vis inox TF4,8 x 19

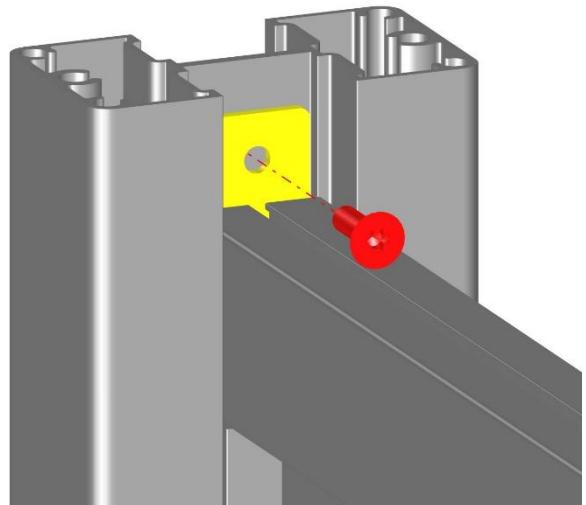


Etape 19: Mettez en place le profil U finition (coupé à la longueur de l'entre poteaux à l'aide d'une scie à métaux) et le coller avec des points silicone au dessus du profil Claustra

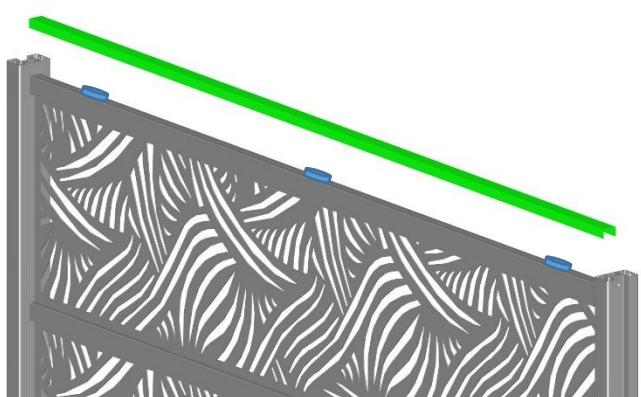

Etape 20: Mettez en place les closoirs pour fermer vos poteaux

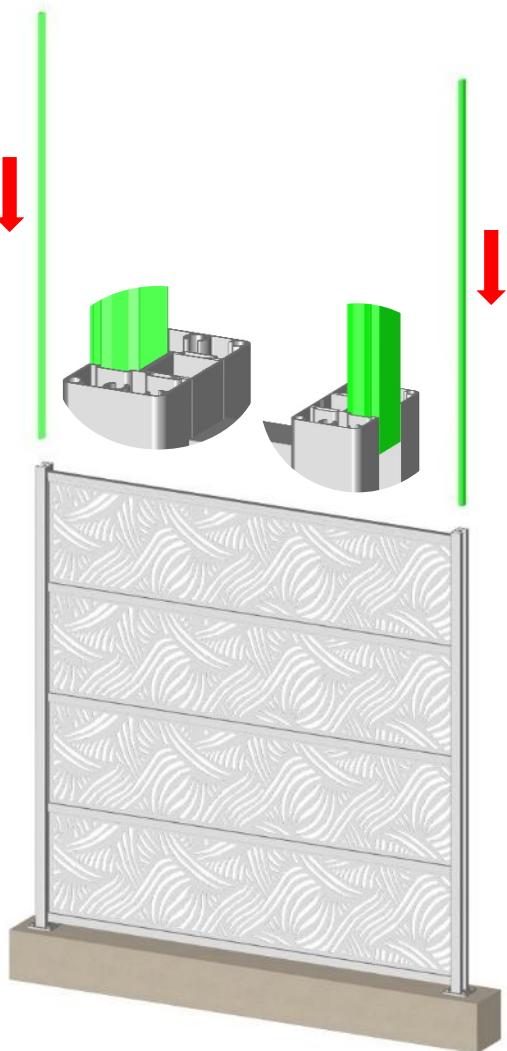

Etape 21: Emboitez les embouts de poteau à l'aide d'un maillet (possibilité de coller avec du silicone)

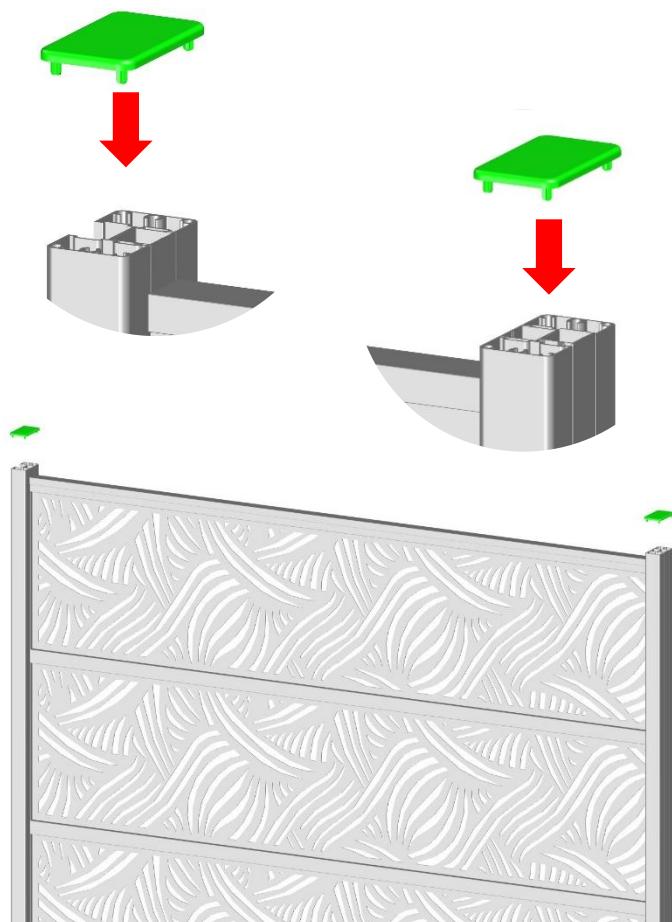

LE TRI
+ FACILE

PROSPECTUS

