



# NOTICE d'aide à la pose

## Clôture / Barreaudage

Aluminium





# **Avant installation :**

- ✓ Il est fortement conseillé de réaliser auprès de votre mairie une déclaration de travaux avant d'entreprendre la pose de votre clôture.
- ✓ Vérifiez avant la pose la solidité de votre muret et de vos piliers (les consolider si nécessaire). Contrôlez également la planéité de votre support, afin de déterminer la hauteur des cales à employer.
- ✓ Pour la pose sur le sol (scellement), il est impératif de respecter les profondeurs d'encastrement indiqué dans le présent document.
- ✓ Dès la réception, et avant son installation, nous vous conseillons de stocker les éléments qui composent la clôture en dehors de son emballage et à l'abri des intempéries.
- ✓ Lisez soigneusement le manuel d'instructions / d'installation et vérifiez que le type de clôture est adapté au site du montage. N'installez ou n'utilisez pas le produit si certains des éléments sont manquants ou endommagés.



# Condition de stockage :

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué avec des dispositifs appropriés :

- ✓ Il doit s'effectuer à plat pour éviter toutes déformations.
- ✓ Il ne doit pas être à l'extérieur.
- ✓ Le contact direct avec le sol est à proscrire.
- ✓ Une protection contre les intempéries est impérative (pluie, soleil et lune).
- ✓ Attention aux projections de ciment, plâtres, peintures, etc...
- ✓ Les modifications et les changements du lieu de stockage sur chantier sont à éviter en raison des dégradations éventuelles; si le changement de lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable d'assurer le transport des éléments suivant le conditionnement d'origine et de prendre les précautions d'usage.



# Sécurité :

Ces consignes visent à garantir votre sécurité. Veuillez les lire entièrement avant d'utiliser l'article et conservez-les pour une consultation future.

- ✓ Ne pas poser la clôture lorsqu'il y a un vent supérieur à 40 Km/h. Ne pas utiliser de matériel électrique sous la pluie.
  - ✓ Portez des lunettes de protection lors des travaux de perçage, de burinage et de manipulation du béton.
- 
- ✓ Faites particulièrement attention aux enfants en bas âge. Un portail lourd peut provoquer des blessures graves. Ne quittez pas le chantier sans vous assurer que le portail soit bien fixé.
  - ✓ Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur la clôture. Ne l'escaladez pas. N'essayez pas de réparer vous-même (toute modification de votre part annule la garantie de fabrication).
  - ✓ Effectuez des contrôles périodiques structurels du produit et des piliers. N'utilisez pas de produits nettoyants si vous avez des doutes quant à leur usage.
  - ✓ Si la clôture est endommagée, faites-la réparer par un professionnel.
  - ✓ Soyez prudent dans l'usage de produits d'entretien ménager, vérifiez la notice de ces produits afin de ne pas abîmer votre portail lors d'un nettoyage.



# Les outils dont vous avez besoin:

- ✓ Protections individuelles



- ✓ 1 cordeau



- ✓ 1 clef à pipe de 13



- ✓ 1 niveau et 1 mètre



- ✓ 1 jeu de tournevis



- ✓ 1 marteau



- ✓ 1 perceuse à percussion



- ✓ 1 boîte de forets béton



- ✓ 1 jeu de clefs allen et torx



- ✓ 1 boîte de forets à métaux



- ✓ 1 crayon



- ✓ 1 jeu de scellement chimique + pistolet



- ✓ 1 perceuse



- ✓ 1 scie radiale ou meuleuse avec lame de scie pour aluminium






# Les conseils utiles :

Utilisez dans la mesure du possible les accessoires fournis, cependant suivant la configuration du site et la situation géographique, vous serez amené à utiliser différents matériaux pour le scellement.


- ✓ Pour un scellement sur le sol en terre, procurez-vous plusieurs sacs de ciment ordinaire à mélanger avec du sable. **"Dans tous les autres béton, des produits chimiques peuvent-être ajoutés. Nous ne maîtrisons pas les interactions entre ces produits chimiques et l'aluminium"**

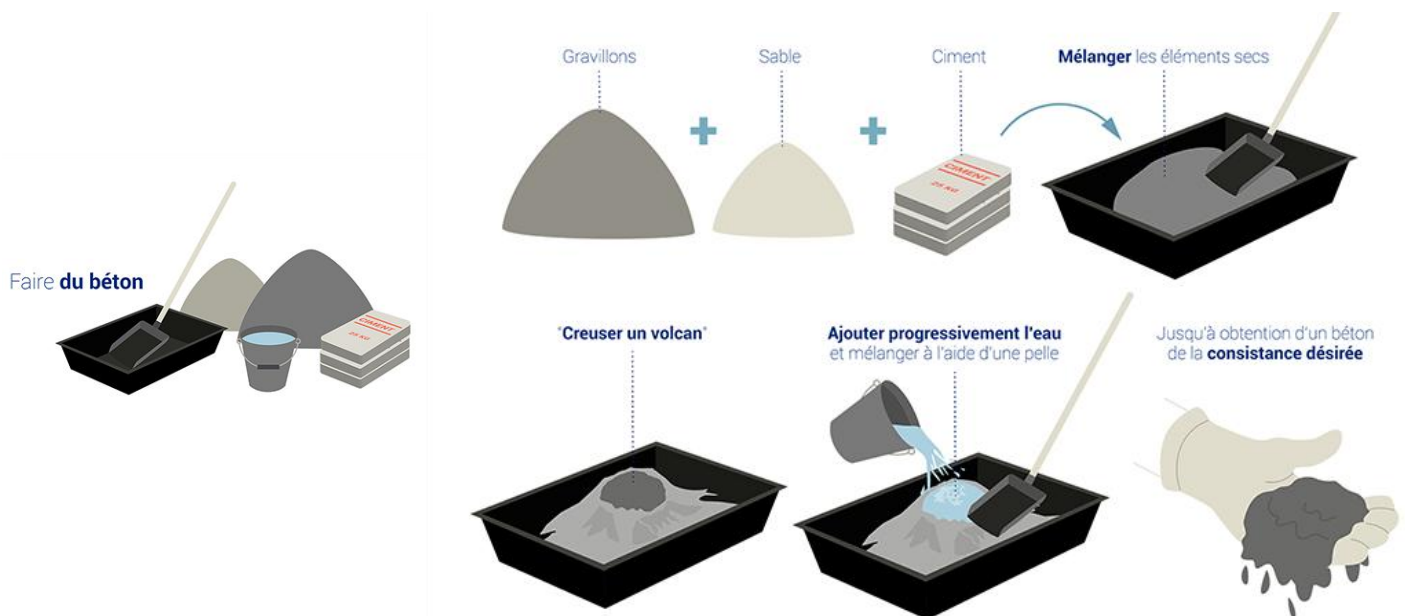


- ✓ Procurez-vous des poteaux supplémentaires en cas de doutes.
- ✓ Un muret en pierre ou en brique ne nécessite pas les mêmes fixations. Rapprochez-vous de votre revendeur qui vous conseillera la meilleure fixation à mettre en œuvre en fonction de votre support.




# Profils poteaux

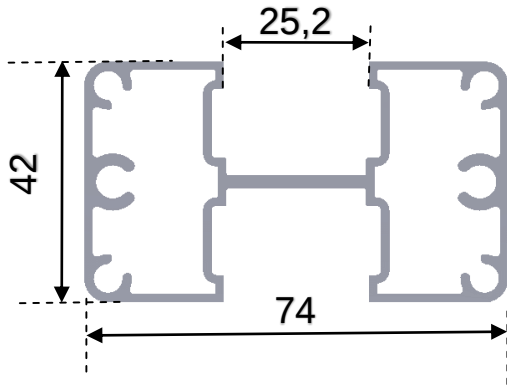


Poteau  
Aluminium  
74 x 42

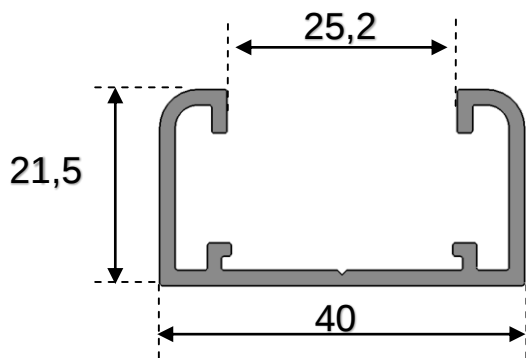

Glissière  
Aluminium  
40 x 21,5 mm

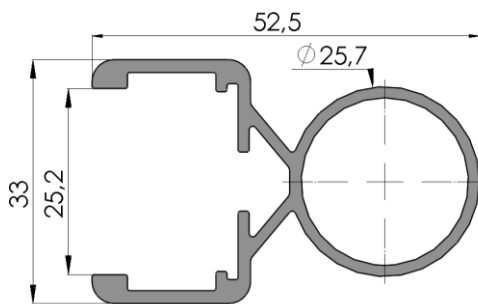

Profil angle variable  
Aluminium  
52,5 x 33

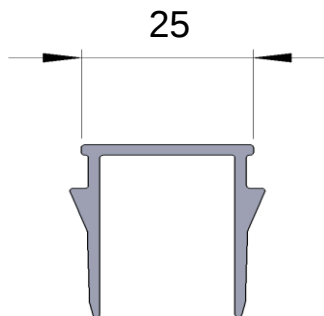


Closier  
Aluminium  
25 mm



# Types de fixations poteaux


## Poteau d'extrémité

(utilisation d'un closoir de finition)

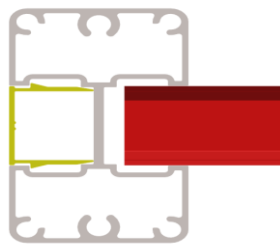


## Glissière d'extrémité à

visser sur pilier

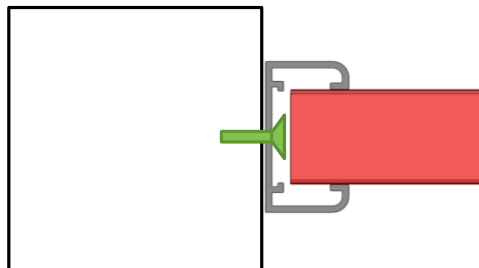


## Poteau intermédiaire

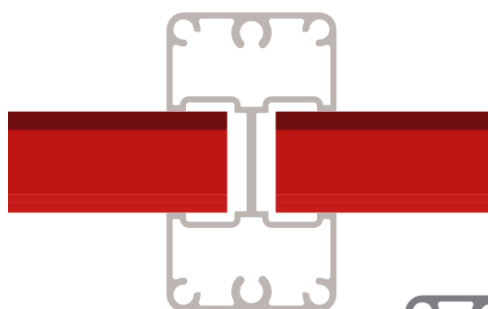

## Poteau d'angle 90°


(Poteau 75 x 42 + Glissière 40 x 21,5 + closoir 25)

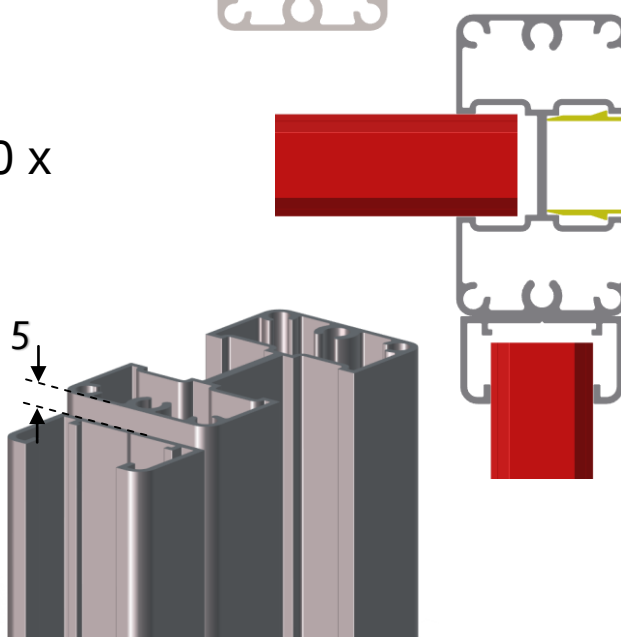

*Dans le cas présent, la Glissière sera toujours à couper 5 mm plus court que le poteau*

## Poteau d'angle différent de 90° en cas de non utilisation de profil d'angle

(2 poteaux 75 x 42 + 2 closoir 25)

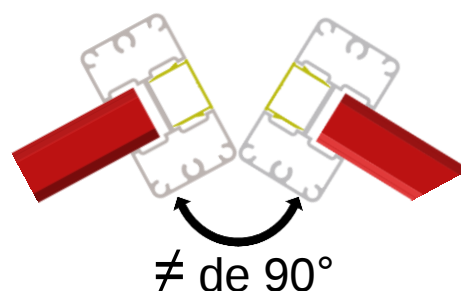

**Attention:** Pour la pose sur platines, tenir compte de leurs encombrements pour l'implantation des poteaux


**Le montage des closoirs doit s'effectuer une fois les poteaux fixés**




# Types de fixations poteaux

## Poteau pour $146^\circ \leq \text{Angle} \leq 180^\circ$

Poteau Klos up associé à un profil d'angle variable

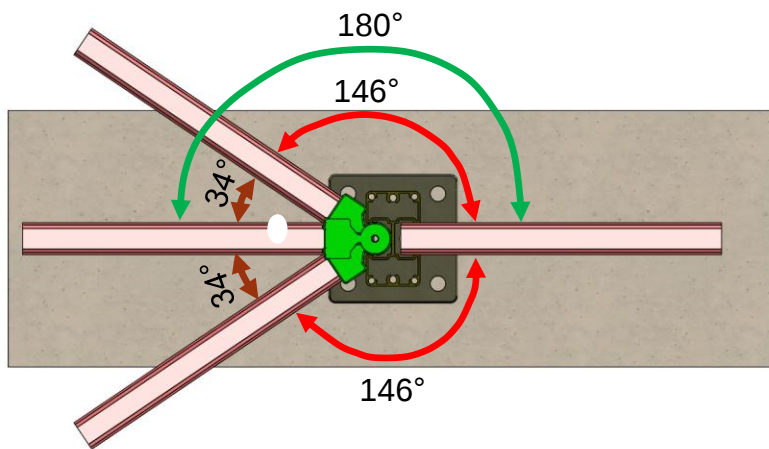


*poteau Klos up*  
*profil d'angle variable*

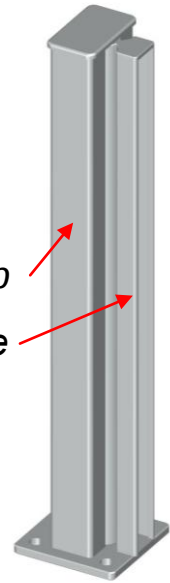


## Poteau pour $112^\circ \leq \text{Angle} \leq 180^\circ$

Poteau Klos up associé à deux profils d'angle variable

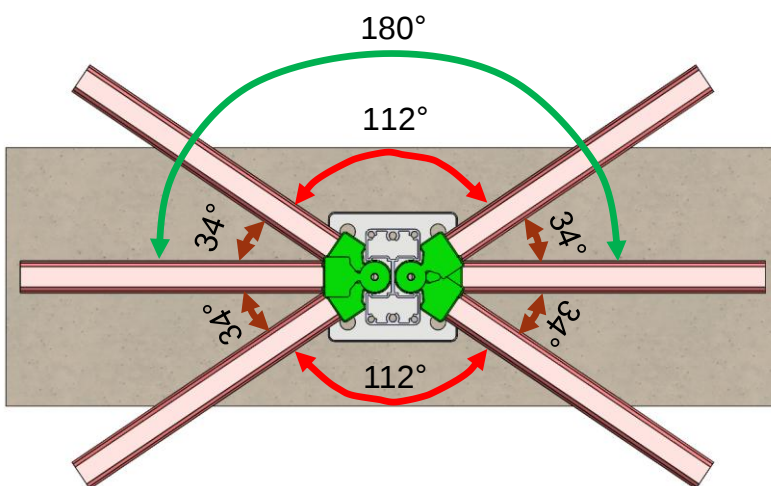


*poteau Klos up*  
*profil d'angle variable*

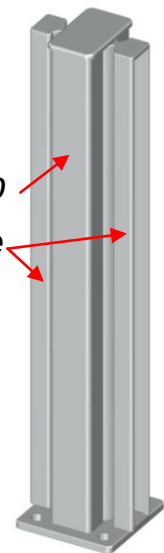


## Poteau pour $56^\circ \leq \text{Angle} \leq 124^\circ$

Poteau Klos up associé à un profil d'angle variable et à une glissière Klos up

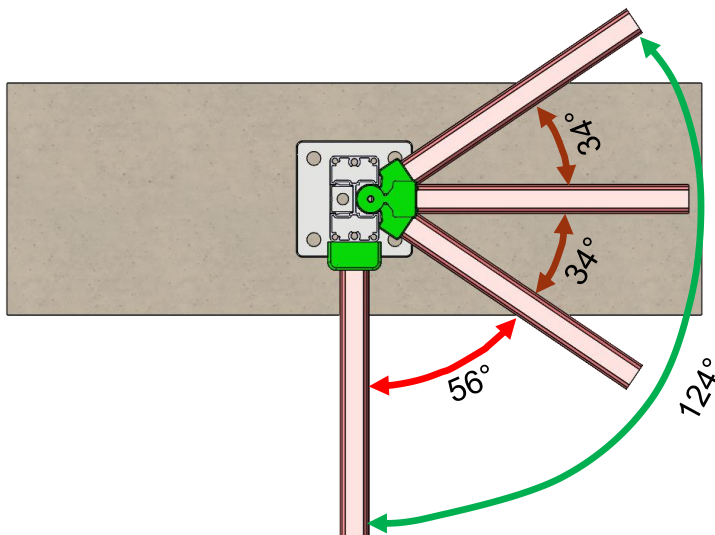




*poteau Klos up*  
*glissière Klos up*  
*profil d'angle variable*

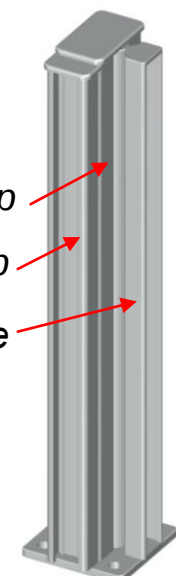





# Ordre de mise en place des embouts




## Poteau Klos up + Glissière (Angle 90°)

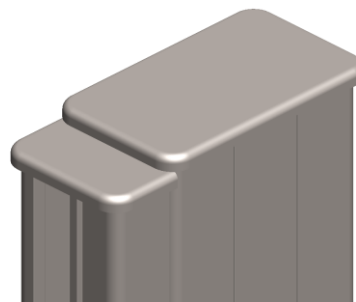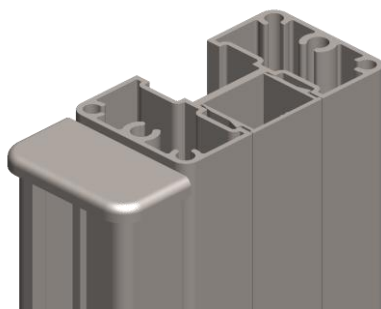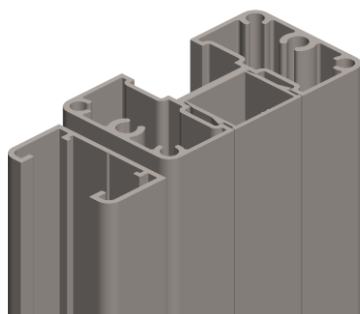




## Poteau Klos up + profil d'angle variable et glissière Klos up (68° ≤ Angle ≤ 112°)

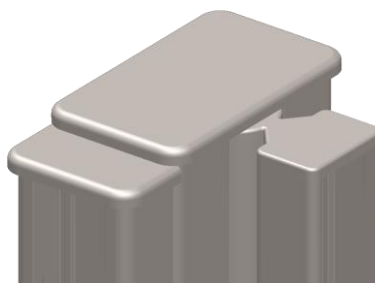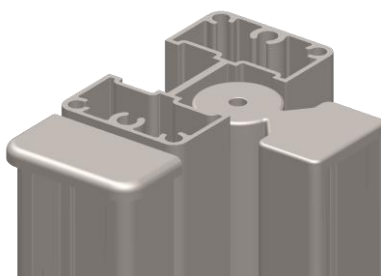

## Poteau Klos up + profil angle variable (158° ≤ Angle ≤ 202°)

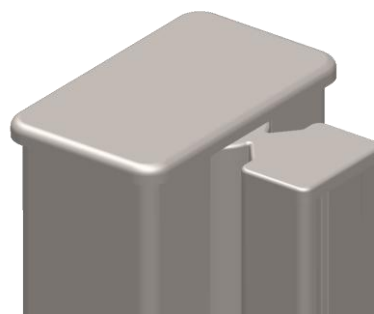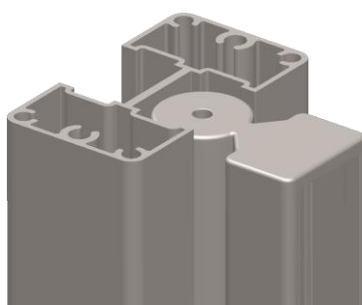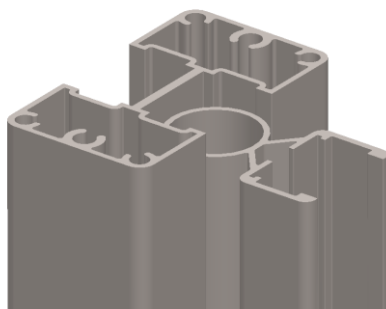


## Poteau Klos up + 2 profils angle variable (136° ≤ Angle ≤ 224°)

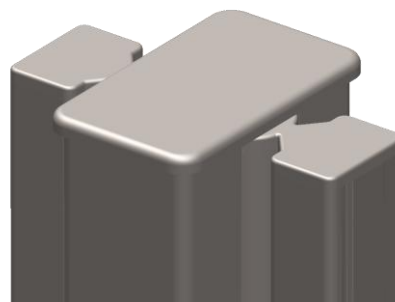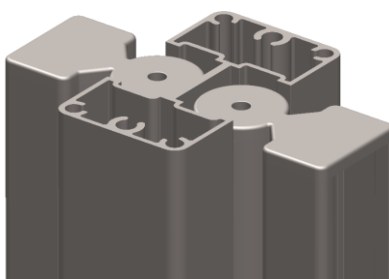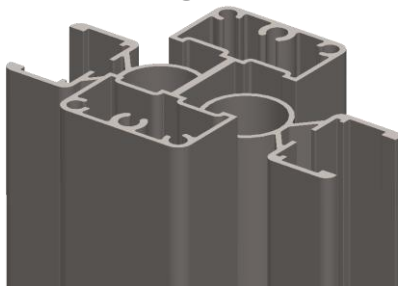




# Profils lames ajourées


**Lame ajourée 90mm**  
ép. 25mm

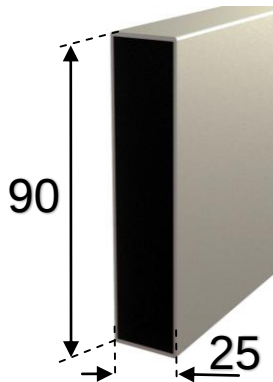


**Lame ajourée 160mm**  
ép. 25mm

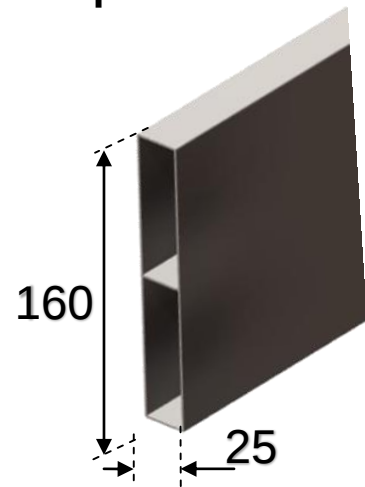

**Lame persiennée 130mm**  
ép. 25mm

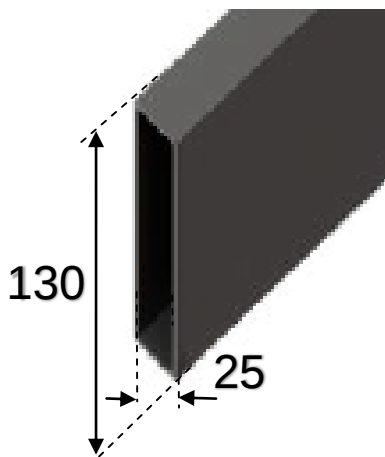

**Lame persiennée éco 130mm**  
ép. 25mm

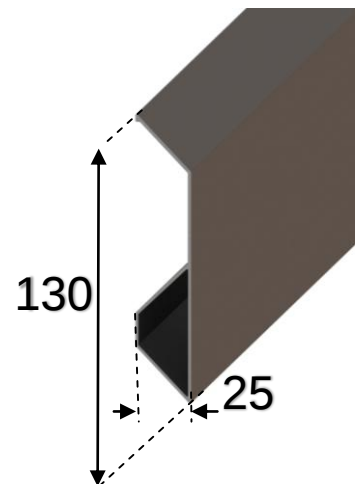


**Lame persiennée 255mm**  
ép. 25mm






# Profils lames pleines


**Lame pleine 90mm  
ép. 25mm**

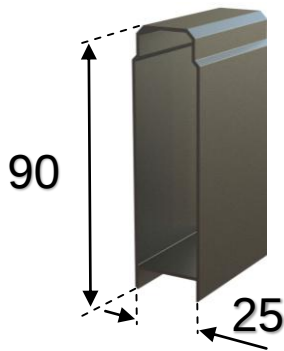


**Lame pleine 150mm  
ép. 25mm**

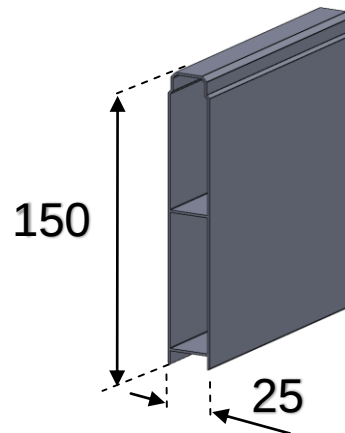


**Lame pleine  
300mm ép. 25mm**

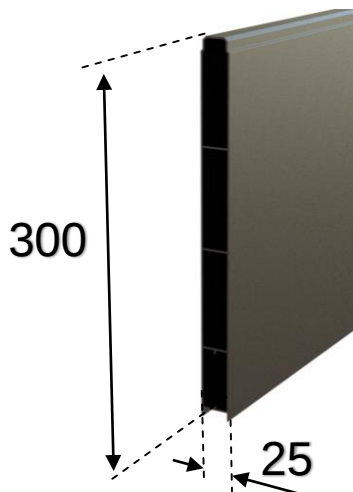


**Lame pleine Leiz 195 mm  
ép. 25mm**

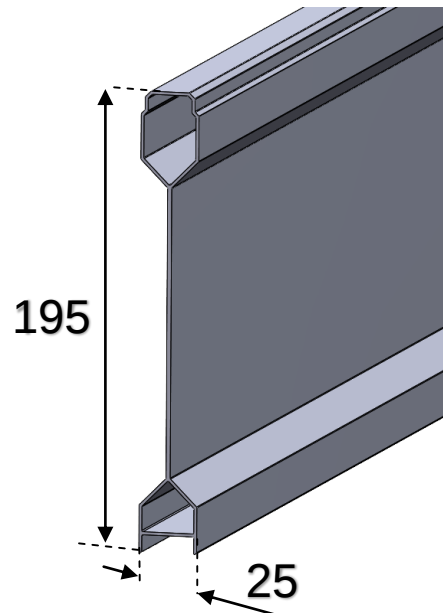

**Lame pleine Tasso 165 mm  
ép. 25mm**

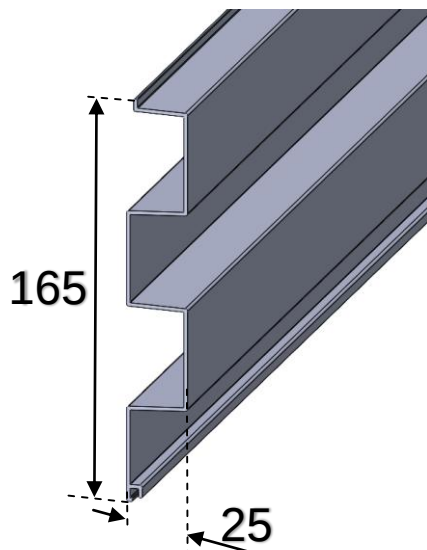

**Départ de lame pleine  
Tasso 165 mm ép. 25mm**

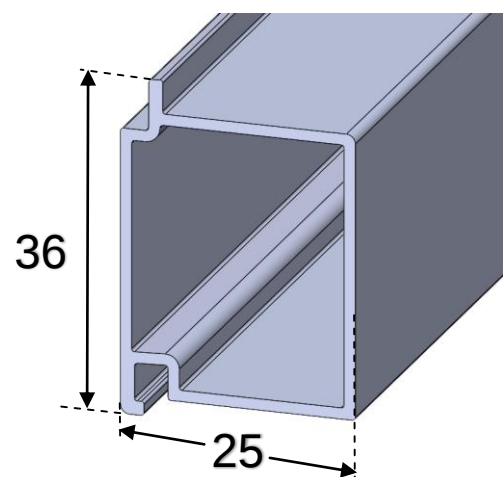




# Entraxe et Encastrement


## Clôture ajourée ou persiennée

Hauteur jusqu'à 1300 mm

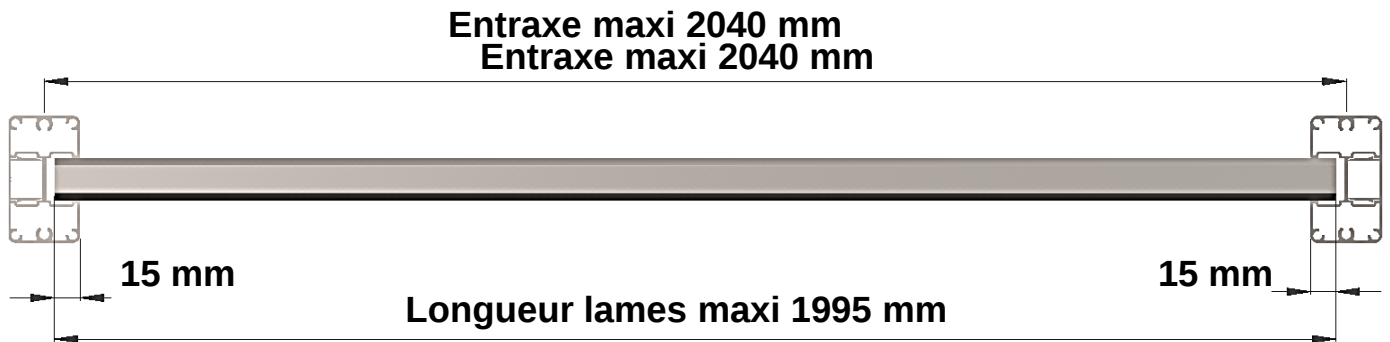


## Clôture pleine

Hauteur jusqu'à 1300 mm

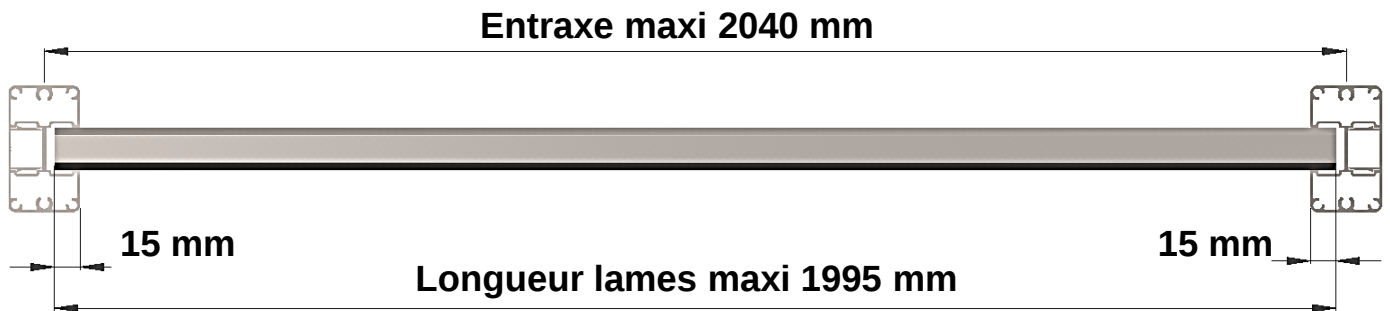


Hauteur jusqu'à 2000 mm

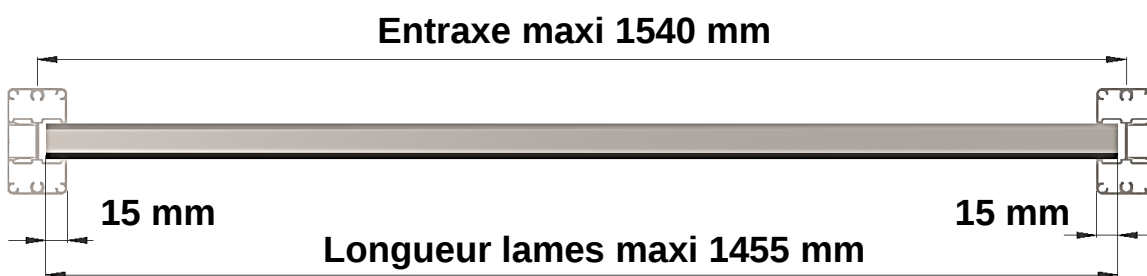

## Encastrement conseillé des lames pour entraxes poteaux différents de 1540 mm et 2040 mm

Prévoir un jeu de dilatation entre les lames et le fond du poteau.


Encastrement conseillé de 15 mm

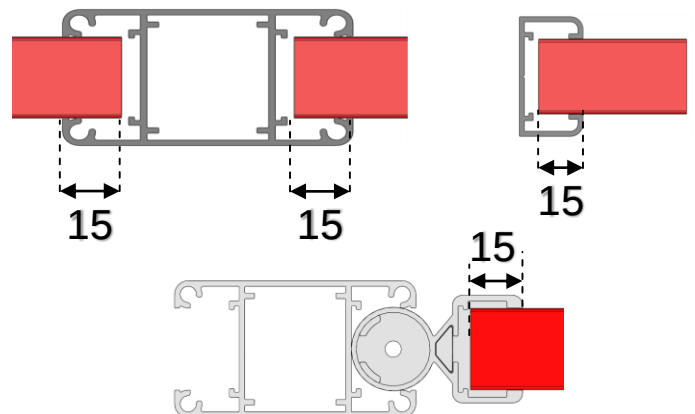



# Fixation des poteaux (Glissière)

## Composants nécessaires



Glissière



Chevilles non fournies




Marteau perforateur + foret adapté



Mètre + Niveau + Crayon




Visseuse + embout adapté + foret adapté




Maillet

La glissière sert de point de départ ou d'arrivée à la clôture. elle peut être fixée sur un poteau Klos up, sur une maçonnerie ou sur un poteau alu remplie de béton.

**Etape 1 :** Percez la glissière Ø4,5mm.  
(Effectuez un avant trou en commençant par le bas et le haut à 30 mm .  
Percez ensuite environ tout les 200 mm sur toute la hauteur de la glissière)

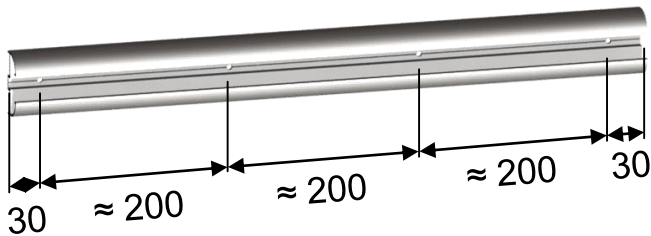


**Etape 2 :** Présentez la glissière sur le pilier, vérifiez l'aplomb puis tracez l'emplacement des trous

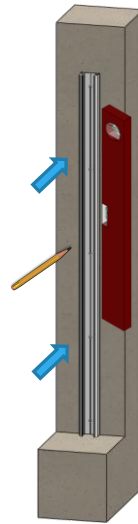

**Etape 3 :** Percez le pilier avec un foret adapté au diamètre des chevilles utilisées (non fournies) et dépoussiérez



**Etape 4 :** Insérez les chevilles à l'aide d'un maillet et fixez la glissière

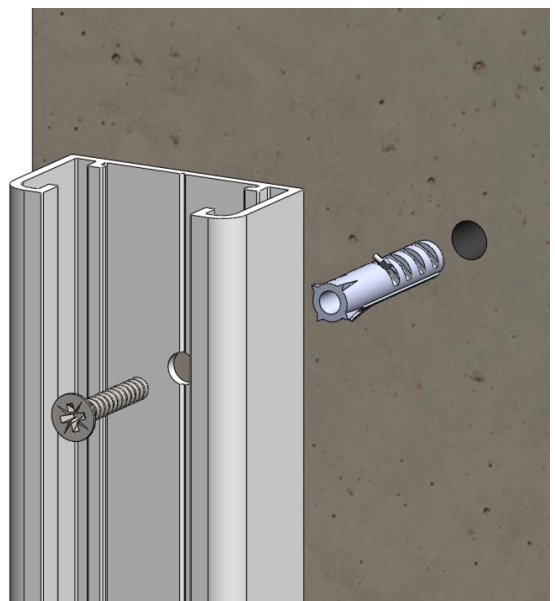



# Fixation des poteaux (Embase ht max 1800 mm)

## Composants nécessaires



Poteau



Embase



Fixations non  
fournies

## Outils nécessaires



Marteau perforateur  
+ foret adapté



Mètre + Niveau  
+ Crayon





Visseuse + embout  
adapté




Maillet


**Etape 1 :** Tracez l'emplacement des 4 fixations (non fournies), percez le support au Ø des fixations utilisées puis insérez les.

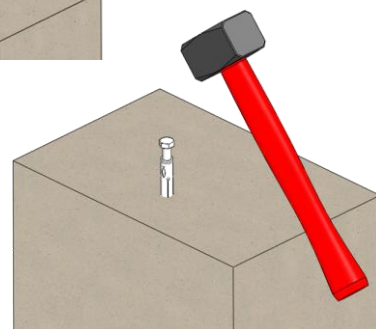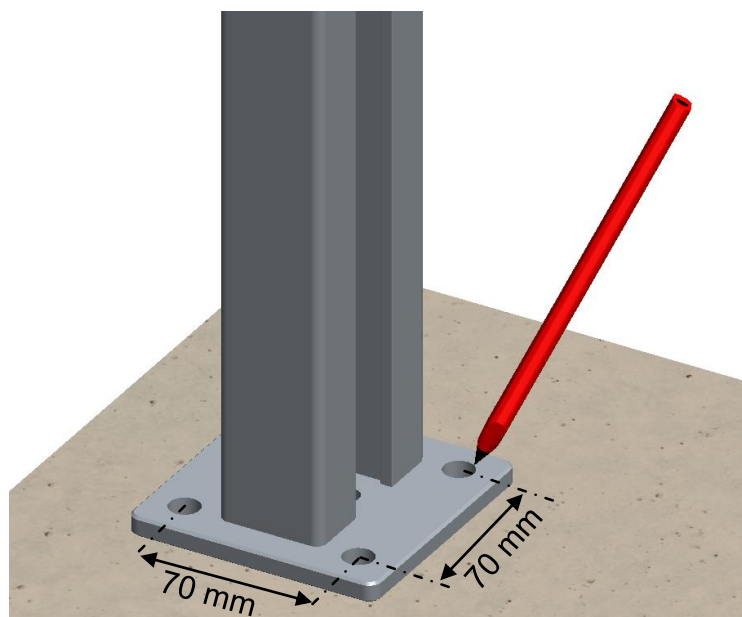

**Etape 2 :** Fixez les poteaux au support en vérifiant l'aplomb (calez sous la platine si nécessaire).

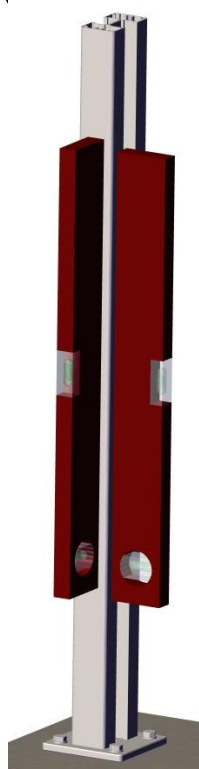

**Etape 3 (option) :** Mise en place de cache platine ( collage au silicone )

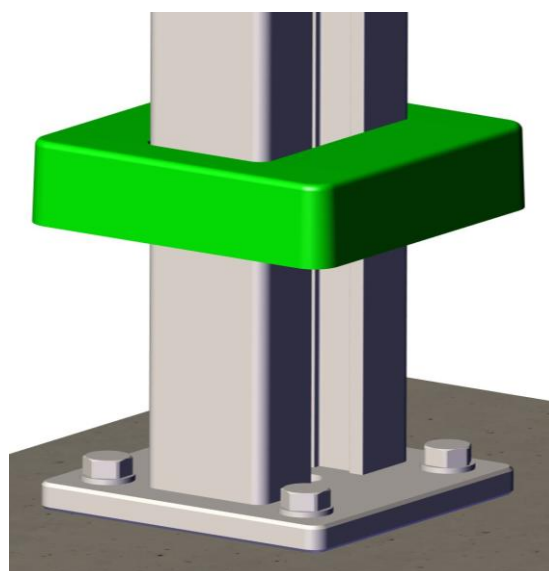

Le cache platine doit être mis en place directement après avoir fixé la platine au support.  
**Avant la mise en place de la glissière et du remplissage.**




# Fixation des poteaux (Scellement hauteur maxi 2000 mm)

## Composants nécessaires



Poteau



Fers 30x30



Vis auto-foreuse  
(non fournies)

## Outils nécessaires



Niveau



Béton




Visseuse +  
foret adapté



Meuleuse

**Etape 1 :** Réalisez une réservation (voir tableau ci-dessous pour profondeur)

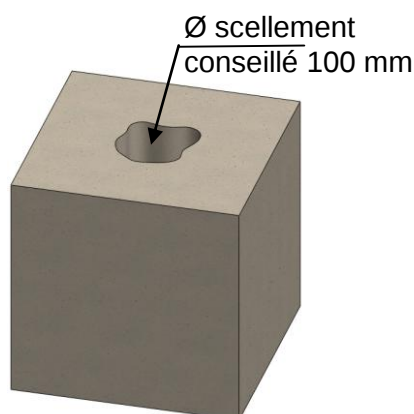


**Etape 2 :** Mettez le poteau en place et versez le béton




**L'UTILISATION DE  
BETON A PRISE  
RAPIDE EST  
PROSCRITE.**

**Etape 3 :** Mettez le poteau à niveau avant la prise de béton

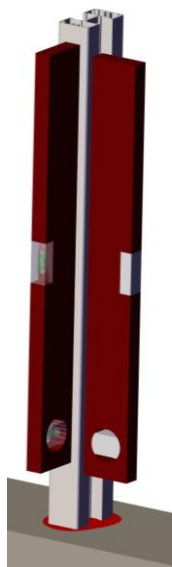

**Etape 4 :** Réalisez un perçage (diamètre 5 mm) à la base du poteau afin de drainer la condensation en dehors de celui-ci

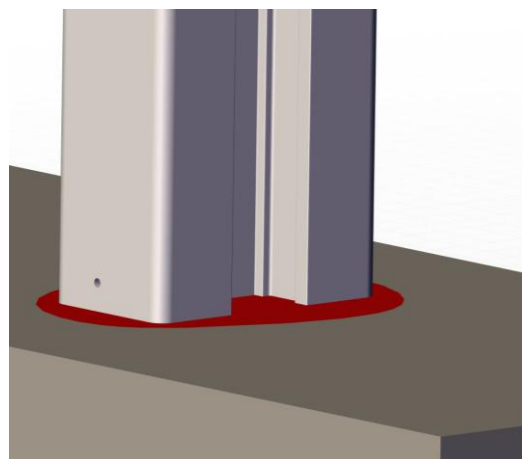

**Profondeur de scellement en fonction de la hauteur du panneau de clôture :**


**A RESPECTER IMPERATIVEMENT**

| HAUTEUR DE PANNEAU DE CLOTURE | PROFONDEUR DE SCELLEMENT A RESPECTER pour entraxe de 1500 mm maxi | PROFONDEUR DE SCELLEMENT A RESPECTER pour entraxe de 2040 mm maxi |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Jusqu'à 1000 mm               | 150 mm                                                            | 200 mm                                                            |
| De 1001 à 1500 mm             | 200 mm                                                            | 300 mm                                                            |
| De 1501 à 1800 mm             | 300 mm                                                            | 400 mm                                                            |
| Au-delà de 1801 mm            | 400 mm                                                            |                                                                   |



# Fixation des poteaux (Glissière pour angle 90°)

## Composants nécessaires



Glissière



Vis auto-foreuses  
(non fournies)




Mètre + Niveau  
+ Crayon




Visseuse + embout  
adapté + foret adapté

**Etape 1 :** Effectuez un avant trou en commençant par le bas et le haut à 30 mm .  
Percez ensuite environ tout les 200 mm sur toute la hauteur de la glissière.

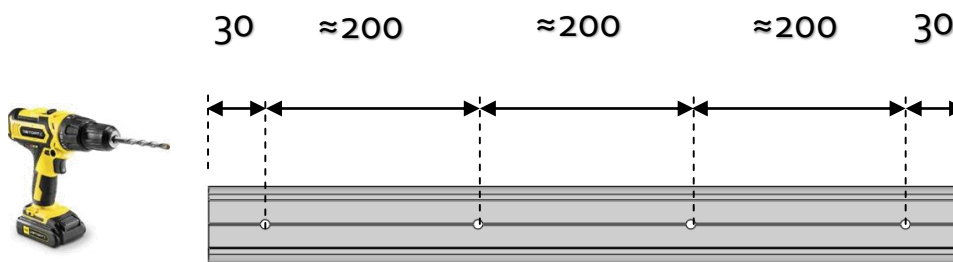


**Etape 2 :** Présentez la glissière à l'axe du poteau puis tracez l'emplacement des trous

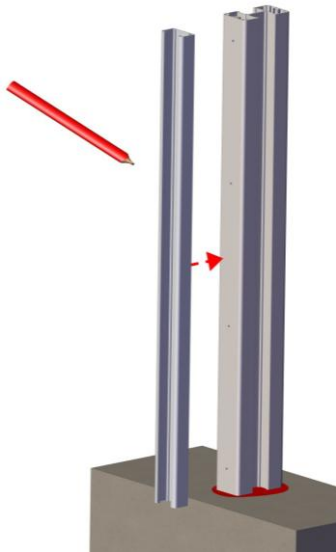

**Etape 3 :** Percez le poteau au Ø 4 mm



**Etape 4 :** Fixer la glissière au poteau avec des vis inox auto-perceuses de 4,8x32 (non fournies)

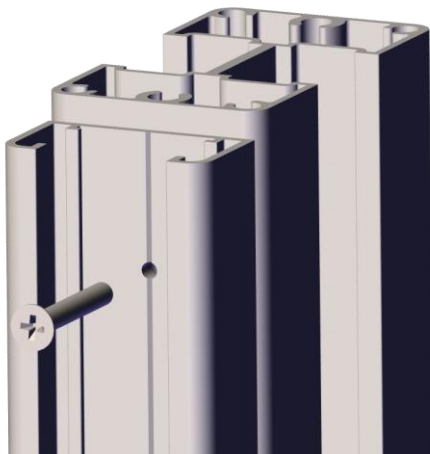

# Fixation des poteaux (profil angle variable)

## Composants nécessaires



Profil angle variable



Embout profil angle variable



Vis auto-foreuse (fournie)

## Outils nécessaires



Mètre + Niveau + Crayon




Visseuse + embout adapté + foret adapté

**Etape 1 :** Préparez le profil d'angle en montant un embout en bas du profil.




En cas d'utilisation d'un cache platine passez cette étape. Le profil d'angle et le remplissage reposeront directement sur le cache platine


**Etape 3 :** Une fois les lames et les entretoises en place, mettez en place les embouts haut des profils d'angle.

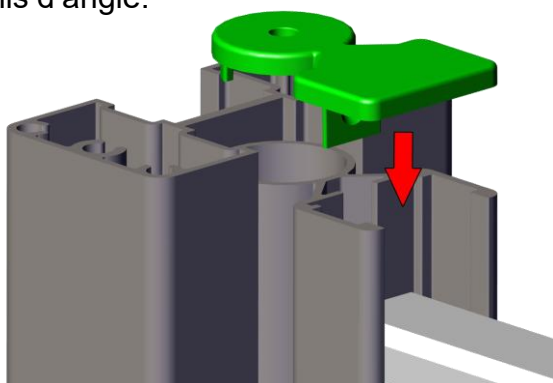


**Etape 4 :** Vissez l'embout haut au profil d'angle avec une vis autoforante 3,5x16 mm .

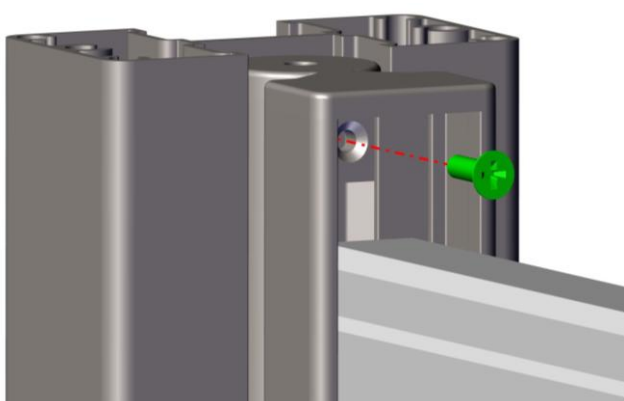

**Etape 2 :** Clippez les profils d'angle avec l'embout en bas dans chaque poteau, l'embout bas doit reposer sur la platine. (le poteau doit avoir été fixé au muret)

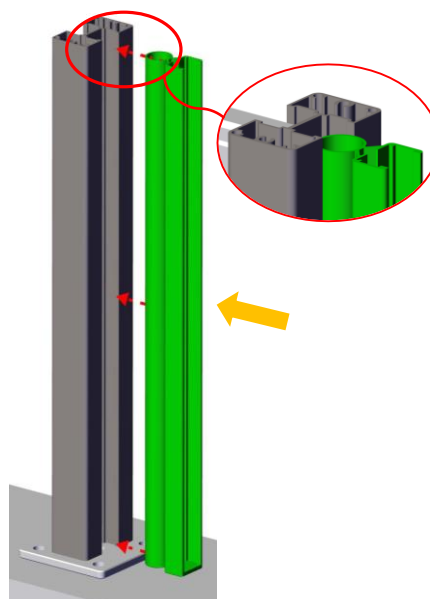

**Etape 5 :** Insérez le closier haut du profil d'angle sous l'embout haut du profil angle

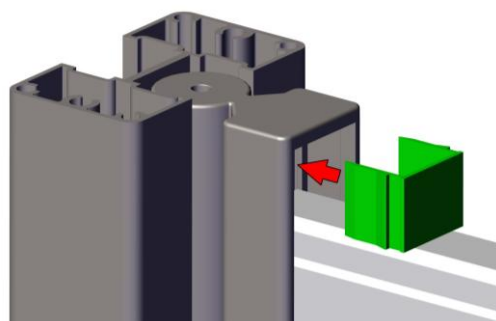




# Emplacement des poteaux

## Composant nécessaire



Poteau Klos Up  
2 départs



Glissière




## Outil nécessaire



Mètre

**Etape 1 :** Après avoir fixé le premier poteau (Klos Up 2 départs ou Glissière), positionnez le second poteau à distance X.

La distance X (en mm) correspond à l'entre poteaux

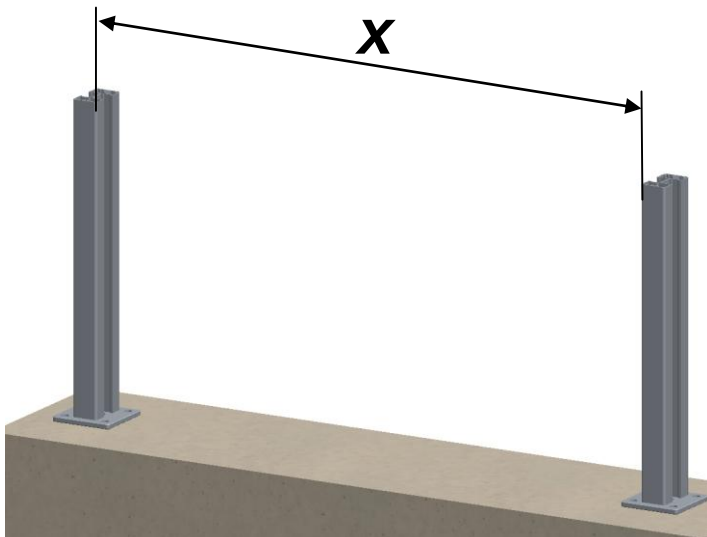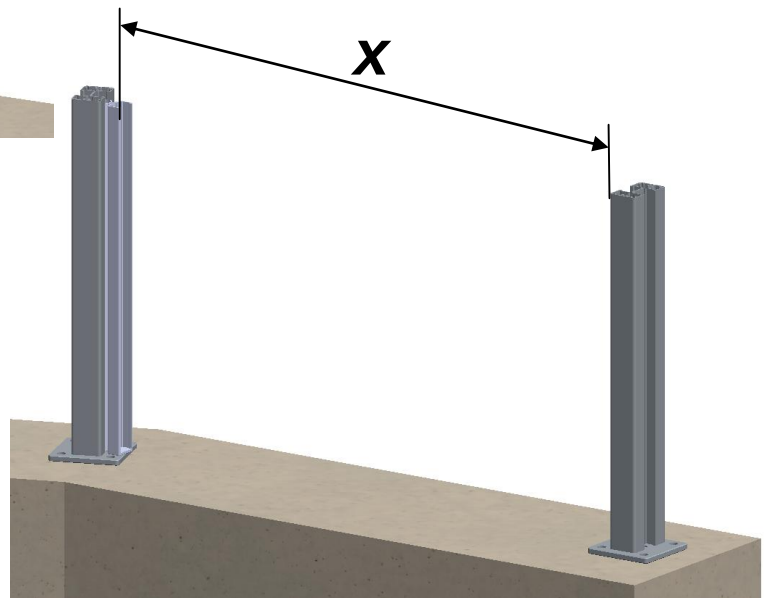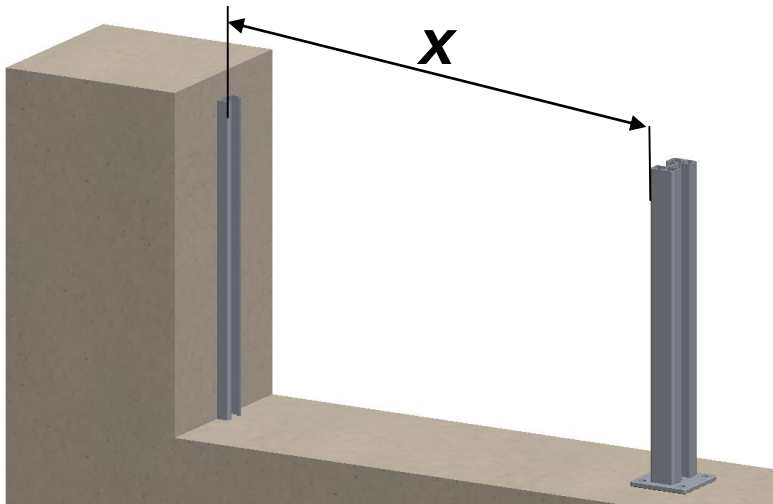




# Montage clôture pleine


## Composants nécessaires



Closoirs



Lames

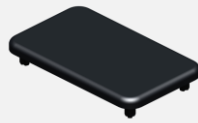

Chapeau

## Outils nécessaires




Pistolet à colle




Maillet


**Etape 1 :** Faites glisser les closoirs bas jusqu'au muret ou platine.

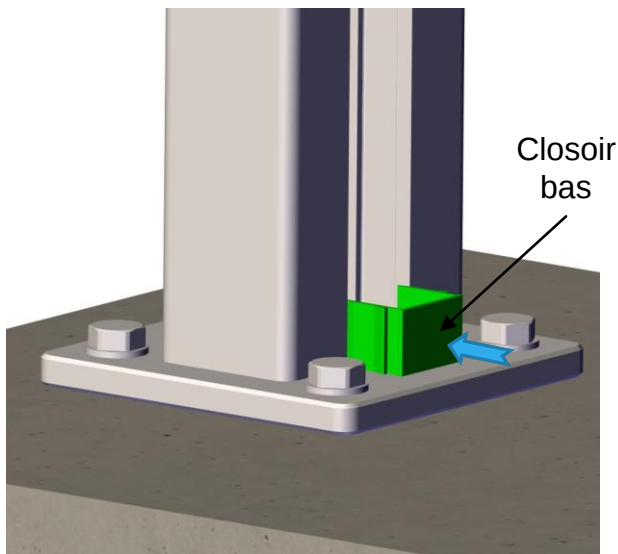


**Etape 2 :** Faites glisser la première lame dans les rainures des poteaux jusqu'aux closoirs bas.

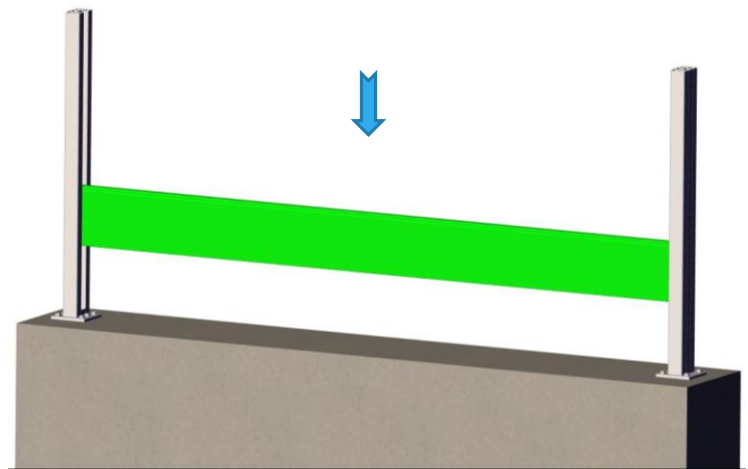

**Etape 3 :** Empilez les lames.

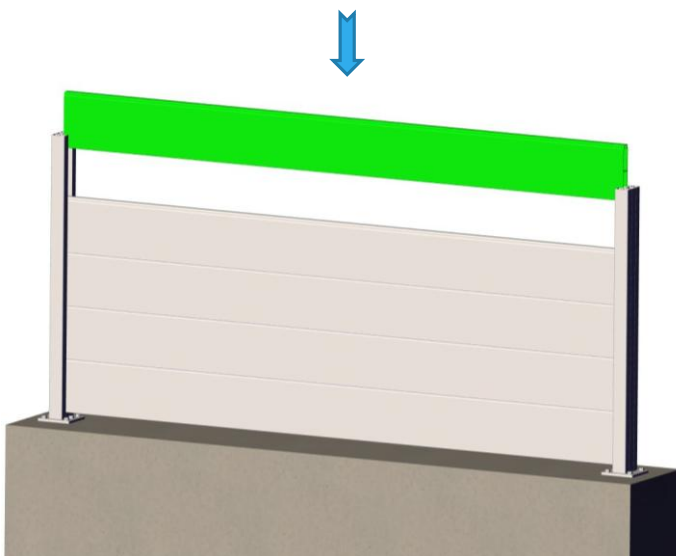

**Etape 4 :** Faites glisser les closoirs haut jusqu'à la lame.

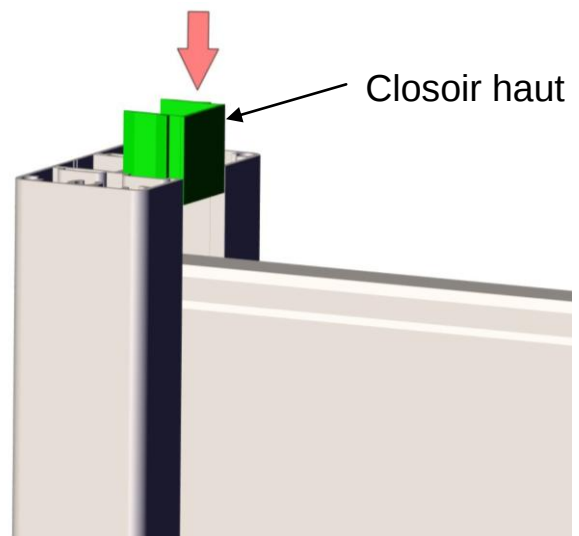




# Montage clôture pleine


## Composants nécessaires



Closoirs

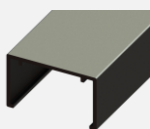

Profil U  
finition

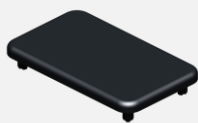

Chapeau

## Outils nécessaires




Pistolet à colle




Maillet

**Etape 5 :** Ajustez le Profil U Finition à la longueur de l'entre-poteaux à l'aide d'une scie à métaux et collez le avec un joint silicone au dessus de la dernière lame.

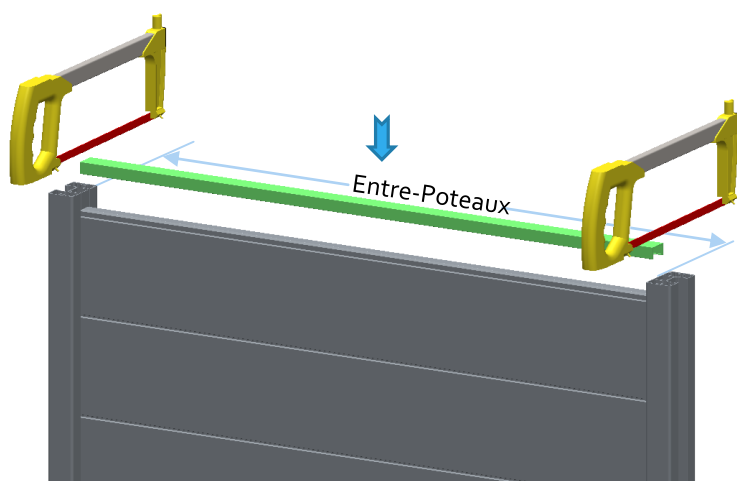


**Etape 6 :** Faites glisser les closoirs de finitions jusqu'au muret ou la platine.

Closoir de finition  
(toute hauteur poteau Hors sol)

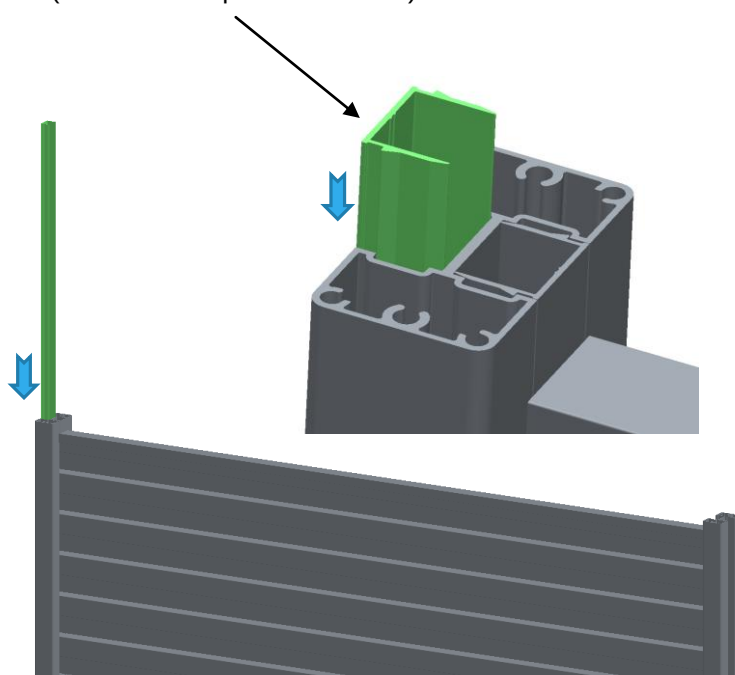

**Etape 7 :** Emboîtez le chapeau à l'aide d'un maillet

( Possibilité de le coller avec du silicone )

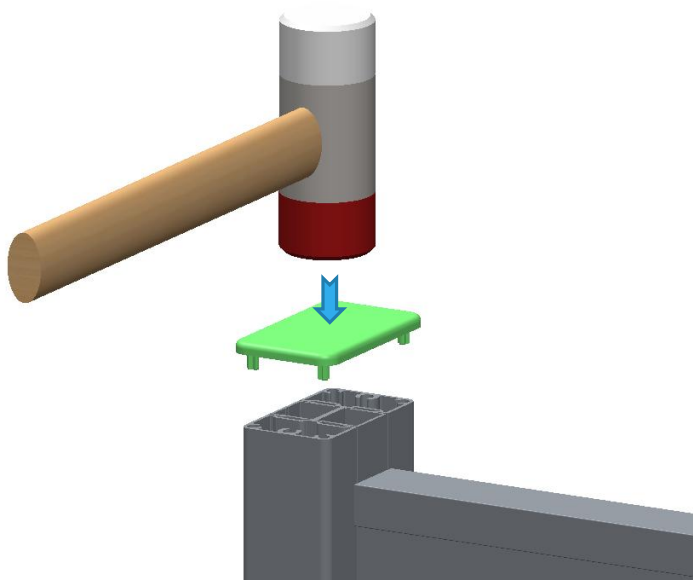



# Montage clôture pleine « Tasso »

## Composants nécessaires




Closoirs



Lames tasso



Départ lames tasso

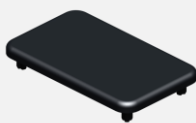

Chapeau

## Outils nécessaires




Pistolet à colle




Maillet


**Etape 1 :** Faites glisser les closoirs bas jusqu'au muret ou platine.

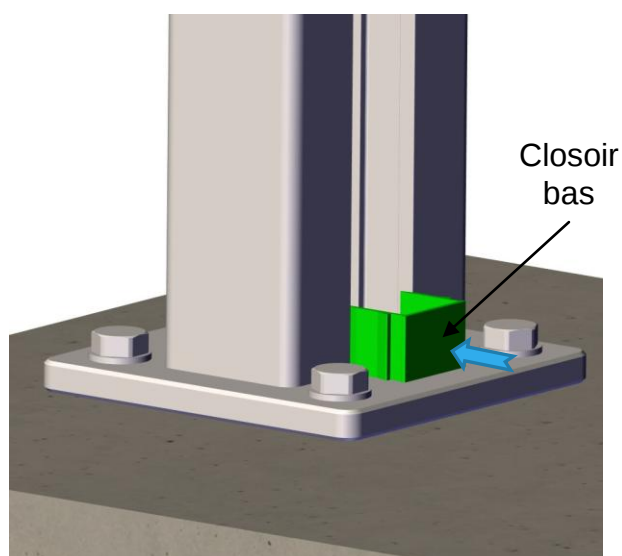


**Etape 2 :** Faites glisser un départ de lame tasso dans les rainures des poteaux jusqu'aux closoirs bas.

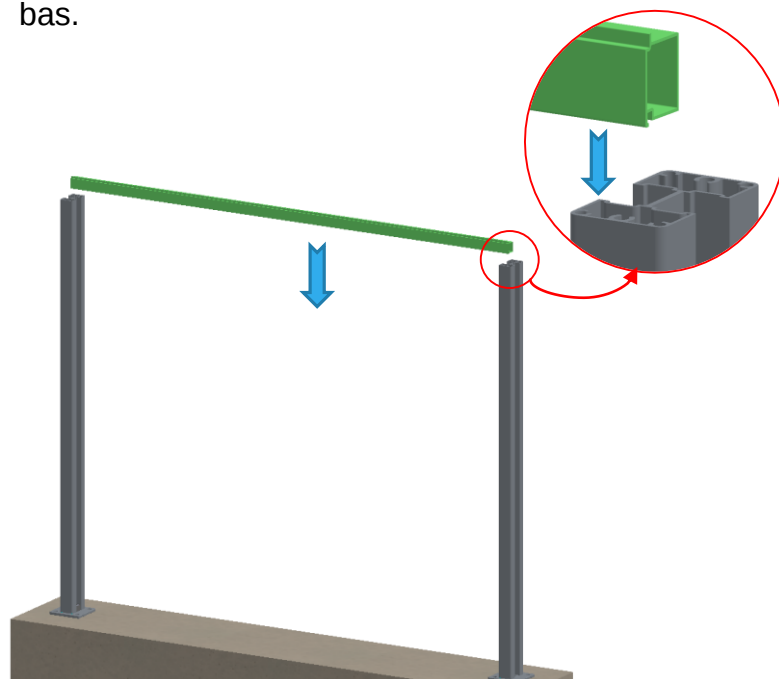

**Etape 3 :** Empilez les lames tasso.

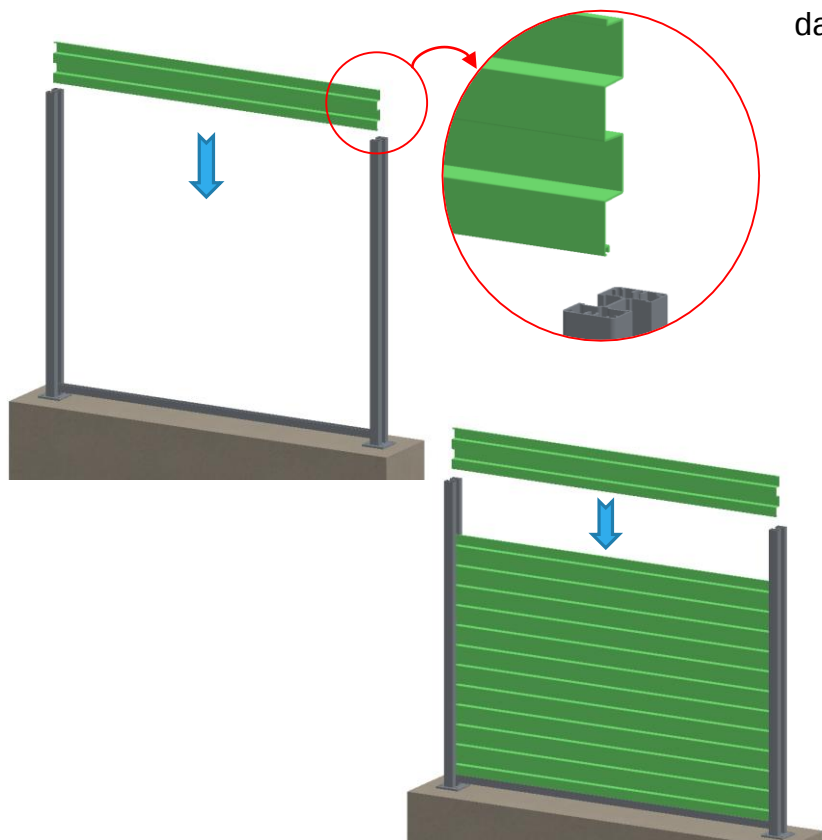

**Etape 4 :** Faites glisser un départ de lame tasso dans les rainures des poteaux jusqu'à la lame

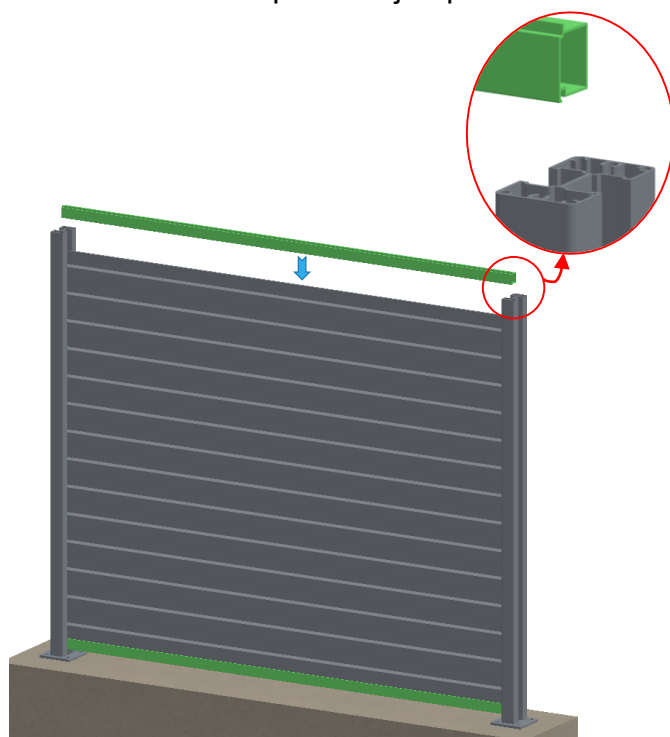




# Montage clôture pleine « Tasso »


## Composants nécessaires



Closoirs

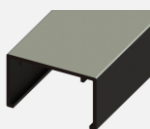

Profil U  
finition

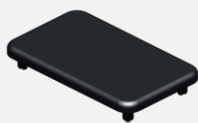

Chapeau

## Outils nécessaires




Pistolet à colle




Maillet


**Etape 5 :** Faites glisser les closoirs haut dans les poteaux jusqu'au départ de lame haut

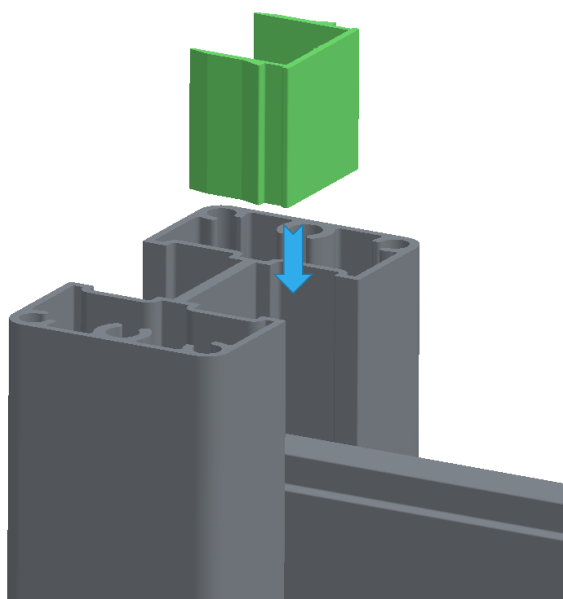


**Etape 6 :** Ajustez le Profil U Finition à la longueur de l'entre-poteaux à l'aide d'une scie à métaux et collez le avec un joint silicone au dessus de la dernière lame.

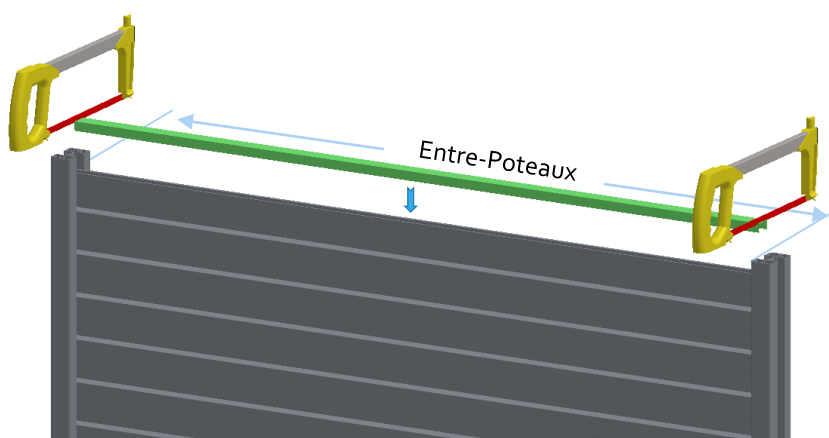

**Etape 7 :** Faites glisser les closoirs de finitions jusqu'au muret ou la platine.

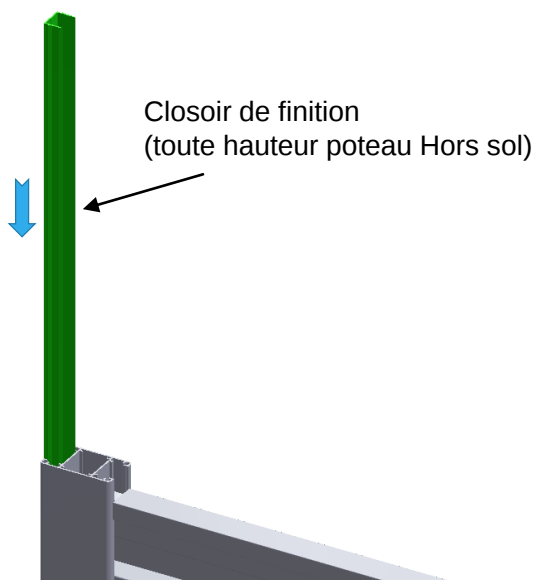

**Etape 8 :** Emboîtez le chapeau à l'aide d'un maillet ( Possibilité de le coller avec du silicone )

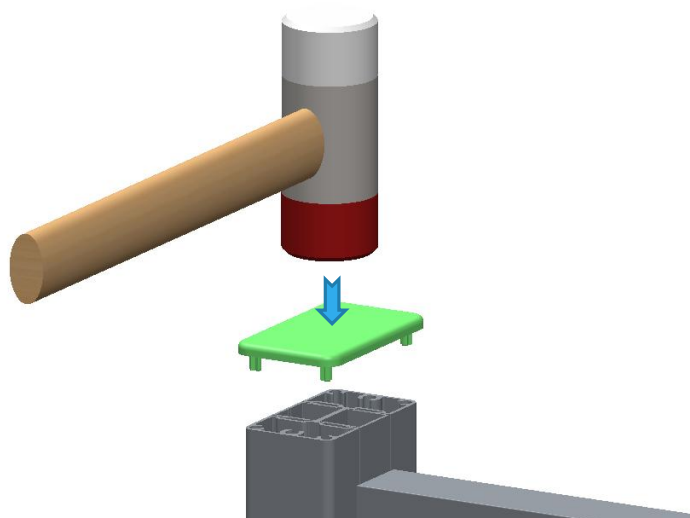



# Montage clôture pleine « Leiz »


## Composants nécessaires




Closoirs



Lames leiz

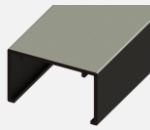

Profil U  
finition

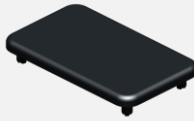

Chapeau

## Outils nécessaires




Pistolet à colle




Maillet


**Etape 1 :** Faites glisser les closoirs bas jusqu'au muret ou platine.

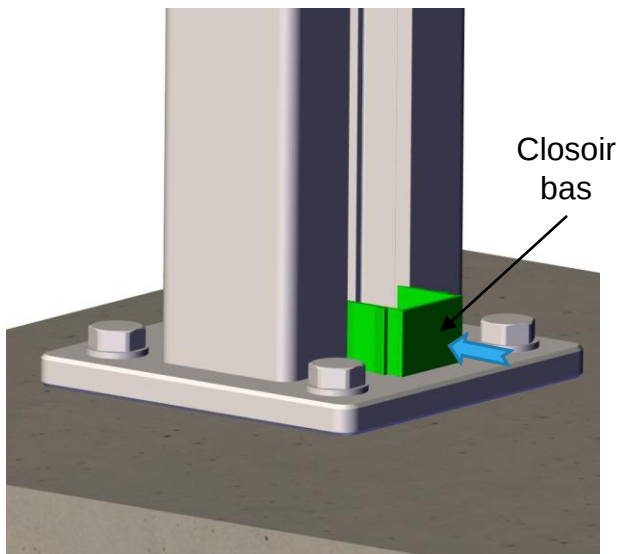


**Etape 2 :** Faites glisser la première lame leiz dans les rainures des poteaux jusqu'aux closoirs bas.

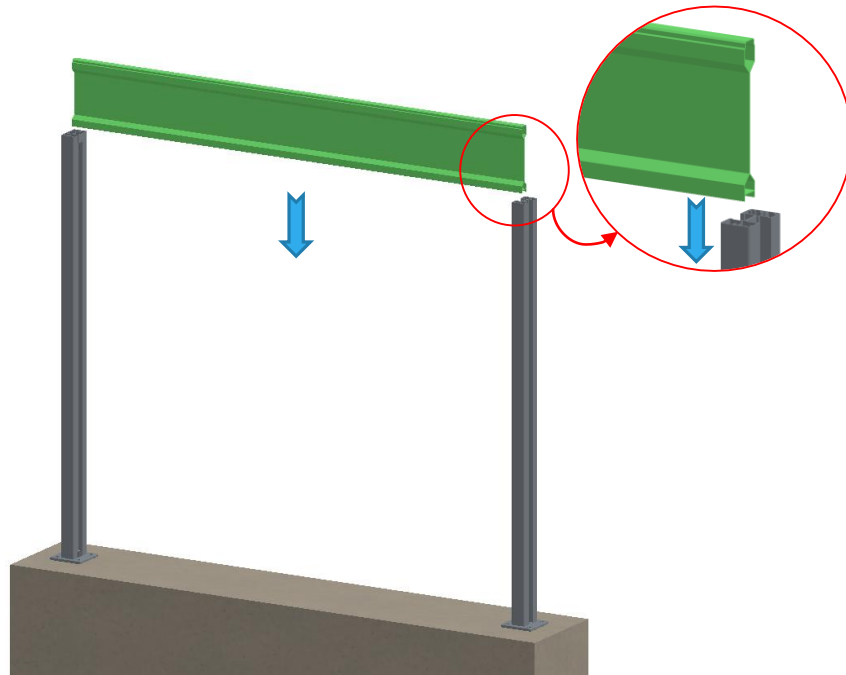

**Etape 3 :** Empilez les lames leiz.

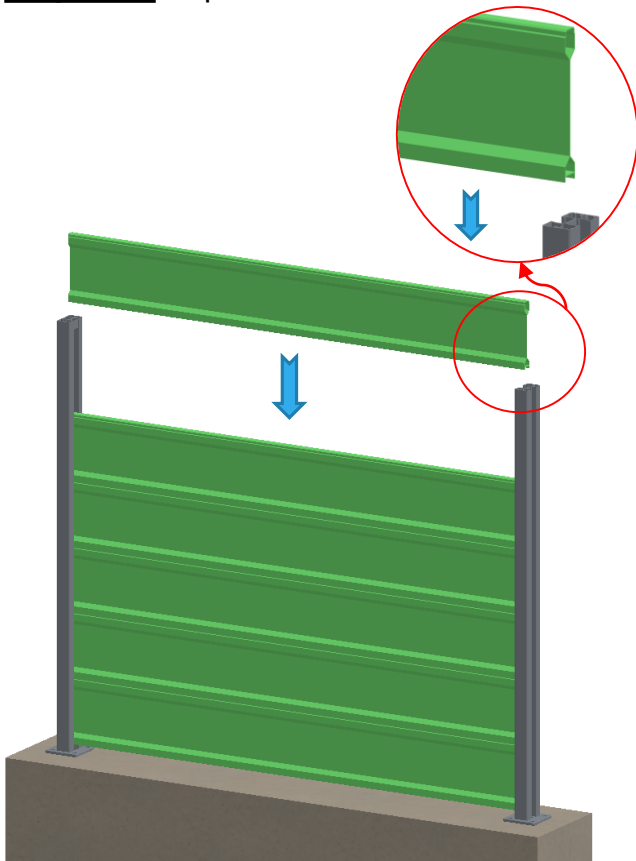

**Etape 4 :** Ajustez le Profil U Finition à la longueur de l'entre-poteaux à l'aide d'une scie à métaux et collez le avec un joint silicone au dessus de la dernière lame.

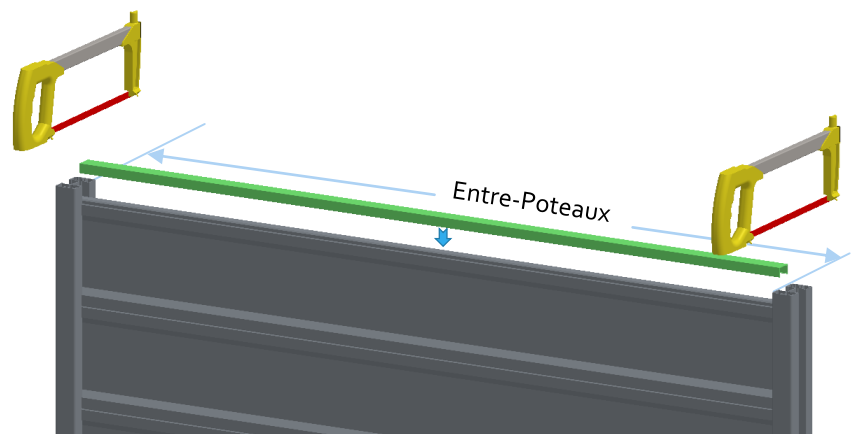




# Montage clôture pleine « Leiz »

## Composants nécessaires



Closoirs

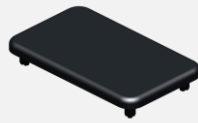

Chapeau

## Outils nécessaires




Pistolet à colle




Maillet

**Etape 5 :** Faites glisser les closoirs haut dans les poteaux jusqu'à la lame

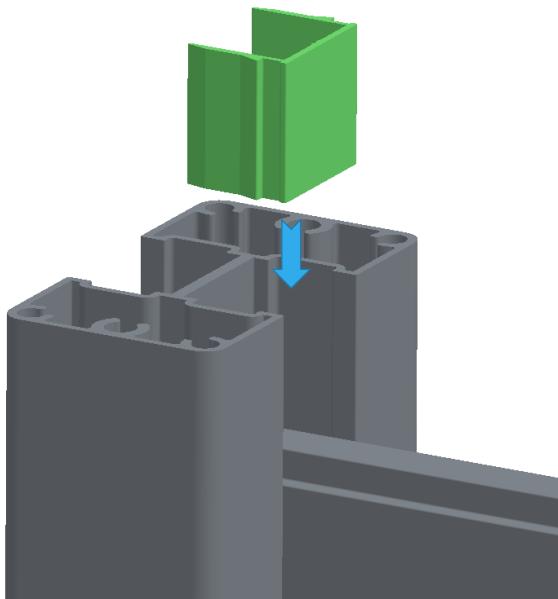


**Etape 6 :** Faites glisser les closoirs de finitions jusqu'au muret ou la platine.

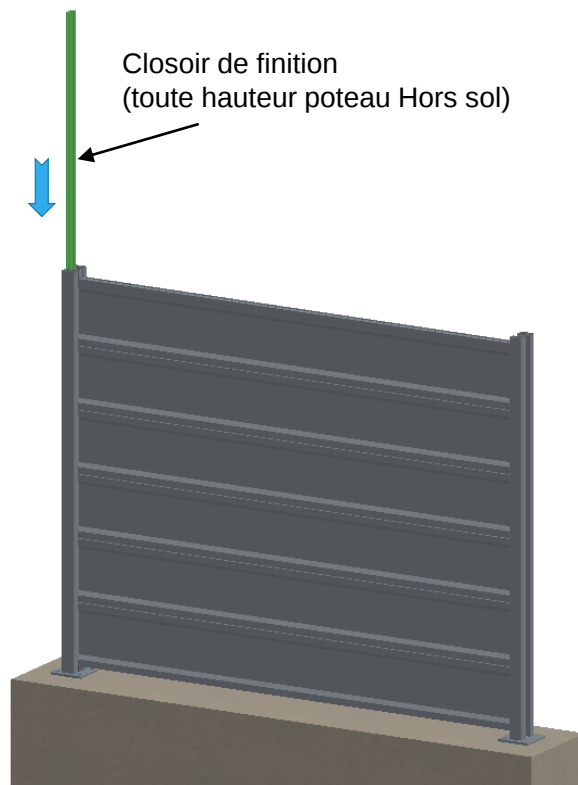

**Etape 7 :** Emboîtez le chapeau à l'aide d'un maillet

( Possibilité de le coller avec du silicone )

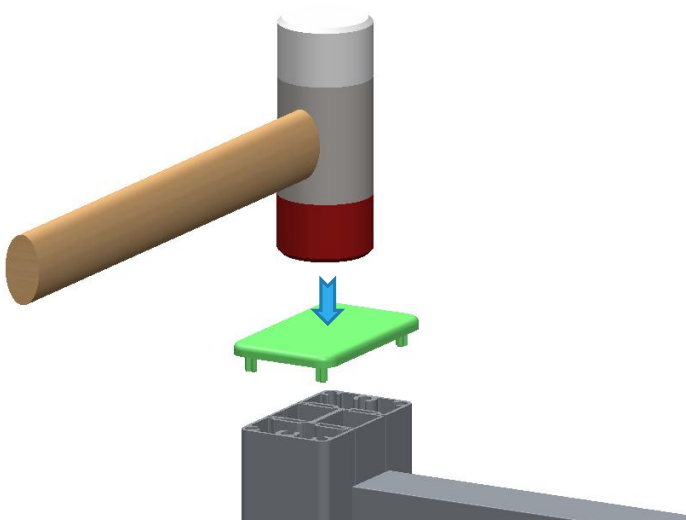



# Montage clôture ajourée simple

## Composants nécessaires




Closoirs



Lames



Closoir intermédiaire  
ou clips de 10mm

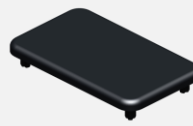


Chapeau




Maillet


**Etape 1 :** Faites glisser les closoirs bas jusqu'au muret ou platine.

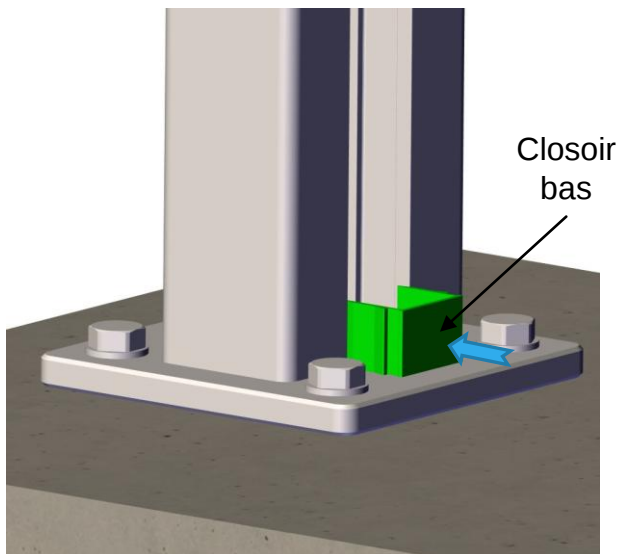


**Etape 2 :** Faites glisser la première lame dans les rainures des poteaux jusqu'aux closoirs bas.

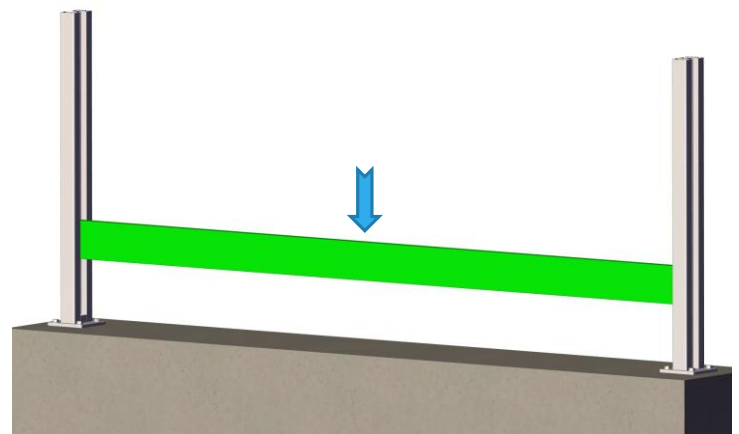

**Etape 3 :** Faites glisser les closoirs intermédiaires (ou clip de 10) dans les rainures

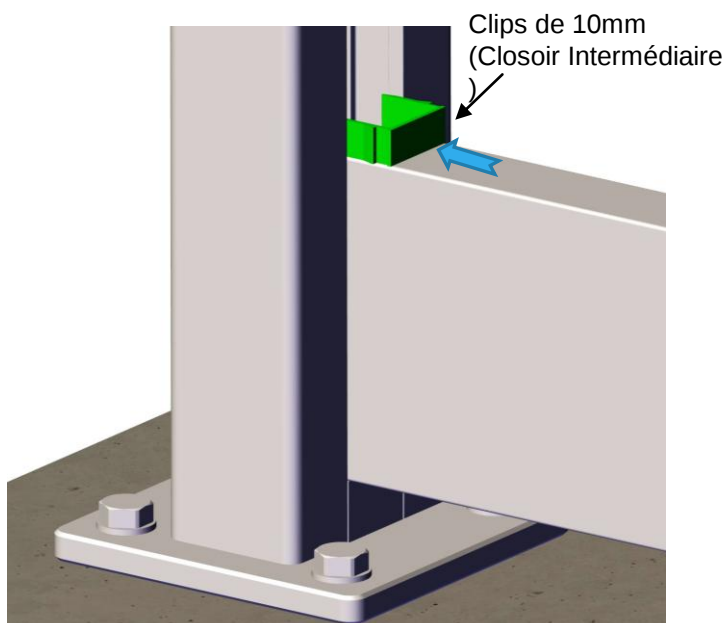

**Etape 4 :** Empilez les lames et closoirs (ou clips de 10mm)

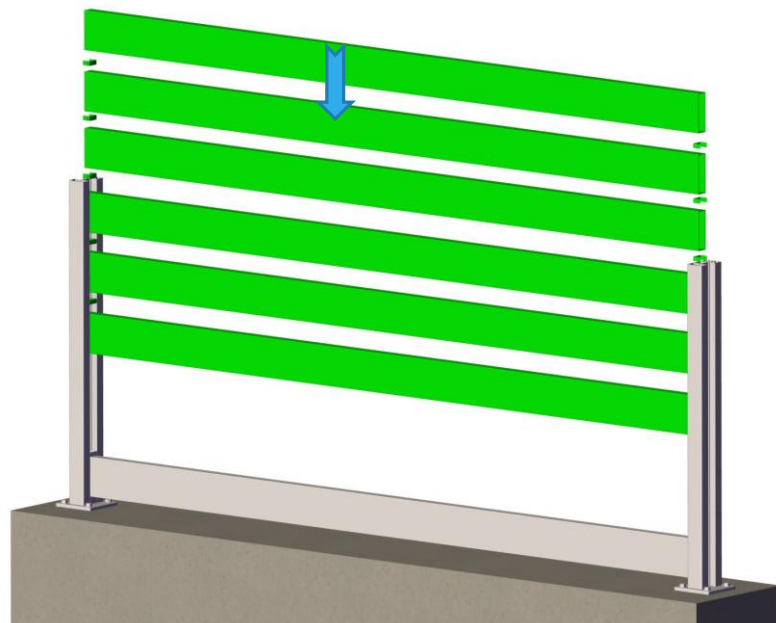



# Montage clôture ajourée simple

## Composants nécessaires




Closoirs



Lames



Closoir intermédiaire  
ou clips de 10mm

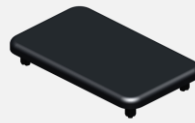


Chapeau




Maillet

## Outil nécessaire


**Etape 5** : Faites glisser le closoir haut

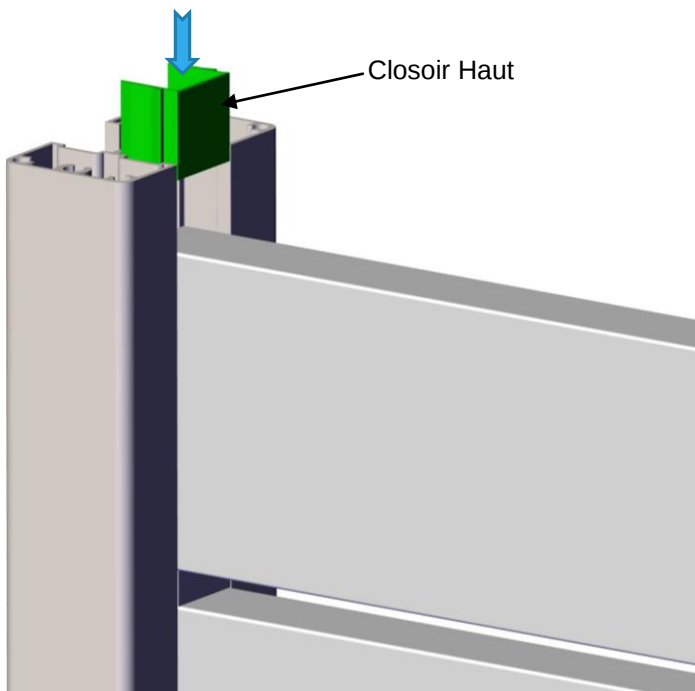

**Etape 6** : Faites glisser les closoirs de finitions jusqu'au muret ou platine

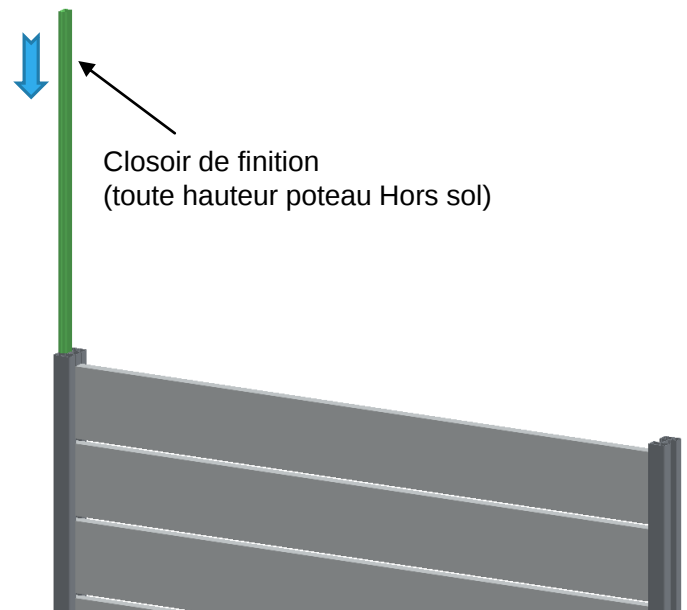

**Etape 7** : Emboîtez le chapeau à l'aide d'un maillet  
(possibilité de le coller avec du silicone)

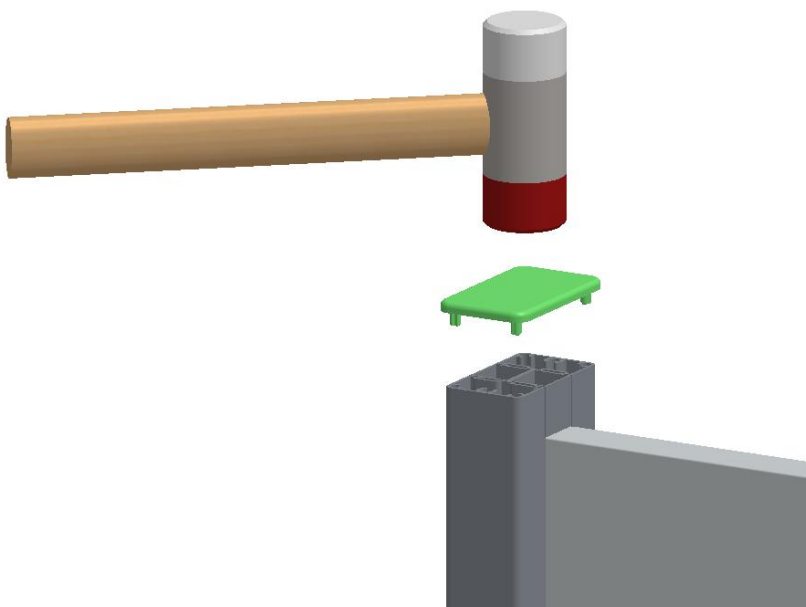



# Montage clôture ajourée persienne

## Composants nécessaires



Closoirs



Lames

ou



Entretoises



Demi-entretoises




## Outil nécessaire




Maillet


**Etape 1 :** Faites glisser le closoir bas (ou clips de 10mm) et la demi entretoise jusqu'au muret ou la platine

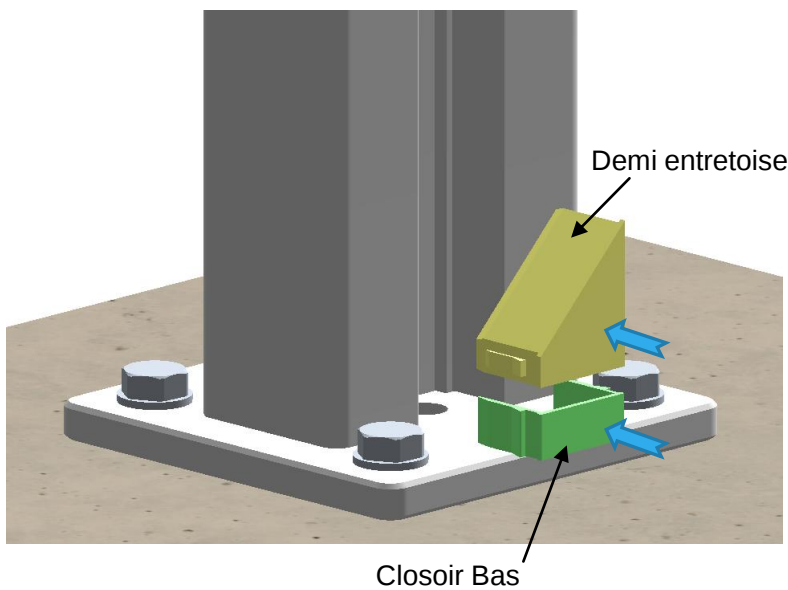


**Etape 2 :** Faites glisser la première lame dans les rainures des poteaux

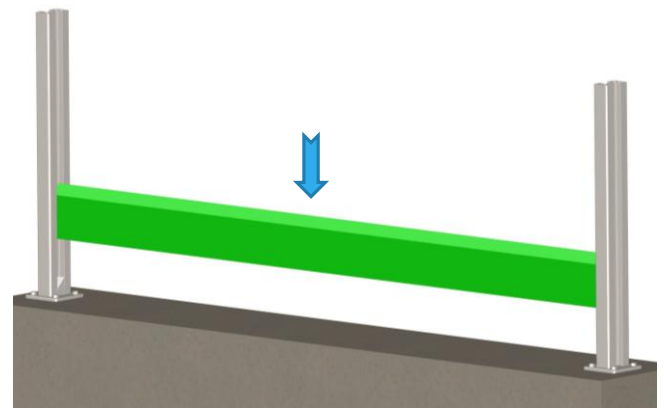

**Etape 3 :** Faites glisser l'entretoise jusqu'à la lame

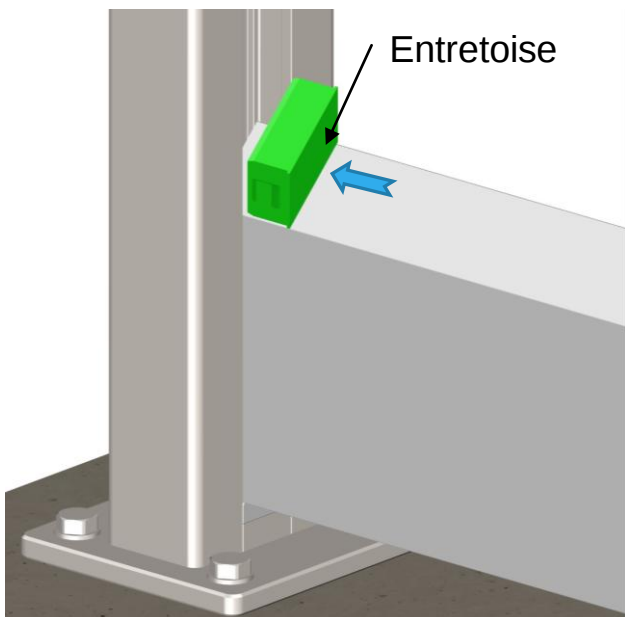

**Etape 4 :** Empilez les lames et entretoises

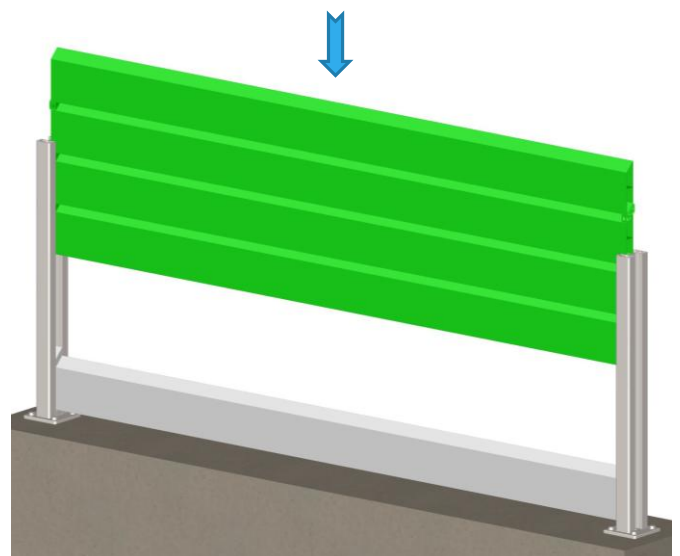



# Montage clôture persienne


## Composants nécessaires



Closoirs



Demi-entretoises

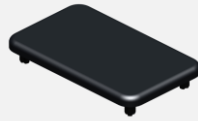


Chapeau

## Outil nécessaire




Maillet


**Etape 5 :** Faites glisser la demi entretoise haute.

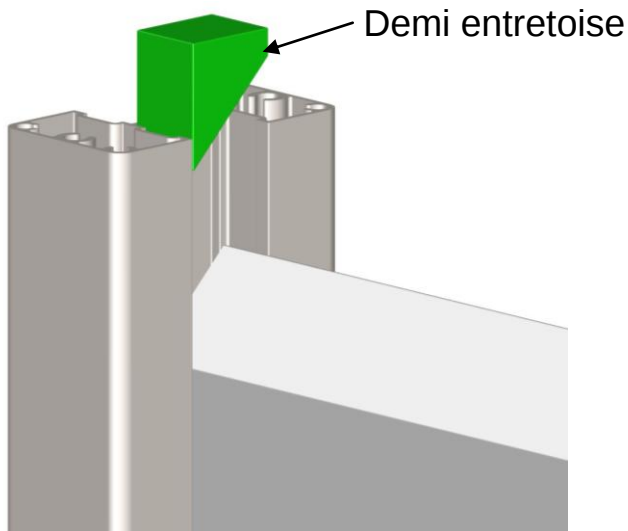


**Etape 6 :** Faites glisser le closir haut

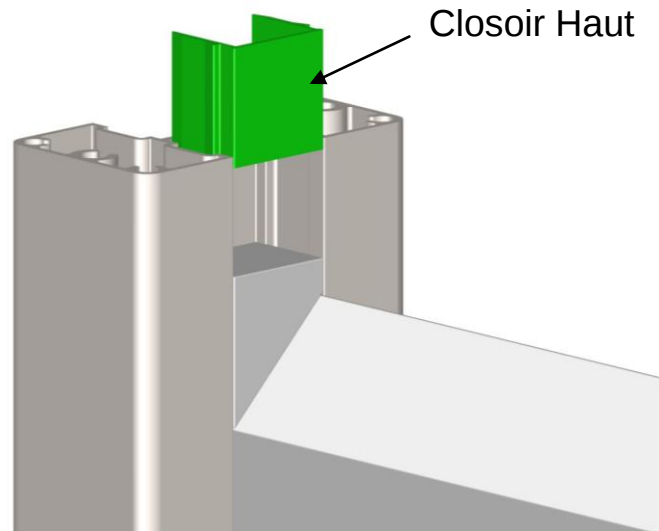

**Etape 7 :** Faites glisser les closoirs de finitions jusqu'au muret ou platine

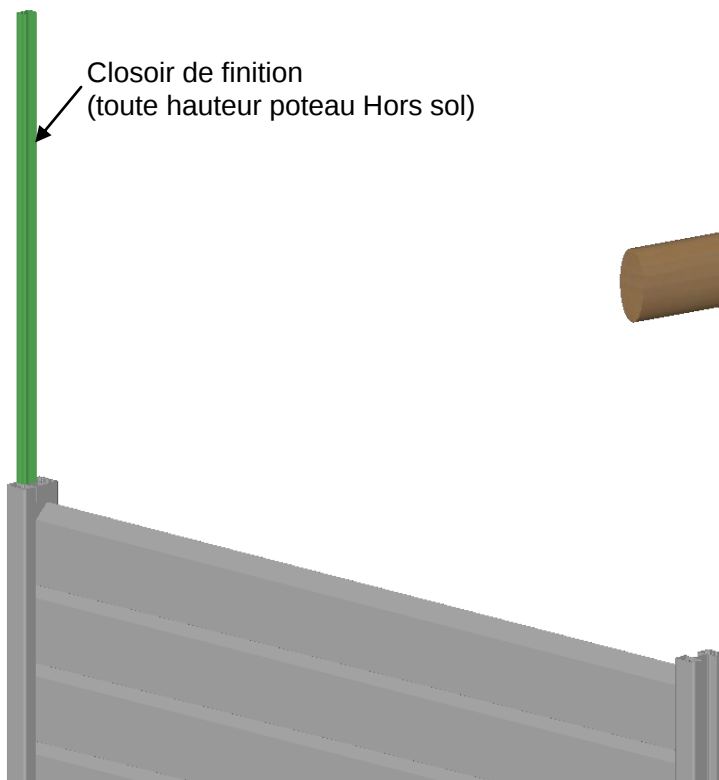


**Etape 8 :** Emboîtez le chapeau à l'aide d'un maillet (possibilité de le coller avec du silicone)

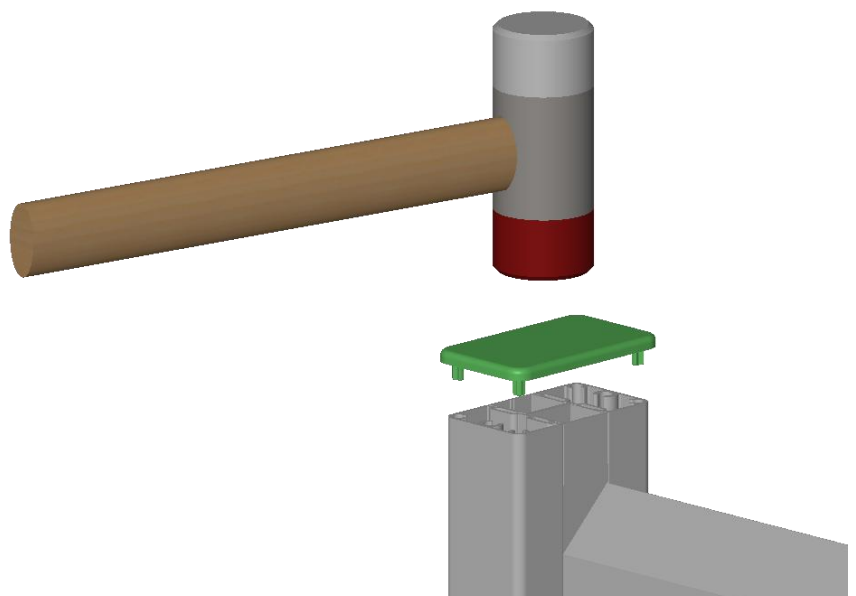



# Mise en place d'antivols:

## Composants nécessaires

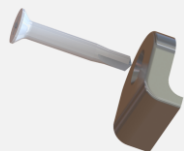

Système antivol

## Outils nécessaires




Visseuse + embout adapté

Le système antivol protège contre le vol des lames. Grâce à deux pièces en aluminium à visser dans le poteau, la glissière ou le profil d'angle, de chaque côté de la lame supérieure, l'enlèvement de cette dernière sera difficile depuis l'extérieur de la propriété.

### Pour les lames pleines:

1 – **Vissez** un antivol sur le poteau, la glissière ou le profil d'angle, au niveau de la lame supérieure de votre élément de clôture.


2 – **Répétez** l'opération 1 de l'autre côté de votre lame.

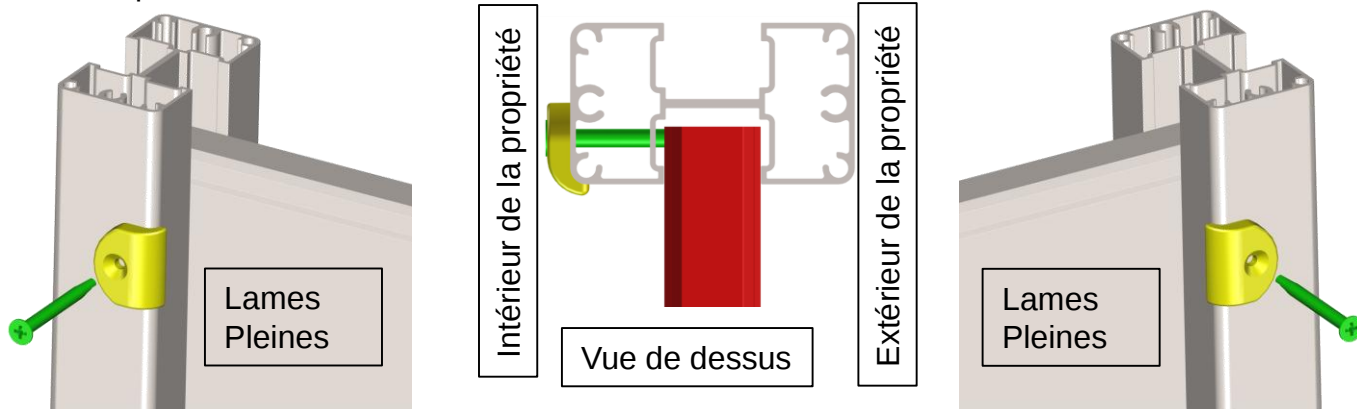

### Pour les lames ajourées et persiennes:

1 – **Vissez** un antivol sur le poteau, la glissière ou le profil d'angle, au niveau de la lame supérieure de votre élément de clôture.

2 – **Répétez** l'opération 1 de l'autre côté de votre lame.

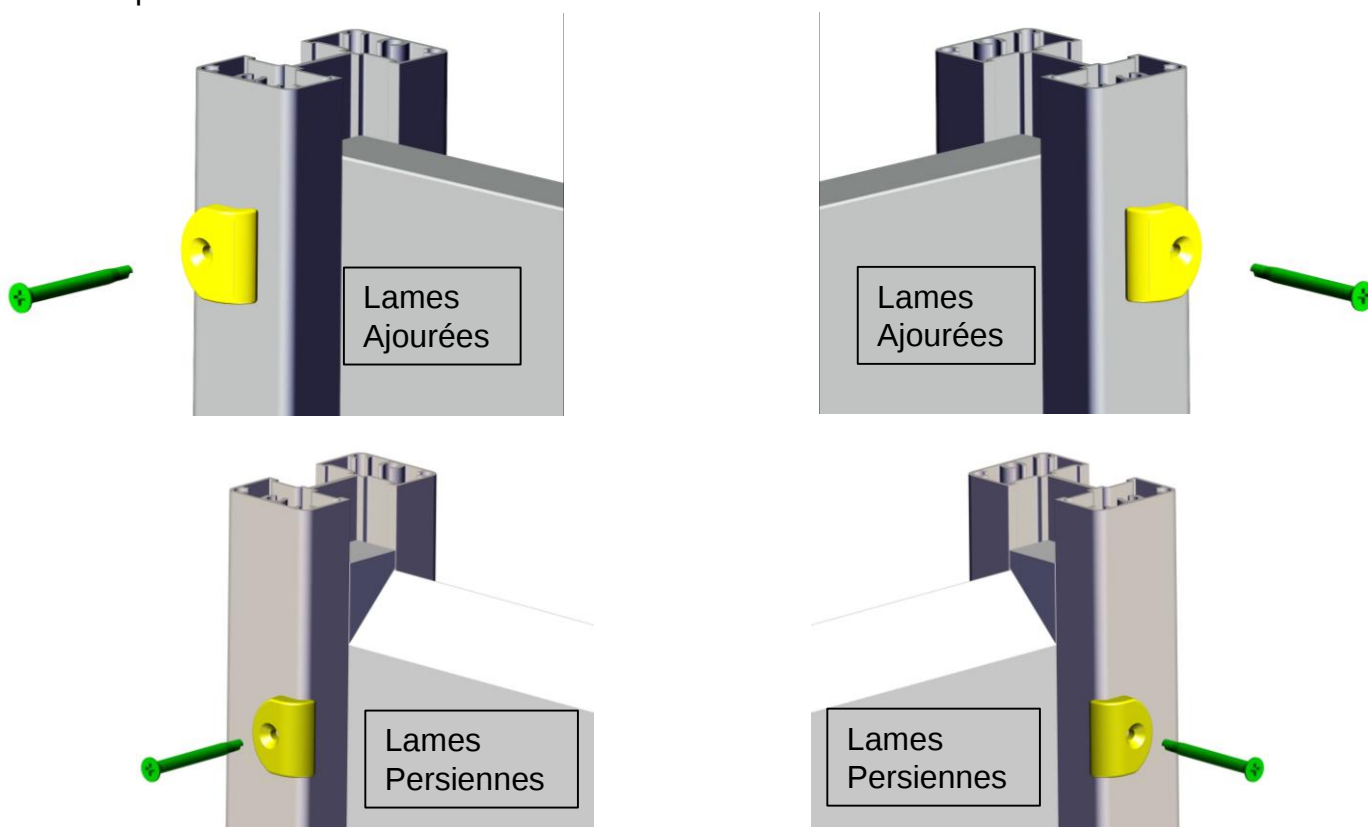



# Montage multi-barreaudage


## Composants nécessaires



Closoirs



Élément

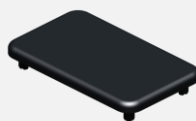

Chapeau

## Outils nécessaires




Visseuse  
+ embout adapté




Maillet

**Étape 1 :** Faites glisser les closoirs bas ou clips PVC 10 mm jusqu'au muret ou platine.

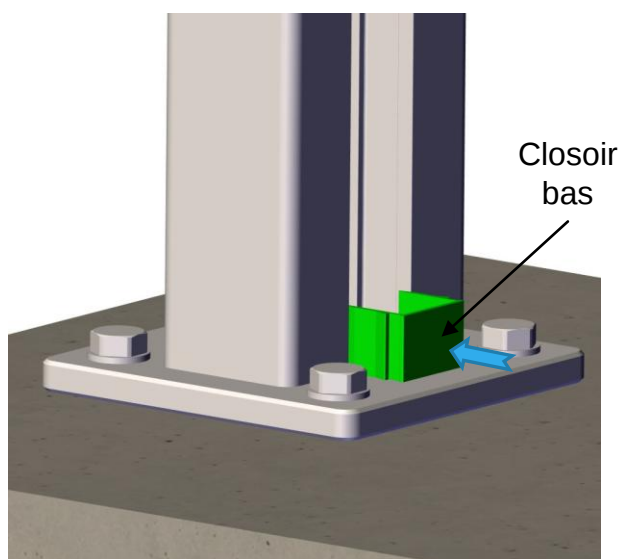


**Étape 2 :** Faites glisser l'élément entier dans les rainures jusqu'aux closoirs bas

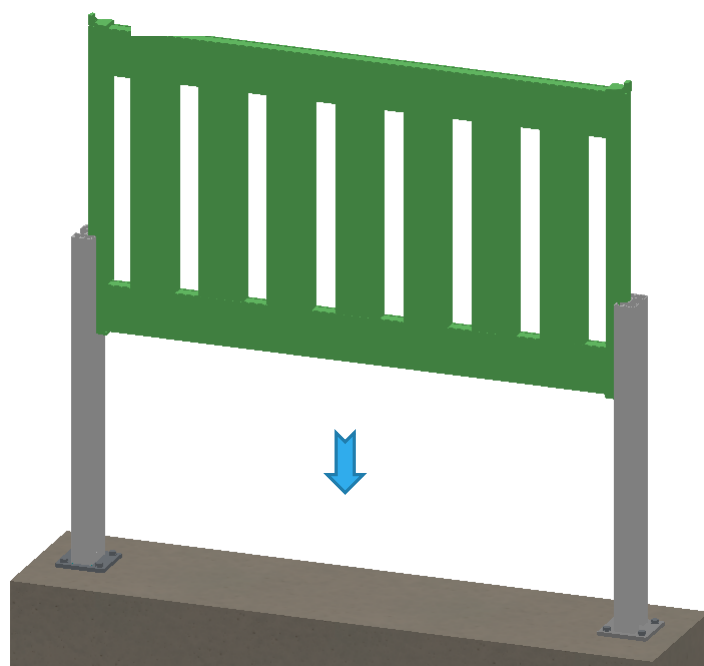


**Étape 3 :** Vissez l'élément de barreaudage au poteau Klos up (un côté par élément)

*Conseil: Réalisez un pré-perçage  $\varnothing 4$  pour faciliter le vissage*

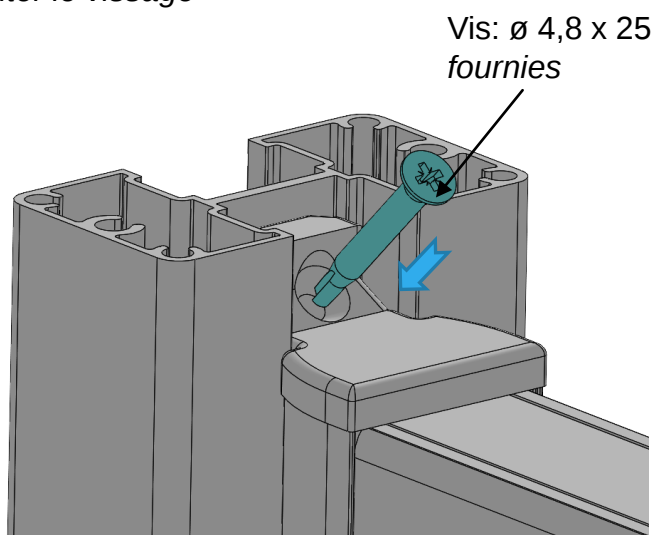

**Étape 4 :** Faites glisser le closoir haut

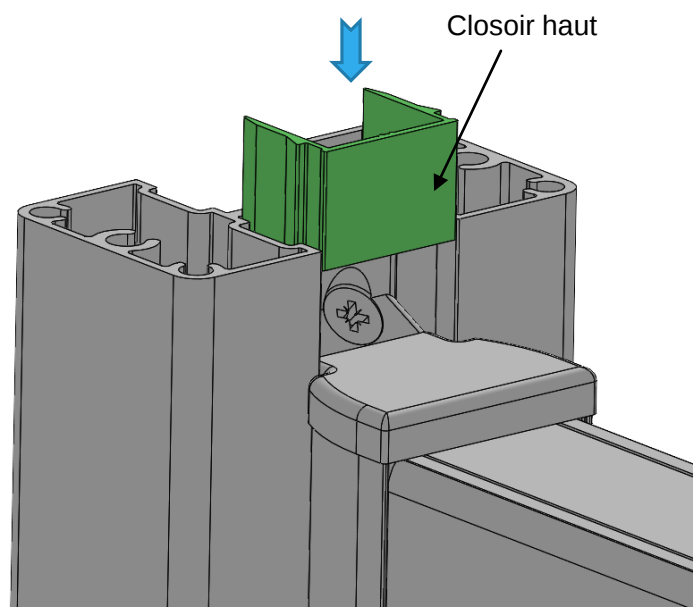



# Montage multi-barreaudage


## Composants nécessaires



Closoirs




Élément

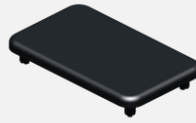

Chapeau




Visseuse  
+ embout adapté

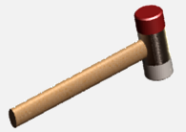


Maillet

**Etape 5 :** Faites glisser les closoirs de finitions

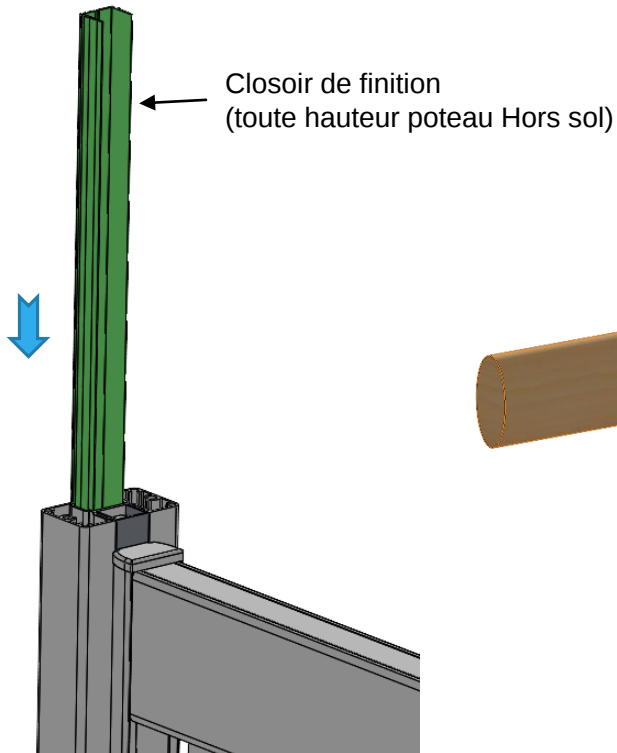

**Etape 6 :** Emboîtez le chapeau à l'aide d'un maillet

(possibilité de le coller avec du silicone)

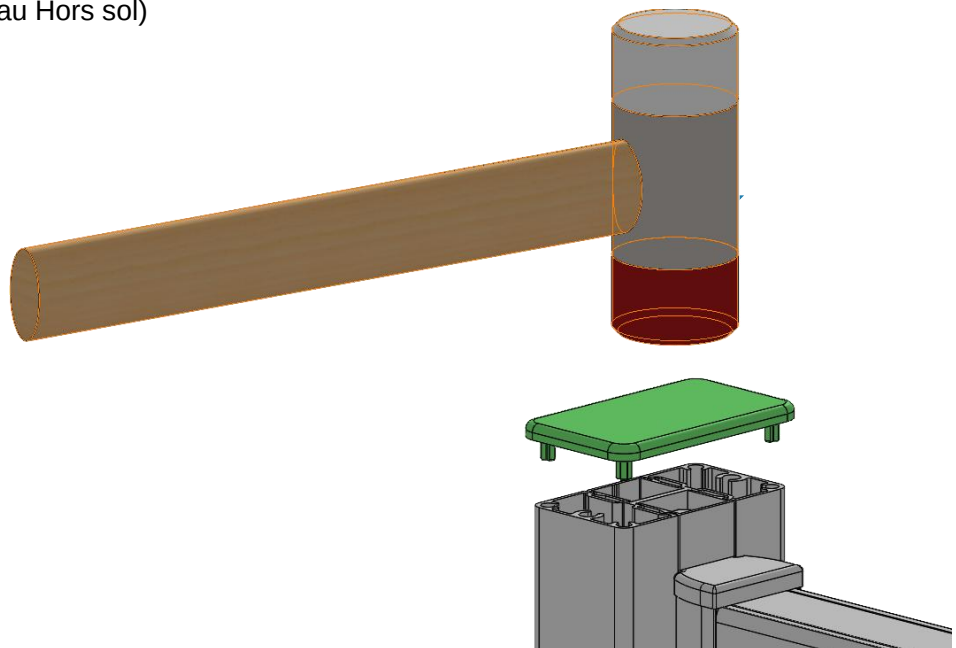



# Fixation ALU 6

## Composants nécessaires



Visserie



Cache vis



Élément

## Outils nécessaires



Crayon



Perforateur  
+ foret adapté




Marteau



Clé

### Etape 1 : Tracez les perçages sur la maçonnerie

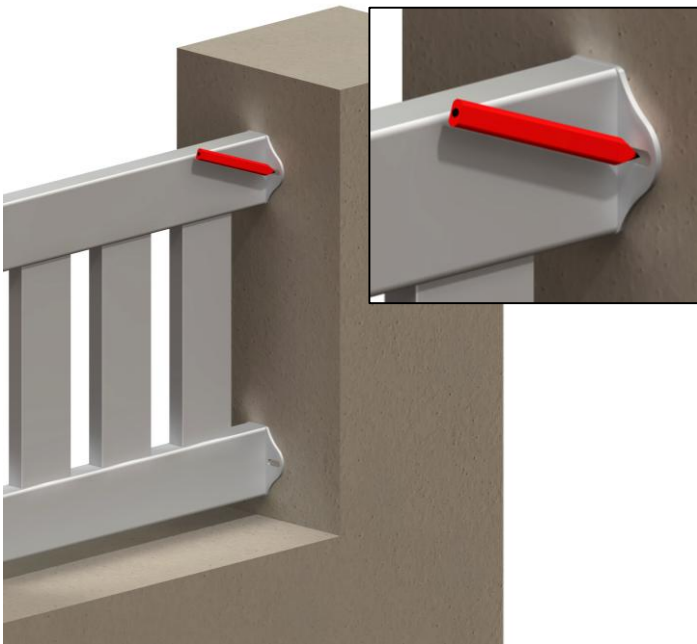

### Etape 2 : Percez la maçonnerie



### Etape 3 : Insérez les chevilles



### Etape 4 : Insérez la visserie





# Fixation ALU 6

## Composants nécessaires



Visserie



Cache vis



Élément

## Outils nécessaires



Crayon



Perforateur  
+ foret adapté



Marteau



Clé

**Etape 5:** Vissez l'élément au pilier



**Etape 6 :** Mettez en place le cache vis





# Fixation pièce ALU 90 / 160

## Composants nécessaires



Fixation



Chevilles fournies

## Outils nécessaires




Perceuse, Visseuse  
+ embout adapté




perforateur  
+ foret adapté

**Etape 1 :** Séparez la pièce de fixation en 2 en la déclinçant

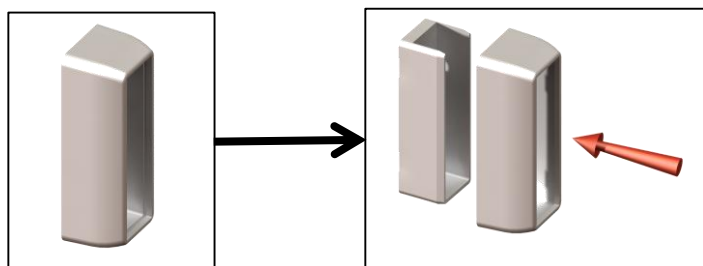


**Etape 2 :** Tracez les perçages sur la maçonnerie

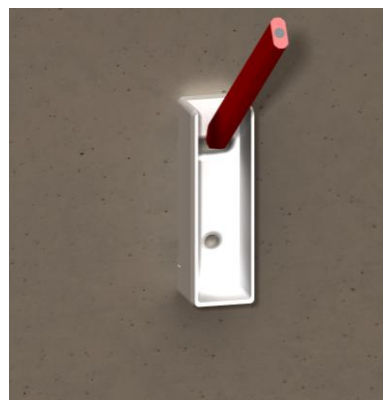

**Etape 3 :** Percez la maçonnerie



**Etape 4 :** Insérez les chevilles

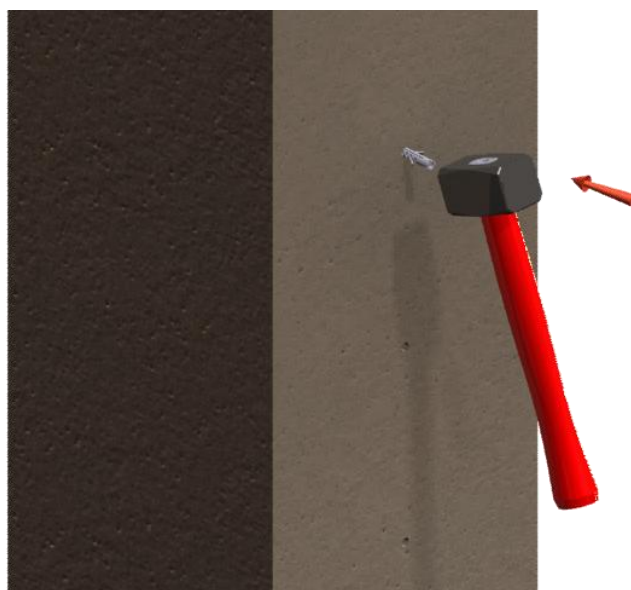



# Fixation pièce ALU 90 / 160

## Composants nécessaires



Fixation



Chevilles fournies

## Outils nécessaires



Perceuse, Visseuse  
+ embout adapté



perforateur  
+ foret adapté

**Etape 5:** Vissez la base de la fixation au pilier




**Etape 6 :** Faites glisser le capot autour de la lame



**Etape 7 :** Placez la lame sur la base de la fixation



**Etape 8 :** Ré-emboîtez le capot et la base ensemble (jusqu'au « clac »)

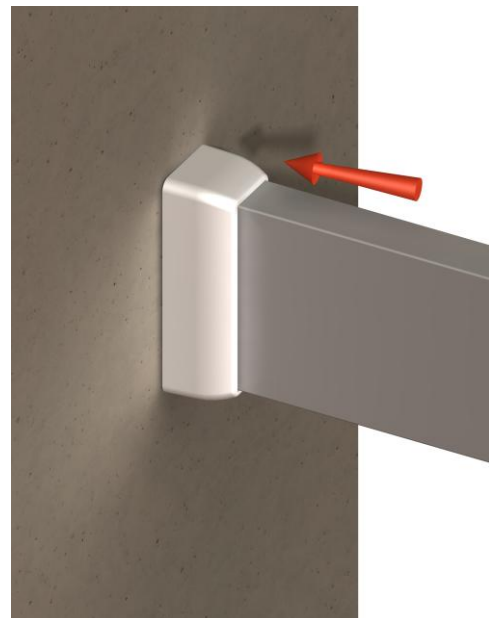



# Entretien et maintenance :

- ✓ Un nettoyage régulier des éléments est indispensable pour assurer leur durée de vie.
- ✓ Veuillez bien lire la notice du produit de nettoyage avant d'appliquer sur les éléments de clôture.
- ✓ Le lavage au nettoyeur à haute pression est déconseillé au dessus de 100 Bars et à une distance d'un mètre.
- ✓ Utilisez un produit neutre de nettoyage (shampooing pour carrosserie).



N'utilisez pas de détergents abrasifs ou de tampons à récurer.

- ✓ Rinçage à l'eau clair uniquement.

| LIEU D'EXPOSITION           | ATMOSPHERE     | FREQUENCE DE NETTOYAGE |
|-----------------------------|----------------|------------------------|
| Zone rurale                 | Peu agressive  | <b>1 fois par an</b>   |
| Centre urbain peu dense     | Peu agressive  | <b>1 fois par an</b>   |
| Centre urbain dense         | Agressive      | <b>2 fois par an</b>   |
| Littoral, Zone industrielle | Très agressive | <b>3 fois par an</b>   |



**LE TRI  
+ FACILE**

PROSPECTUS

